





TRYTON






ELEKTRONARZĘDZIA

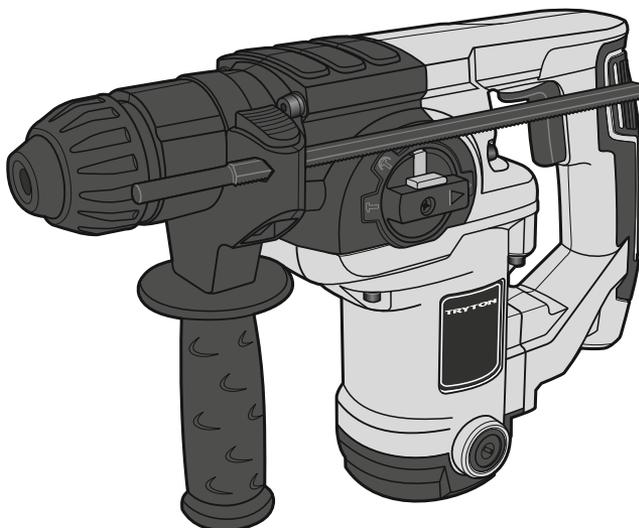

TMM710K

EN	Operating instruction	ROTARY HAMMER	4
PL	Instrukcja obsługi oryginalna	MŁOTOWIERTARKA	9
RU	Инструкция по эксплуатации	ПЕРФОРАТОР	15
RO	Instrucții de folosire	BORMAȘINĂ CU PERCUȚIE	22
LV	Lietošanas instrukcija	TRIECIENA URBJMAŠĪNA	28
CS	Návod na obsluhu	VRTACÍ KLADIVO	34
LT	Naudojimo instrukcija	GRAŽTAS PERFORATORIUS	39
HU	Használati utasítások	FÚRÓKALAPÁCS	44

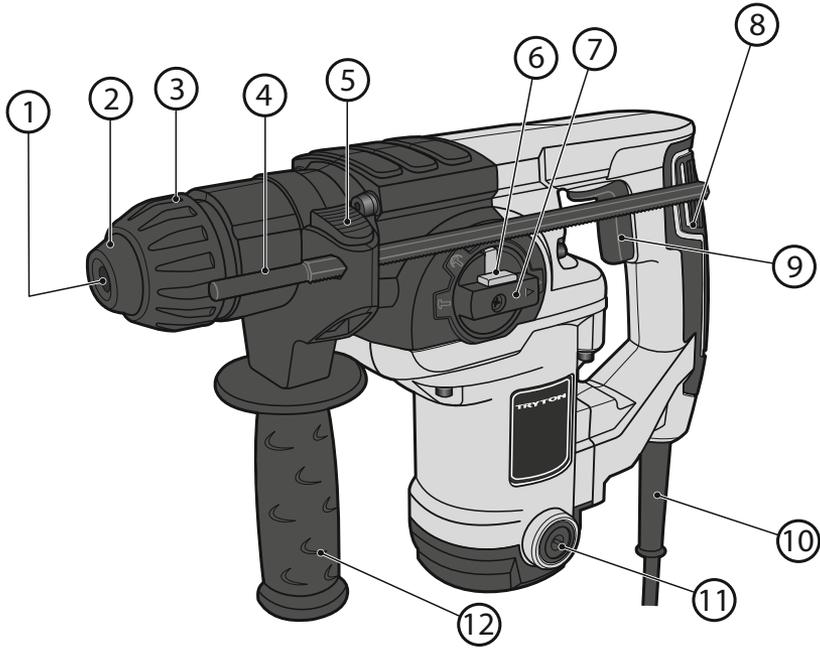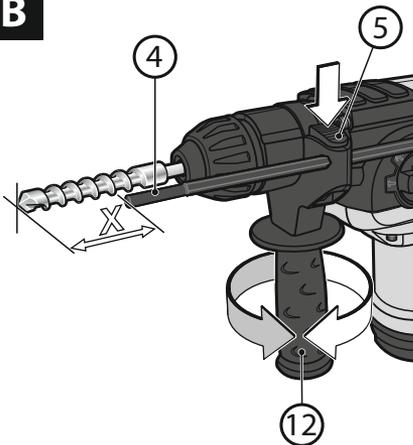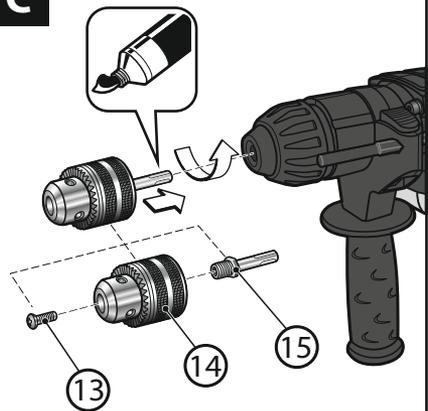A**B****C**

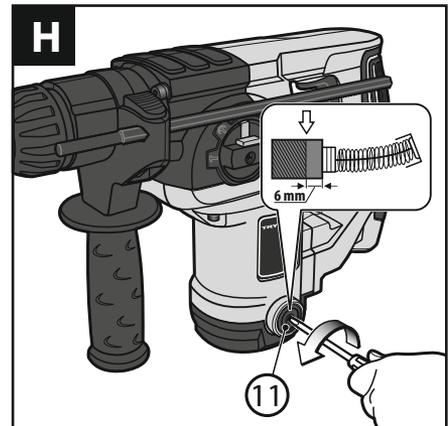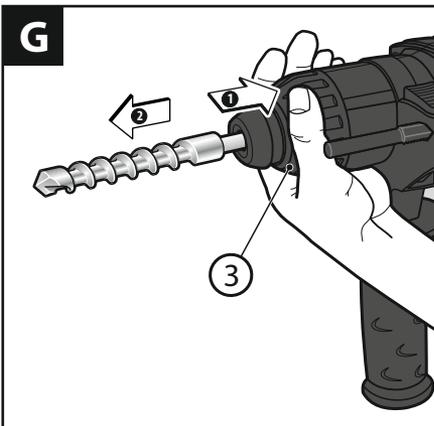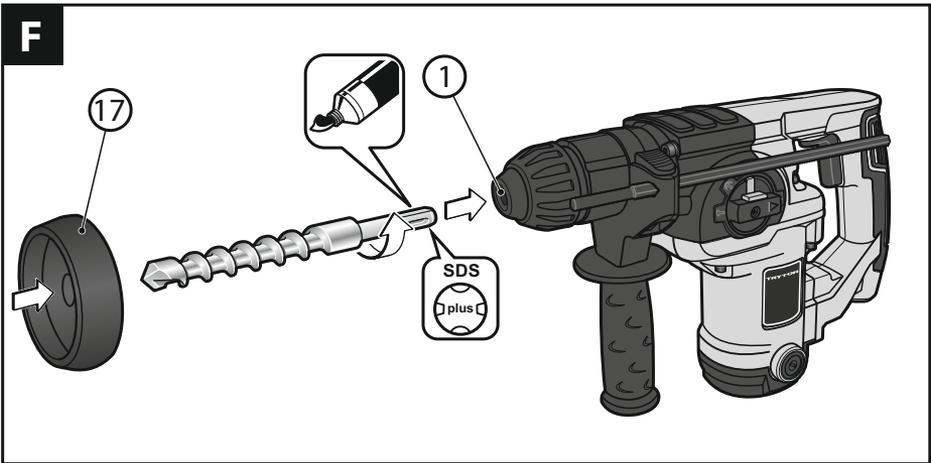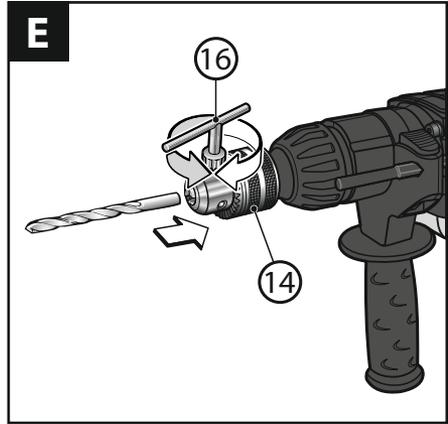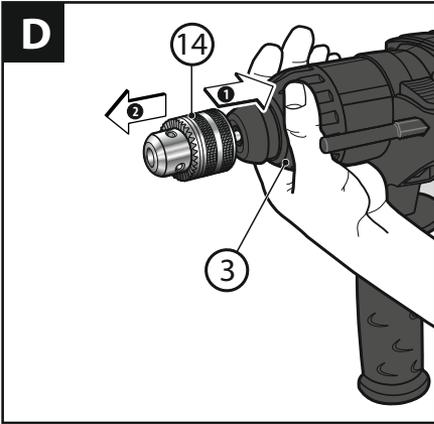



BEFORE YOU START USING THE MACHINE READ THOROUGHLY THIS MANUAL.

Keep this document for future reference.



WARNING! Read all safety warnings marked with a symbol  and all operating safety instructions.

To limit the risk of fire, electric shock and injury while using the device, follow all operating safety instructions and tips provided below.

Keep all work safety instructions and tips for future reference.

In warnings provided herein the expression "power tool" means a power tool powered from the mains (with a power cord) or a battery powered power tool (cordless).



WARNING! General work safety warnings for use of the tool.

Workplacesafety:

- Keep your workplace tidy and well lit. Untidiness and bad lighting result in higher accident rate.
- Do not use the power tool in explosive environments, created by flammable liquids, gases or dusts. The power tool generates sparks that can ignite dust or vapors.
- Keep children and unauthorized persons away from the place where the power tools are used. Inattention may result in losing control over your power tool.



WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Electric safety:

- Plugs used in power tools must match wall outlets. Never modify the plug of your power tool. Do not use any extension cables when operating a power tool with a grounding/earthing conductor (PE). Any modifications of plugs and outlets increase the risk of electric shock.
- Avoid touching earthed surfaces or grounded items like pipes, heaters, central heating radiators and refrigerators. Touching earthed or grounded surfaces increases the risk of electric shock.
- Do not expose your power tool to rain or damp environments. Water penetrating the tool increases the risk of electric shock.
- Do not damage the power cord. Never use the power cord to carry, pull the power tool and do not pull by its power cord to disconnect plug from the outlet. Keep the power cord away from sources of heat, oils, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled power cords increase the risk of electric shock.
- When your power tool is operated outdoors use extension cords intended for outdoor use only. Using an extension cable intended for outdoor use decreases the risk of electric shock.
- It is recommended to connect the device to a mains supply equipped with a residual current device (RCD) with a rated current of 30 mA or less.
- When it is unavoidable to use your power tool in a damp environment use an RCD (Residual Current Device) for protection. The use of RCDs decreases the risk of electric shock.



WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Personal safety:

- This equipment is not intended for use by persons (including children) disabled physically, mentally, sensorial or persons

with no experience and knowledge in operating the equipment unless they operate the equipment under supervision or follow user's instructions provided by persons responsible for their safety.

- It is necessary to predict steps, watch and keep common sense when using power tools. Do not operate power tools when you are tired, under influence of drugs, medicine or alcohol. A moment of inattention while operating a power tool may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment (PPE). Always wear safety goggles. Wearing personal protective equipment (PPE) including a dust mask, anti-slippery footwear, a helmet and ear protection reduces personal injury.
- Avoid unexpected start up. Before connecting your power tool to the mains and/or inserting a battery make sure its power switch is in off position. Carrying your power tool with a finger on its power switch or without disconnecting it from the mains (switched on) may result in an accident.
- Before starting your power tool remove any keys/wrenches. Leaving a key/wrench in the rotating part of your power tool may result in personal injury.
- Do not lean forward too far. Always remain stable and maintain balance. It will allow you to have a better control over your power tool in unpredictable situations.
- Wear appropriate clothing. Do not wear loose clothes or jewelry. Keep your hair tied. Keep your clothes away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair may be caught by moving parts.
- If your power tool allows for using an external dust extraction or collection system, make sure it is connected and used properly. Using dust collectors may reduce dust affected risks.
- Do not let your skills gained through the frequent use of the power tool make you overconfident and disregard safety rules. Carelessness may cause injury in a fraction of a second.



WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Use and taking care of your power tool:

- Do not overload your power tool. Use a power tool with power adjusted to work being done. An appropriately chosen power tool will allow you to work better and safer under load it has been designed for.
- Do not use a power tool when its power switch is out of order (it does not switch it on or off). Any power tool with its power switch out of order is dangerous and must be repaired.
- Always disconnect the plug from the power source and/or disconnect its battery before changing any settings, performing replacement or storage. Such preventive measures reduce the risk of accidental power tool start up.
- Keep your power tool out of reach of children and do not allow unauthorized persons to use the power tool. Power tools in hands of untrained persons can be dangerous.
- Power tools require maintenance. Check power tools for concentricity or jamming of moving parts, any cracks and all other factors affecting the power tool work safety. If any damage to the power tool is detected, it should be repaired before use. Improper power tool maintenance is a reason for many accidents.

- f) **Cutting tools should be sharp and clean.** Keeping sharp cutting edges in good condition reduces the risk of jamming and facilitates operation.
- g) **Power tools, equipment, working tools etc. should be used according to this user's manual taking into account operating conditions and the work to be done.** Misusing a power tool can result in dangerous situations.
- h) **At low temperatures and after a long brakes in operation it is recommended to turn the power tool to operate it with no load for a few minutes to provide proper grease distribution inside its driving mechanism.**
- i) **Use soft, damp (cannot be wet) cloth and soap to clean power tools. Do not use petrol, solvents and other agents that may damage your equipment.**
- j) **Power tools can be stored/carried after making sure that all moving components are locked and protected against release with original devices intended for this purpose.**
- k) **Store power tools in a dry, dust and water-protected place.**
- l) **Carry your power tool in its original packaging to provide protection against mechanical damage.**
- m) **Keep handles and grip surfaces clean and free from oil and grease. Secure grip and control over the tool in unexpected circumstances are impossible if handles and grip surfaces are slippery.**



WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Repair:

- a) **Warranty and post-warranty repairs of its power tools are carried out by PROFIX Service, which guarantees the best quality or repair and use of genuine spare parts.**



WARNING! ROTARY HAMMER, Additional Safety Warnings –

Personal Safety:

- a) **Wear ear protectors with rotary hammer.** Long-term effect of noise may lead to damage of hearing or deafness.
- b) **Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- c) **Use appropriate detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance.** Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to explosion. Penetrating a water line causes property damage or may cause an electric shock.
- d) **Do not work materials containing asbestos.** Asbestos is considered carcinogenic.
- e) **Keep your workplace clean and tidy.** Material mixtures are extremely dangerous. Light metal dusts can ignite or explode.
- f) **Protect the object machined.** Make sure all clamps are closed and check for excessive clearance. It is safer to fix the object machined in a fixing device or a vice than holding it in your hand.
- g) **Use auxiliary handles supplied with the tool.** Loss of control can cause personal injury.
- h) **Prepare the tool before use.** This tool produces high torque. Ensure adequate support during operation. Otherwise, you may lose control of the tool leading to injury.
- i) **Always hold firmly the power tool with your both hands using both the main and auxiliary handle keeping a stable position.** It is safer to control your power tool with both hands.

- j) **Turn the power tool immediately when the bit jams. Expect intense vibrations that can result in a kickoff.** The bit jams when the power tool is overloaded or is bent inside the object.
- k) **Always unplug the tool from the mains socket during breaks, prior to changing bits, during repairs, cleaning or making adjustments. Before you put the power tool aside make sure it is completely stopped.** The bit can jam resulting in losing control over the power tool.
- l) **Do not use a power tool with its power cord damaged. Do not touch the power cord when damaged; in case of damaging the power cord during operation unplug it from the mains.** Damaged power cords increase the risk of electric shock.
- m) **If the power cord is damaged, it must be replaced with a special cord available from an authorized service center.**

Safety instructions when using long drill bits

- a) **Never use a speed higher than the maximum drill bit speed.** At higher speeds, the drill bit may bend if not in contact with the workpiece, resulting in injury.
- b) **Always start drilling at a low speed and after touching the workpiece to the drill bit.** At higher speeds, the drill bit may bend if not in contact with the workpiece, resulting in injury.
- c) **Push the drill bit against the workpiece in line with the drill bit. Do not use excessive force.** Drill bits may bend, causing damage and loss of control, which may result in injury.

APPLICATION AREA AND DESIGN OF THE HAMMER DRILL:

The rotary hammer is designed for impact drilling of boreholes in concrete, bricks and stone, as well as for light chiselling work. It can be also used for drilling in wood, metals, ceramic items or plastics when the impact functionality is switched off.

It is absolutely prohibited to use the tool in other applications.

The rotary hammer is driven by a vertical single-phase brushed motor.

The tool is not suitable for long-term heavy duty applications. It cannot be used for jobs requiring professional tools.

Each application of the tool not in line with the intended use as specified below is strictly forbidden and makes the warranty terms null and void. The manufacturer shall not be held responsible for possible consequential damage that may arise due to or in connection with such application.

Any modifications of the tool by the user relieve the manufacturer from responsibility for any damage and injuries to the user and the surroundings.

Application of the tool in accordance with the intended use also refers to its maintenance, storage, transportation and repairs.

Defective electric tools can be handed over for repairs exclusively to service workshops appointed by the tool manufacturer. The tools supplied from electric grid shall be repaired exclusively by authorized electricians.

Despite using the tool according to its intended application it is impossible to eliminate certain residual risk factors. Considering the tool construction the following risks may occur when operating the tool:

- Contact of a rotating working tool during drilling with the operator's hand or clothes or contact with the power cord.
- Scalding at replacement of a working tool (During drilling the working tool gets very hot; to avoid scalding operators must wear protecting gloves when they replace working tools).
- Outburst of treated material or chips from treated material.
- Bending /breaking of a working tool.

■ Delivery kit:

- Rotary hammer – 1 pc.
- Auxiliary handle – 1 pc.

- Drilling depth limiter – 1 pc.
- Flat chisel – 1 pc.
- Point chisel – 1 pc.
- SDS-plus drilling tools – 3 pcs. (8, 10, 12 mm)
- Rubber ring for dust collection – 1 pc.
- Carbon brushes – 2 pcs.
- Transportation case – 1 pc.
- User's manual – 1 pc.
- Warranty card – 1 pc.

■ Device components

The numbers of tool components refer to the image presented on pages 2-3 of the user manual:

- Fig. A 1.** SDS-plus tool holder
2. Dust protection hood
 3. Locking sleeve
 4. Drilling depth limiter
 5. Fixing button to fit the drilling depth limiter
 6. Button to release locking of the operation mode selector switch
 7. Operation mode selector switch
 8. Main handle with a slip resistant pad
 9. On/Off trigger
 10. Power cord
 11. Brush-holder
 12. Auxiliary handle
- Fig. C 13.** Securing bolt for the drilling chuck with a toothed ring*
14. Drilling chuck with a toothed ring*
 15. Adapter stud to fix the drilling chuck to the SDS-plus socket*

Fig. E 16. Key for the drilling chuck with a toothed ring*

Fig. F 17. Rubber ring for dust collection

*Not all accessories presented or described herein are provided as standard with the power tool.

SPECIFICATIONS:

Voltage	220 V-240 V
Frequency	50 Hz
Power consumption	710 W
No load speed n_0	930 rpm
Impact rate (bpm) /Impact energy	5000 rpm/ 2,6 J
Drill chuck	SDS-plus
Maximum hole diameter	steel - 13 mm
	concrete - 26 mm
	wood - 40 mm
Weight (with no accessories)	4,0 kg
Equipment Class	II/II
Ingress protection	IP20
Sound pressure level (LpA) drilling (± 3 dB(A))	90,23 dB(A)
Sound pressure level (LpA) chiseling (± 3 dB(A))	95,33 dB(A)
Sound power level (LwA) drilling (± 3 dB(A))	101,23 dB(A)
Sound pressure level (LpA) chiseling (± 3 dB(A))	106,33 dB(A)

Vibration level according to valid standard:		EN 60745-2-6
- hammer drilling in concrete $a_{h,HD}$	main handle	21,540 m/s^2
	auxiliary handle	9,847 m/s^2
- chiseling $a_{h,Chis}$	main handle	26,368 m/s^2
	auxiliary handle	10,817 m/s^2
- tolerance of measurements		1,5 m/s^2

The vibration level value given refers to basic application of the tool. If the tool is used for other applications or with other tools, or if it is not maintained properly, the vibration level may differ from the values given. The above-mentioned causes may lead to higher exposure to vibrations during the whole work time.

One must implement additional safety measures to protect the operators from exposure to vibrations, such as maintenance of the electric tool and work tools, assurance of proper hand temperature, or determination of the sequence of work operations.

The declared total vibrations and declared noise emissions were measured in accordance with a standard test method and may be used for tool comparison.

The declared total vibrations and noise emissions can be used in preliminary exposure assessment.

Warnings:

The vibrations and noise emissions during the actual use of the power tool may differ from the declared values depending on how the tool is used and on the type of the workpiece in particular.

Determine safeguards to protect the operator. They should be based on the estimated exposure under actual operational conditions (taking into account all parts of the operating cycle such as when the tool is switched off or idle except the start time).

BEFORE YOU START:

1. Make sure that the power source parameters match the tool parameters on the data plate.
2. Make sure that the on/off switch (9) of the tool is in the off position.
3. Always work with use of the auxiliary handle (12). Risk of accidents at work can be avoided or mitigated if the machine is reliably held in both hands. The auxiliary handle is to be attached by encompassing the tool holder with the handle clamp and then the clamp is locked by rotating the handle clockwise.

The auxiliary handle can be swiveled to whichever direction to enable the operator to work in a convenient position of the body and to avoid excessive fatigue. After rotating the handle anticlockwise swivel it to the desired position and the retighten the clamp by rotating the handle clockwise for final fixation (Fig. B).

By pressing the fastener button (5) slide the drill depth stop (4) into the auxiliary handle hole and lock it by releasing the fastener button. The numbers on the drill depth stop should be visible from the top.

4. While using an extension cord make sure that its parameters and wire cross-sections match the tool parameters. Extension cords should be as short as possible. When in use extension cords must be fully uncoiled.

ADJUSTMENT DURING WORKING WITH THE TOOL:

■ Adjustment of the drilling depth (Fig. B)

The drilling depth limiter (4) is designed to set the desired depth of the drilling bit immersion X into the material. For that purpose do the following:


- insert the shank of the SDS-plus working tool into the holder (1) and drive

it home. Otherwise, excessive play of the SDS-plus tool may lead to incorrect setting of the drilling depth;

- depress the fixing button(5) for the drilling depth limiter and slide the limiter so much as to make the distance between the tip of the drilling bit and the tip of the limiter correspond to the desired drilling depth X,
- lock the depth limiter by releasing the fixing button.

■ Selection of drilling tools (bits)

For impact drilling in concrete, bricks or stone as well as for chiseling one has to use SDS-plus tools that are to be inserted into the SDS-plus holder (1) of the machine.



To drill boreholes in steel or wood the tools without the SDS-plus functionality are used (e.g. drilling bits with cylindrical shanks). For such tools quick locking drilling chucks or chucks with a toothed ring are necessary.

CAUTION: Do never use tools without the SDS-plus functionality for impact drilling or chiseling! The non-SDS-plus tools and corresponding drilling chucks shall definitely get damaged during impact drilling or chiseling.

■ Installation of the drilling chuck with a toothed ring (Fig. C)

- Screw the SDS-plus adapter stud (15) into the drilling chuck with a toothed ring (14).
- Lock the drilling chuck with a toothed ring (14) with use of the securing bolt (13).

NOTE: Please remember that the securing bolt has the left-hand thread.

- Clean the rear end of the tool to be installed and lithium grease it slightly.
- Slide the adapter stud into the SDS-plus tool holder (1) with simultaneous rotation of the drilling chuck until the adapter is automatically locked.
- Check reliability of locking by pulling the drilling chuck with a toothed ring outwards.

■ Removing of the drilling chuck with a toothed ring (Fig. D)

- Pull the locking sleeve (3) backwards and slide the drilling chuck with a toothed ring (14) out of the tool holder.
- After removing the replaceable drilling chuck with a toothed ring (14) must be protected from dirt. When necessary, slightly grease the toothed dog.

■ Tool replacement

The SDS-plus tool holder makes it possible to replace a working tool easily and conveniently with no need to use additional tools.

Due to the system feature, working tools of the SDS-plus type move in the holder with a little play. It is why axial run-out occurs when the machine runs with the idle speed. It has no influence onto dimension accuracy of the borehole to be drilled as the drilling bit is self-centered during drilling.

The dust protection hood (2) substantially prevents from penetration of dust into the tool holder during the machine operation. Take care to avoid damaging the dust hood (2) while inserting a tool into the tool holder.

Damaged dust protection hood must be immediately replaced. It is recommended to have the dust hood replaced at a service workshop.

■ Installation of the SDS-plus working tool (Fig. F)

- Clean the rear end of the tool to be installed and grease it slightly.
- Insert the tool into the tool holder with simultaneous rotation until the tool shank is automatically locked inside the holder.
- Check reliability of locking by pulling the tool outwards.

■ Removing SDS-plus working tool (Fig. G)

CAUTION: Right after completion of working the tool may be really hot. Avoid direct contact with a tool and wear appropriate protecting gloves.

- Push back the locking sleeve (3) and remove the tool.
- Clean the working tool carefully after removing it from the chuck.

■ Installation of working tools without SDS-plus functionalities (Fig. E)

- Install the drilling chuck with a toothed ring (14).
- Open the drilling chuck with a toothed ring by rotating the sleeve so much as to enable sliding the working tool shank into the chuck. Insert the working tool.
- Insert the key (16) into appropriate holes of the drilling chuck with a toothed ring and uniformly fix the working tool.
- Reposition the switch (7) into the symbol 'No-impact drilling'.

■ Removing working tools without SDS-plus functionalities

CAUTION: Right after completion of working the tool may be really hot. Avoid direct contact with a tool and wear appropriate protecting gloves.

- Use the key (16) designed for the drilling chuck to rotate the sleeve of the drilling chuck with a toothed ring (14) clockwise until the working tool is released.
- Clean the working tool carefully after removing it from the chuck.

■ Selection of the operation mode

NOTE: The operation mode of the machine can be switched over only when the machine is off! Otherwise the electric device may be damaged.

Operation mode of the machine can be selected with use of the operation mode selector switch (7).

To change the operation mode it is necessary to depress the button (6) that releases locking of the operation mode selector switch and reposition the switch to the desired position until engagement of the locking pawl is heard.

No-impact drilling (Fig. 1):

Set the switch (7) to the symbol - .

Impact drilling (Fig. 2):

Set the switch (7) to the symbol - .

Chiseling (rotation disabled) (Fig. 3):

Set the switch (7) to the symbol - .

When the switch is set to the position 'Chiseling', the impact rate is automatically increased, which enables the tool to perform chiseling with the higher performance.

Repositioning of the chisel (Fig. 4):

Insert a chisel into the tool holder.

Rotate the operation mode switch (7) to the position - .


Rotate the tool holder to set the chisel to the desired working position.

Set the operation mode selector switch (7) to the position 'Chiseling'. Thus, the tool holder is locked in its position.

While chiseling the operation mode selector switch (7) must always remain in the position 'Chiseling'.

■ Turning on/off

- To turn the power tool on press its switch (9) button and keep it pressed.
- To turn the power tool off just release the switch (9) button.

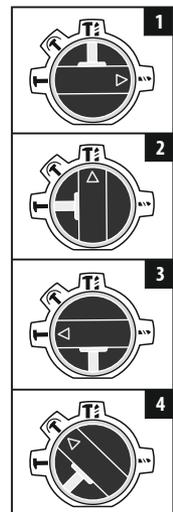

TIPS REGARDING OPERATION:

- To drill holes in ceramic tiles set the operation mode switch (7) to position 'No-impact drilling'. Once the hole in the ceramic tile is ready, set the operation mode switch to position 'impact drill' and continue drilling in this mode.
- When drilling in concrete, stone or walls hard alloy drill bits should be used.
- While drilling holes in a ceiling use a rubber dust collection ring (17), which should be installed on the drill bit (see Fig. F) to protect the tool against the falling dust.
- When drilling in metal use sharp metal drill bits only.

■ Overload safety coupling

When the running tool is seized or jammed, the driving torque is no longer transmitted to the spindle of the rotary hammer. Due to excessive forces and torques occurring when the machine is running operators should always reliably held the machine with two hands and take a steady position of the body.

When the running tool is seized, it is necessary to switch the machine off and release the tool. Be careful as switching the seized machine on leads to strong and rapid reaction torques.

STORAGE AND MAINTENANCE:

Store the machine in a place away from children, keep it clean and protect from humidity and dust. Storage conditions should exclude any mechanical damage and weathering.

External plastic parts of the machine can be cleaned with use of a wet cloth and a mild cleaning agent.

NOTE: NEVER use any solvent-based cleaning agents.

After drilling in concrete, in an intensely dusty environment, it is recommended to remove dust from ventilation holes and the chuck with compressed air (at a pressure of up to 0,3 MPa). It will prevent damage to the bearings and will remove the dust obstructing air flow to cool the motor.

Maintenance includes a periodic gearbox grease replacement. Replace the grease every 40-50 hours of operation.

Grease replacement should be carried out only by a specialized service centre or a qualified person to avoid any damage to the tool.

TRANSPORTATION:

The rotary hammer should be transported and stored in its transportation case that protects the tool from moisture, penetration of dust and fine particles. In particular it is necessary to protect the ventilation openings. Small objects that get into the device can damage the motor.

TROUBLESHOOTING GUIDE (TYPICAL PROBLEMS):

The tool does not work:

- check if the power cord is connected properly and check fuses,

The rotary hammer works with jerks or sparks are visible:

- check and replace carbon brushes.

■ Replacement of carbon brushes (Fig.H)

The motor is provided with carbon brushes that are considered as fast

wearing parts. When they are worn or are in the near-to-worn limit that is 6 mm, the motor may operate with serious disturbances. When poor condition of brushes is found out they must be replaced with new ones. Moreover, the brushes must be always kept clean so they can freely move in brush sockets.

The both brushes must be replaced at a time. Use always original and identical carbon brushes.



WARNING! Prior to commencement of the brush replacements unplug the power cord from and electric outlet.

To replace brushes, use a flat blade screwdriver to remove brush holders (11) from both sides of the rotary hammer and take the brushes out. After installing new brushes tighten the brush holders.

After replacement, switch the tool on and let it running idle for about 5 minutes.

- If the power tool does not work despite being supplied from a proper power source, have the tool repaired sending it to the service center located at the address specified in warranty card.

MANUFACTURER:

PROFIX Ltd.,
34 Marywilka Street, 03-228 Warsaw, POLAND.

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT:



NOTE: The symbol nearby denotes that old equipment must never be thrown away together with other waste (with the penalty of a fine). Hazardous components of electronic equipment may adversely affect the natural environment and human health.

Each household may contribute to the recovery and reuse (recycling) of old machinery and equipment. Both in Poland and Europe a system for recovery of used equipment either exists or is being created. The system obliges all organizations that sell such equipment to collect the used machinery and appliances. Moreover, general purpose collecting points for such equipment are available.

PICTOGRAMS:

Explanation of the icons located on the nominal plate and the information tags.



— «Read this instruction before switching on the power supply and starting the work»



— «Always wear safety goggles»



— «Wear hearing protection»



— «Wear a dust mask»



The policy of the PROFIX company consists in permanent improvements of the offered products and therefore the company reserves the right to make amendments to the product specification without a prior notice. The images included into the operation manual are only of the exemplary nature and may slightly differ from actual appearance of the device purchased.

This instruction manual is protected by copyright. Copying it without the written consent of PROFIX Co. Ltd. is prohibited.



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ.

Zachowaj instrukcję do ewentualnego przyszłego wykorzystania.



OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oznaczone symbolem  i wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

W podanych niżej ostrzeżeniach wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza elektronarzędzie zasilane z sieci (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzie zasilane z akumulatora (bezprowodowe).



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy:

- W miejscu pracy należy utrzymywać porządek i dobre oświetlenie. *Nieporządek i złe oświetlenie przyczynia się do wypadków.*
- Nie należy używać elektronarzędzia w środowiskach wybuchowych, tworzonych przez łatwo palne ciecze, gazy lub pyły. *Elektronarzędzie wytwarza iskry, które mogą zapalić pył lub opary.*
- Nie należy dopuszczać dzieci i obserwatorów do miejsc, w których używa się elektronarzędzi. *Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.*



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Bezpieczeństwo elektryczne:

- Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Nigdy w żaden sposób nie należy przerabiać wtyczki. Nie należy używać żadnych przedłużaczy w przypadku elektronarzędzi mających przewód z żyłą uziemienia ochronnego. Brak przeróbek we wtyczkach i gniazdkach wtyczkowych zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Należy unikać dotykania powierzchni uziemionych lub zwartych z masą, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki centralnego ogrzewania i chłodziarki. *W przypadku dotknięcia części uziemionych lub zwartych z masą, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.*
- Nie należy narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub warunków wilgotnych. *W przypadku przedostania się do elektronarzędzia wody, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.*
- Nie należy nadwierać przewodów przyłączeniowych. Nigdy nie należy używać przewodu przyłączeniowego do przenoszenia, ciągnięcia elektronarzędzia lub wyciągania wtyczki z gniazdka. Należy trzymać przewód przyłączeniowy z daleka od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub ruchomych części. *Uszkodzone lub zaplątane przewody przyłączeniowe zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.*
- W przypadku, gdy elektronarzędzie używa się na wolnym powietrzu, przewody przyłączeniowe należy przedłużyć

przedłużaczami przeznaczonymi do pracy na wolnym powietrzu. *Używanie przedłużacza przeznaczonego do pracy na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.*

- Zaleca się podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej wyposażonej w wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD) o prądzie wyłączenia 30mA lub mniejszym.
- W przypadku, gdy używanie elektronarzędzia w środowisku wilgotnym jest nieuniknione, jako ochronę przed napięciem zasilania należy stosować urządzenie różnicowoprądowe (RCD). *Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.*



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Bezpieczeństwo osobiste:

- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
- Należy być przewidującym, obserwować co się robi i zachowywać rozsądek podczas używania elektronarzędzia. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. *Chwila nieuwagi podczas pracy elektronarzędziem może spowodować poważne osobiste obrażenia.*
- Należy stosować wyposażenie ochronne. Należy zawsze zakładać okulary ochronne. *Używanie w odpowiednich warunkach wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu, zmniejszy osobiste obrażenia.*
- Należy unikać niezamierzonego rozruchu. Przed przyłączeniem do źródła zasilania i/lub przed podłączeniem akumulatora oraz zanim podniesie się lub przeniesie się narzędzie należy upewnić się, że wyłącznik elektronarzędzia jest w pozycji wyłączony. *Przenoszenie elektronarzędzia z palcem na wyłączniku lub przyłączenie elektronarzędzia do sieci zasilającej przy założonym wyłączniku może być przyczyną wypadku.*
- Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy usunąć wszystkie klucze. *Pozostawienie klucza w obracającej się części elektronarzędzia może spowodować osobiste obrażenia.*
- Nie należy wychylać się za daleko. Należy cały czas stać pewnie i zachować równowagę. *Umożliwi to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w sytuacjach nieprzewidywalnych.*
- Należy odpowiednio się ubierać. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Należy utrzymywać swoje włosy, ubranie i rękawiczki z dala od części ruchomych. *Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać zacepione przez części ruchome.*
- Jeżeli urządzenia są przystosowane do przyłączenia zewnętrznego odciążu pyłu i pochłaniacza pyłu, należy upewnić się, że są one przyłączone i prawidłowo użyte. *Użycie pochłaniacza pyłu może zredukować zagrożenia zależne od zapylenia.*
- Nie pozwól, aby umiejętności uzyskane dzięki częstemu korzystaniu z elektronarzędzia pozwoliły Ci poczuć się pewnym siebie i zignorować zasady bezpieczeństwa. *Nieostrożne działanie*

może spowodować poważne obrażenia w ułamku sekundy.



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Użytkowanie i troska o elektronarzędzie:

- a) Nie należy elektronarzędzia przeciążać. Należy stosować elektronarzędzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy. Właściwe elektronarzędzie umożliwi pracę lepszą i bezpieczniejszą przy obciążeniu, na jakie zostało zaprojektowane.
- b) Nie należy używać elektronarzędzia, jeżeli łącznik go nie załącza i nie wyłącza. Każde elektronarzędzie, którego nie można załączać lub wyłączać łącznikiem, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- c) Należy odłączać wtyczkę ze źródła zasilania elektronarzędzia i/lub odłączyć akumulator przed wykonaniem każdej nastawy, wymiany części lub magazynowaniem. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa redukują ryzyko przypadkowego rozruchu elektronarzędzia.
- d) Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie należy pozwalać osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją na używanie elektronarzędzia. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
- e) Elektronarzędzia należy konserwować. Należy sprawdzać współosiowość lub zakleszczenie się części ruchomych, pęknięcia części i wszystkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na pracę elektronarzędzia. Jeżeli stwierdzi się uszkodzenia, należy elektronarzędzie przed użyciem naprawić. Przyczyną wielu wypadków jest niefachowy sposób konserwacji elektronarzędzia.
- f) Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste. Odpowiednie utrzymywanie ostrych krawędzi narzędzi tnących zmniejsza prawdopodobieństwo zakleszczenia i ułatwia obsługę.
- g) Elektronarzędzie, wyposażenie, narzędzia robocze itp. należy stosować zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i rodzaj pracy do wykonania. Używanie elektronarzędzia w sposób, do jakiego nie jest przewidziane, może spowodować niebezpieczne sytuacje.
- h) W niskich temperaturach, lub po dłuższym okresie nie użytkowania, zalecane jest włączenie elektronarzędzia bez obciążenia na okres kilku minut w celu właściwego rozprowadzenia smaru w mechanizmie napędu.
- i) Do czyszczenia elektronarzędzi stosować miękką, wilgotną (nie mokra) szmatkę i mydło. Nie stosować benzyny, rozpuszczalników i innych środków mogących uszkodzić urządzenie.
- j) Elektronarzędzie należy przechowywać/ transportować po upewnieniu się, że wszystkie jego elementy ruchome są zablokowane i zabezpieczone przed odblokowaniem za pomocą oryginalnych elementów do tego przeznaczonych.
- k) Elektronarzędzie należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczone przed kurzem i wnikaniem wilgoci.
- l) Transportowanie elektronarzędzia powinno odbywać się w opakowaniu oryginalnym, zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- m) Uchwyty i powierzchnie chwytne należy utrzymywać czyste i wolne od oleju i smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne nie pozwalają na bezpieczne trzymanie i kontrolę narzędzia w

nieoczekiwanych sytuacjach.



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Naprawa:

- a) Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne swoich elektronarzędzi wykonuje Serwis PROFIX, co gwarantuje najwyższą jakość napraw oraz stosowanie oryginalnych części zamiennych.



OSTRZEŻENIE! MŁOTOWIERTARKA, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo osobiste:

- a) Podczas pracy należy stosować środki ochrony słuchu. Długotrwały wpływ hałasu może spowodować utratę słuchu.
- b) Podczas wykonywania prac, przy których narzędzie robocze mogłoby trafić na ukryte przewody elektryczne lub na własny przewód zasilający, elektronarzędzie należy trzymać za izolowane powierzchnie rękojeści. Kontakt z przewodem sieci zasilającej może spowodować przekazanie napięcia na części metalowe elektronarzędzia, co mogłoby spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- c) Należy używać odpowiednich przyrządów poszukiwawczych w celu lokalizacji ukrytych przewodów zasilających, lub poprosić o pomoc administrację obiektu. Kontakt z przewodami znajdującymi się pod napięciem może doprowadzić do powstania pożaru i porażenia elektrycznego. Uszkodzenie przewodu gazowego może doprowadzić do wybuchu. Wniknięcie do przewodu wodociągowego powoduje szkody rzeczowe.
- d) Nie należy obrabiać materiału zawierającego azbest. Azbest powoduje chorobę nowotworową.
- e) Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości. Mieszanki materiałów są szczególnie niebezpieczne. Pył z metalu lekkiego może się zapalić lub wybuchnąć.
- f) Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Upewnić się, czy wszystkie zaciski mocujące są ściśnięte i zweryfikować, aby nie było przesadnego luzu. Zamocowanie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lub imadłem jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w ręku.
- g) Narzędzia używać z dodatkowymi rękojeściami dostarczonymi z narzędziem. Utrata kontroli może spowodować osobiste obrażenia operatora.
- h) Przed użyciem należy odpowiednio przygotować narzędzie. To narzędzie wytwarza wysoki wyjściowy moment obrotowy i bez odpowiedniego usztywnienia narzędzia podczas pracy może dojść do utraty kontroli, co może spowodować obrażenia ciała.
- i) Elektronarzędzie podczas pracy należy mocno trzymać oburącz i dbać o stabilną pozycję. Elektronarzędzie prowadzone jest bezpiecznie w obydwu rękach.
- j) Należy natychmiast wyłączyć elektronarzędzie, gdy zablokuje się używane narzędzie. Należy być przygotowanym na wysokie wibracje, które powodują odrzut. Używane narzędzie zablokuje się, gdy: elektronarzędzie jest przeciążone, lub gdy skrzywi się w obrabianym przedmiocie.
- k) Należy odłączyć maszynę od sieci elektrycznej podczas przerwy w pracy, podczas wymiany nasadek, remontu, czyszczenia lub regulacji. Przed odłożeniem elektronarzędzia, należy poczekać, aż znajdzie się ono w bezruchu. Narzędzie robocze może się zablokować i doprowadzić do utraty kontroli nad elektronarzędziem.

- l) **Nie wolno używać elektronarzędzia z uszkodzonym przewodem zasilającym. Nie należy dotykać uszkodzonego przewodu; w przypadku uszkodzenia przewodu podczas pracy, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Uszkodzone przewody podwyższają ryzyko porażenia prądem.**
- m) **Jeżeli przewód przyłączeniowy zasilający elektronarzędzie jest uszkodzony, to musi zostać zastąpiony przewodem przyłączeniowym dostępnym w sieci serwisu.**

Instrukcje bezpieczeństwa podczas używania długich wiertła

- a) **Nigdy nie pracuj z większą prędkością niż maksymalna prędkość obrotowa wiertła. Przy wyższych prędkościach, wiertło może się wyginać, jeśli obraca się swobodnie bez kontaktu z przedmiotem obrabianym, powodując obrażenia ciała.**
- b) **Zawsze rozpoczynaj wiercenie z małą prędkością i po zetknięciu wiertła z przedmiotem obrabianym. Przy wyższych prędkościach, wiertło może się wyginać, jeśli obraca się swobodnie bez kontaktu z przedmiotem obrabianym, powodując obrażenia ciała.**
- c) **Podczas wiercenia dociskaj wiertło do przedmiotu obrabianego w jednej linii z wiertłem, nie należy zbyt mocno dociskać wiertła. Wiertła mogą się wyginać, powodując uszkodzenie lub utratę kontroli, co może spowodować obrażenia ciała.**

PRZEZNACZENIE I BUDOWA MŁOTOWIERTARKI:

Młotowiertarka jest przeznaczona do wiercenia udarowego otworów w betonie, cegle i kamieniu oraz do lepszych prac związanych z dłutowaniem. Stosować ją można również do wiercenia bez udaru w drewnie, metalu, ceramice i tworzywie sztuczne.

Kategorycznie wyklucza się wykorzystanie urządzenia do wszelkich innych celów.

Młotowiertarka jest napędzana ułożonym pionowo silnikiem jednofazowym szczotkowym.

Urządzenie nie nadaje się do długotrwałych robót w ciężkich warunkach. Nie wolno wykorzystywać je do wykonywania prac wymagających zastosowania profesjonalnego urządzenia.

Każde użycie elektronarzędzia niezgodne z przeznaczeniem podanym wyżej jest zabronione i powoduje utratę gwarancji oraz brak odpowiedzialności producenta za powstałe w wyniku tego szkody.

Jakiegolwiek modyfikacje urządzenia dokonane przez użytkownika zwalniają producenta z odpowiedzialności za uszkodzenia i szkody wyrządzone użytkownikowi i otoczeniu.

Poprawne użytkowanie elektronarzędzia dotyczy także konserwacji, składowania, transportu i napraw.

Elektronarzędzie może być naprawiane wyłącznie w punktach serwisowych wyznaczonych przez producenta. Urządzenia zasilane z sieci powinny być naprawiane tylko przez osoby uprawnione.

Pomimo zgodnego z przeznaczeniem stosowania nie można całkowicie wyeliminować określonych czynników ryzyka resztkowego. Ze względu na konstrukcję i budowę maszyny mogą wystąpić następujące niebezpieczeństwa:

- Dotknięcie obracającego się narzędzia roboczego w trakcie pracy ręką lub ubraniem operatora, przewodem zasilającym.
- Oparzenie przy wymianie narzędzia roboczego. (Podczas pracy narzędzie robocze bardzo się rozgrzewa, żeby uniknąć oparzenia przy jego wymianie należy stosować rękawice ochronne).
- Odrzucenie przedmiotu obrabianego lub części przedmiotu obrabianego.
- Skrzywienie/złamanie narzędzia roboczego.

■Kompletacja

- Młotowiertarka - 1 szt.

- Rękojeść pomocnicza - 1 szt.
- Ogranicznik głębokości wiercenia - 1 szt.
- Dłuto płaskie - 1 szt.
- Szpicak - 1 szt.
- Wiertła SDS-plus - 3 szt. (8, 10, 12 mm)
- Pierścieni gumowy do zbierania pyłu - 1 szt.
- Szczotki węglowe - 2 szt.
- Kufer transportowy - 1 szt.
- Instrukcja obsługi - 1 szt.
- Karta gwarancyjna - 1 szt.

■Elementy urządzenia

Numeracja elementów urządzenia odnosi się do przedstawienia graficznego umieszczonego na stronach 2-3 instrukcji obsługi:

- Rys. A**
1. Uchwyt narzędziowy SDS-plus
 2. Osłona przeciwpylowa
 3. Tuleja zaryglowania
 4. Ogranicznik głębokości wiercenia
 5. Przycisk mocowania ogranicznika głębokości wiercenia
 6. Przycisk zwalnający blokadę przełącznika trybu pracy
 7. Przełącznik trybu pracy
 8. Rękojeść główna z nakładką antypoślizgową
 9. Właznik
 10. Przewód zasilający
 11. Szczotkotrzymacz
 12. Rękojeść pomocnicza

- Rys. C**
13. Śruba zabezpieczająca uchwyt wiertarski z wiencem zębatym*
 14. Uchwyt wiertarski z wiencem zębatym*
 15. Trzpień mocujący SDS-plus do uchwytu wiertarskiego*

- Rys. E**
16. Klucz do uchwytu wiertarskiego z wiencem zębatym*

- Rys. F**
17. Pierścieni gumowy do zbierania pyłu

* Opisany lub przedstawiony osprzęt nie należy w całości do wyposażenia standardowego elektronarzędzia.

DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania	220V-240 V	
Częstotliwość zasilania	50 Hz	
Moc pobierana	710 W	
Prędkość obrotowa bez obciążenia	930 /min	
Liczba uderów / energia udaru	5000 min ⁻¹ / 2,6 J	
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	
Maksymalna średnica wiercenia	stal - 13 mm	
	beton - 26 mm	
	drewno - 40 mm	
Masa (bez akcesoriów)	4,0 kg	
Klasa narzędzia	II/II	
Stopień ochrony	IP20	
Poziom ciśnienia akustycznego L _{pA} , wiercenie	90,23 dB(A)	
Poziom ciśnienia akustycznego L _{pA} , dłutowanie	95,33 dB(A)	
Poziom mocy akustycznej L _{WA} , wiercenie	101,23 dB(A)	
Poziom mocy akustycznej L _{WA} , dłutowanie	106,33 dB(A)	
Tolerancja pomiaru	±3dB(A)	
Poziom wibracji wg normy:	EN 60745-2-6	
- wiercenie udarowe w betonie a _{h,HD}	rękojeść główna	21,540 m/s ²
	rękojeść pomocnicza	9,847 m/s ²

- dławowanie $a_{h, \text{Oreq}}$	rękojeść główna	26,368 m/s ²
	rękojeść pomocnicza	10,817 m/s ²
- tolerancja pomiaru		1,5 m/s ²

Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będzie wystarczająco konserwowane, poziom vibracji może odbiegać od podanego.

Podane powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenie ekspozycji na vibrację podczas całego czasu pracy. Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na vibrację, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustalenie kolejności operacji roboczych.

Deklarowana całkowita wartość drgań i deklarowane wartości emisji hałasu zostały zmierzone zgodnie ze standardową metodą badawczą i mogą być wykorzystane do porównania jednego narzędzia z innym.

Deklarowane wartości całkowite drgań i deklarowane wartości emisji hałasu można wykorzystać we wstępnej ocenie narażenia.

Ostrzeżenia:

Vibracje i emisja hałasu podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia mogą różnić się od deklarowanych wartości w zależności od sposobu, w jaki narzędzia są używane, w szczególności od rodzaju obrabianego przedmiotu.

Należy określić środki bezpieczeństwa w celu ochrony operatora, które opierają się na oszacowaniu narażenia w rzeczywistym stanie użytkowania (biorąc pod uwagę wszystkie części cyklu operacyjnego, takie jak czas, w których narzędzie jest wyłączone i kiedy pracuje na biegu jałowym za wyjątkiem czasu wyzwalania).

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY:

1. Upewnić się, że źródło zasilania ma parametry odpowiadające parametrom młotowiertarki podanym na tabliczce znamionowej.
2. Upewnić się że włącznik (9) młotowiertarki jest w pozycji wyłączenia.
3. Należy zawsze stosować rękojeść pomocniczą (12). Pewne trzymanie narzędzia oburącz ograniczy ryzyko wypadku przy pracy. Rękojeść pomocnicza mocuje się przekładając obejmę rękojeści przez uchwyt narzędziowy i blokuje przez dokręcenie rączką w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Aby móc zająć stabilną i niemęczącą pozycję pracy, można dowolnie wychylić rękojeść pomocniczą. Po przekręceniu rączki w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, należy wychylić rękojeść pomocniczą na żądaną pozycję i ponownie dokręcić rączkę celem ostatecznego jej zamocowania (rys. B).

Naciskając przycisk mocowania (5) należy wsunąć ogranicznik głębokości wiercenia (4) w otwór w rękojeści pomocniczej i zablokować przez zwolnienie przycisku mocowania. Cyfry na ograniczniku głębokości wiercenia powinny widoczne od góry.

4. W przypadku pracy z przedłużaczem należy upewnić się że parametry przedłużacza, przekroje przewodów, odpowiadają parametrom młotowiertarki. Zaleca się stosowanie jak najkrótszych przedłużaczy. Przedłużacz powinien być całkowicie rozwinięty.

W TRAKCIE PRACY:

■ Ustawianie głębokości wiercenia (rys. B)


Ogranicznikiem głębokości wiercenia (4) można ustawić pożądaną

wielkość zagłębienia wiertła w materiał X. Dla tego należy:

- włożyć trzpień narzędzia roboczego SDS-plus do uchwytu (1) i osadzić go do oporu. W przeciwnym razie luz narzędzia SDS-plus może spowodować nieprawidłowe ustawienie głębokości wiercenia;
- wcisnąć przycisk mocowania ogranicznika głębokości wiercenia (5) i wyciągnąć ogranicznik na tyle, by odległość pomiędzy końcówką wiertła, a końcówką ogranicznika głębokości wynosiła pożądaną głębokość wiercenia X;
- zablokować ogranicznik, zwalniając nacisk na przycisk mocowania.

■ Dobór wiertła

Do wiercenia udarowego w betonie, cegle, kamieniu i obróbki przecinakami potrzebne są narzędzia SDS-plus, które wkładają się do uchwytu narzędziowego SDS-plus (1).



W celu wiercenia w stali lub drewnie używa się narzędzi bez SDS-plus (np. wiertła z trzpieniem cylindrycznym). Dla tych narzędzi potrzebne są uchwyty wiertarskie szybkozaskawkowe lub z wienцем zębatym.

Wskazówka: Nie należy używać narzędzi bez SDS-plus do wiercenia udarowego lub obróbki przecinakami! Narzędzia bez SDS-plus i ich uchwyty wiertarskie zostaną przy wierceniu udarowym lub obróbce przecinakami uszkodzone.

■ Montaż uchwytu wiertarskiego z wienцем zębatym (rys. C)

- Wkręcić trzpień mocujący SDS-plus (15) do uchwytu wiertarskiego z wienцем zębatym (14).
- Zabezpieczyć uchwyt wiertarski z wienцем zębatym (14) za pomocą śruby zabezpieczającej (13).

UWAGA: Należy pamiętać, że śruba zabezpieczająca ma gwint lewo-skrętny.

- Oczyścić wtykany koniec trzpienia mocującego i lekko go nasmarować smarem litowym.
- Obracając uchwyt wiertarski wsunąć trzpień mocujący do uchwytu narzędziowego SDS-plus (1), aż zostanie on automatycznie zaryglowany.
- Sprawdzić zaryglowanie przez pociągnięcie za uchwyt wiertarski z wienцем zębatym.

■ Demontaż uchwytu wiertarskiego z wienцем zębatym (rys. D)

- Przesunąć tulejkę ryglującą (3) do tyłu i zdjąć uchwyt wiertarski z wienцем zębatym (14).
- Po zdemontowaniu należy chronić wymienny uchwyt wiertarski z wienцем zębatym (14) przed zabrudzeniem. W razie potrzeby należy lekko nasmarować użebienie zabieraka.

■ Wymiana narzędzi

Za pomocą uchwytu narzędziowego SDS-plus można łatwo i wygodnie wymienić narzędzie robocze bez używania dodatkowych narzędzi.

Ze względów systemowych narzędzie robocze SDS-plus ma swobodę poruszania. Dlatego na biegu jałowym występuje bicie. Nie ma to żadnego wpływu na dokładność wierconego otworu, ponieważ wiertło samoczynnie centruje się podczas wiercenia.

Osłona przeciwpylowa (2) zapobiega w dalszej mierze wnikaniu pyłu do uchwytu narzędziowego podczas pracy. Należy uważać przy wkładaniu narzędzia na to, by nie uszkodzić osłony przeciwpylowej (2).

Uszkodzoną osłonę przeciwpylową należy natychmiast wymienić. Poleca się zlecić przeprowadzenie wymiany w punkcie serwisu.

■ **Wkładanie narzędzia roboczego SDS-plus (rys. F)**

- Końcówkę montowanego narzędzia należy oczyścić i lekko nasmarować. Zaleca się stosowanie smaru litowego.
- Oprzyrządowanie należy wkładać do uchwyty narzędziowego kręcąc nim aż do momentu, gdy się ono samodzielnie zarygluje.
- Zaryglowanie należy skontrolować przez pociągnięcie narzędzia.

■ **Wycinanie narzędzia roboczego SDS-plus (rys. G)**

UWAGA: Tuż po zakończeniu pracy narzędzia robocze mogą być gorące. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z nimi i stosować odpowiednie rękawice ochronne.

- Przesunąć tuleję zaryglowania (3) do tyłu i wyjąć narzędzie.
- Narzędzia robocze po wyjęciu należy oczyścić.

■ **Wkładanie narzędzi roboczych bez SDS-plus (rys. E)**

- Założyć uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym (14).
- Otworzyć uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym obracając tuleję na tyle, aż możliwe będzie włożenie narzędzia roboczego. Włożyć narzędzie robocze.
- Włożyć klucz (16) w odpowiednie otwory uchwyty wiertarskiego z wieńcem zębatym i unieruchomić równomiernie narzędzie robocze.
- Przewrócić przełącznik trybu pracy (7) na symbol «Wiercenie» - .

■ **Wycinanie narzędzia roboczego bez SDS-plus**

UWAGA: Tuż po zakończeniu pracy narzędzia robocze mogą być gorące. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z nimi i stosować odpowiednie rękawice ochronne.

- Za pomocą klucza do uchwyty wiertarskiego (16) obracać tuleję uchwyty wiertarskiego z wieńcem zębatym (14) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż będzie możliwe wyjęcie narzędzia roboczego.
- Narzędzia robocze po wyjęciu należy oczyścić.

■ **Przełączanie trybu pracy**

UWAGA: Zmiany trybu pracy dokonywać tylko wtedy, gdy elektronarzędzie jest wyłączone! W przeciwnym razie elektronarzędzie może ulec uszkodzeniu.

Za pomocą przełącznika trybu pracy (7) można wybrać tryb pracy elektronarzędzia. Aby zmienić tryb pracy należy wcisnąć przycisk zwalnający blokadę (6) i przestawić przełącznik trybu pracy na żądaną pozycję, aż do słyszalnego zaskoczenia zapadki.

Wiercenie (rys.1):

Przewrócić przełącznik (7) na symbol - .

Wiercenie z udarem (rys.2):

Przewrócić przełącznik (7) na symbol - .

Dłutowanie (blokada obrotów) (rys.3):

Przewrócić przełącznik (7) na symbol - .

W pozycji «Dłutowanie» w momencie włączenia urządzenia ilość uderzeń zostaje automatycznie zwiększona; dzięki temu podczas dłutowania narzędzie pracuje ze zwiększoną mocą.

Zmiana położenia dłuta (rys.4):

Włożyć dłuto do uchwyty narzędziowego.

Przełącznik trybu pracy (7) obrócić w położenie - .

Obrócić uchwyt narzędziowy ustawiając dłuto w zadanej pozycji roboczej.

Przełącznik trybu pracy (7) ustawić w położeniu «Dłutowanie». W ten sposób uchwyt narzędziowy zostaje w swoim położeniu zablokowany.

Przełącznik trybu pracy (7) w czasie dłutowania musi zawsze pozostawać w pozycji «Dłutowanie».

■ **Włączanie/wyłączanie**

- W celu włączenia elektronarzędzia należy nacisnąć włącznik (9) i trzymać wciśnięty.
- W celu wyłączenia elektronarzędzia, należy włącznik (9) zwolnić.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRACY:

- Aby wierceć otwory w płytkach ceramicznych należy przestawić przełącznik trybu pracy (7) w położenie «wiercenie». Po przewierceniu otworu w płytce ceramicznej należy przestawić przełącznik trybu pracy w położenie «wiercenie z udarem» i pracować dalej z udarem.
- Przy pracach w betonie, kamieniu i murze należy używać wiertła ze stopu twardego.
- Przy wierceniu otworów w suficie dla zabezpieczenia przed opadającym pyłem należy używać pierścienia gumowego do zbierania pyłu (17), który zakłada się na wiertło (patrz rys. F).
- Do wiercenia w metalu należy używać tylko ostrych wiertel do metalu.

■ **Sprzęgło przeciężeniowe**

W przypadku, gdy używane narzędzie zakleszczyło się lub zablokowało się, to napęd do wrzeczona młotowiertarki zostaje przerwany. Elektronarzędzie należy trzymać zawsze, ze względu na występujące przy tym siły, mocno w obydwu rękach i zając pewną pozycję pracy.

W przypadku zablokowania elektronarzędzia, należy je wyłączyć i zwolnić narzędzie robocze. Podczas włączania zablokowanej młotowiertarki powstają momenty silnego odrzutu.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA:

Maszynę należy przechowywać w miejscu, niedostępnym dla dzieci, utrzymywać w stanie czystości, chronić przed wilgocią i zapyleniem. Warunki przechowywania powinny wykluczać możliwość uszkodzeń mechanicznych oraz wpływu czynników atmosferycznych.



Zewnętrzne plastikowe części mogą być oczyszczone za pomocą wilgotnej tkaniny i miękkiego czyszczącego środka.

UWAGA: NIGDY nie należy wykorzystywać środków rozpuszczających.

Po wierceniu w betonie, w środowisku silnie pyłącym zaleca się przedmuchiwanie sprężonym powietrzem (o ciśnieniu nie większym niż 0,3MPa) otworów wentylacyjnych i uchwyty narzędziowego. Zapobieganie to uszkodzeniom łożysk, usunie pył blokujący dopływ powietrza chłodzącego silnik.

Obsługa techniczna zawiera również okresową wymianę smaru w mechanizmie przekładniowym. Smar należy wymieniać po każdych 40-50 godzinach pracy.

Wymianę smaru należy dokonywać wyłącznie w specjalizowanym centrum serwisowym lub przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia uszkodzenia urządzenia.

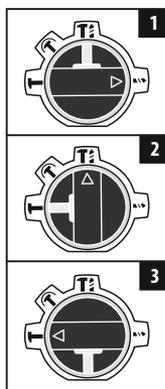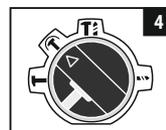

TRANSPORT:

Młotowiertarkę transportować i składować w kufrze transportowym, chroniącym przed wilgocią, wnikiem pyłu i drobnymi obiektami, zwłaszcza należy zabezpieczyć otwory wentylacyjne. Drobne elementy, które dostaną się wewnątrz obudowy urządzenia mogą uszkodzić silnik.

TYPOWE USTERKI I ICH USUWANIE:

Młotowiertarka nie działa:

- sprawdzić czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony oraz skontrolować bezpieczniki,

Młotowiertarka «przerwywa» lub iskrzy:

- sprawdzić i w razie potrzeby wymienić szczotki węglowe.

■ Wymiana szczotek węglowych (rys.H)

Silnik wyposażony jest w szczotki węglowe, które są częściami zużywającymi się. Jeżeli zostaną one zużyte lub znajdują się one w pobliżu «granicy zużycia», która wynosi 6 mm, to grozi to poważnymi zakłóceniami w pracy silnika. Po stwierdzeniu zużycia szczotek należy je wymienić na nowe. Ponadto zawsze szczotki węglowe należy utrzymywać w czystym stanie tak, aby mogły one swobodnie przesuwać się w szczotkotrzymaczach.

Wymianę szczotek zawsze przeprowadzać parami. Używać wyłącznie identycznych szczotek węglowych.



OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem wymiany szczotek zawsze wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego.

Dla wymiany szczotek należy za pomocą płaskiego śrubokręta odkręcić z obu stron młotowiertarki szczotkotrzymaczy (11) i wyjąć szczotki. Po założeniu nowych szczotek dokręcić szczotkotrzymaczy.

Po wymianie należy uruchomić urządzenie na 5 minut na biegu jałowym.

- jeżeli elektronarzędzie nadal nie działa, pomimo że jest zasilane napięciem i ma nieużyte szczotki węglowe, należy je wysłać do serwisu naprawczego na adres podany w karcie gwarancyjnej.

PRODUCENT:

PROFIX Sp. z o.o.,
ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa

OCHRONA ŚRODOWISKA:



UWAGA: Przedstawiony symbol oznacza zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (z zagrożeniem karą grzywny). Składniki niebezpieczne znajdujące się w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wpływają negatywnie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Gospodarstwo domowe powinno przyczyniać się do odzysku i ponownego użycia (recyklingu) zużytego sprzętu. W Polsce i w Europie tworzony jest lub już istnieje system zbierania zużytego sprzętu, w ramach którego wszystkie punkty sprzedaży ww. sprzętu mają obowiązek przyjmować zużyty sprzęt. Ponadto istnieją punkty zbiórki ww. sprzętu.

PIKTOGRAMY:

Objaśnienia ikonek znajdujących się na tabliczce znamionowej i naklejkach informacyjnych:



– «Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi»



– «Zawsze stosować okulary ochronne»



– «Stosować środki ochrony słuchu»



– «Stosować maskę przeciwpyłową»



Polityka firmy PROFIX jest polityką stałego udoskonalania swoich produktów i dlatego firma rezerwuje sobie prawo zmiany specyfikacji wyrobu bez uprzedniego zawiadomienia. Obrazki, podane w instrukcji obsługi, są przykładowe i mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia.

Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

Хранить инструкцию для возможного применения в будущем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо ознакомиться со всеми предупреждениями, касающимися безопасности при эксплуатации, обозначенными символом ⚠ и всеми указаниями по технике безопасности.

Несоблюдение указанных ниже предупреждений, касающихся безопасности и указаний по технике безопасности может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам тела.

Необходимо хранить все предупреждения и указания, касающиеся техники безопасности, чтобы можно было воспользоваться ними в будущем.

В указанных ниже предупреждениях слово „электроинструмент“ означает электроинструмент с питанием от сети (посредством электрического кабеля) или электроинструмент, питаемый от аккумулятора (беспроводное питание).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Техника безопасности на рабочем месте:

- Необходимо поддерживать порядок и хорошее освещение на рабочем месте.** Беспорядок и плохое освещение являются причиной несчастных случаев.
- На следует использовать электроинструмент во взрывоопасной среде, образующейся легко воспламеняющимися жидкостями, газами или пылью.** Электроинструмент создаёт искры, которые могут привести к воспламенению пыли или испарений.
- Не допускать детей и наблюдателей в места, в которых применяются электроинструменты.** Отвлечение внимания может привести к потере контроля над электроинструментом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Электробезопасность:

- Штепсельные вилки должны соответствовать сетевым розеткам. Ни в коем случае не переделывать каким-либо образом штепсельную вилку. Не применять каких-либо удлинителей электропитания в случае использования электроинструментов, имеющих провод электропитания с защитным заземляющим проводником. *Отсутствие переделок штепсельных розеток и сетевых розеток снижает опасность поражения электрическим током.*
- Необходимо избегать прикосновения к поверхности заземлённых или закороченных на массу элементов, таких как трубы, нагреватели, радиаторы центрального отопления и холодильные агрегаты.** В случае прикосновения заземлённого или закороченного на массу элемента увеличивается опасность поражения электрическим током.
- Не подвергать электроинструменты воздействию дождя**

или влажных условий. В случае попадания в электроинструмент воды увеличивается опасность поражения электрическим током.

- Не создавать опасности повреждения кабеля электропитания.** Ни в коем случае не использовать кабеля электропитания, чтобы переносить или тянуть электроинструмент или для извлечения штепсельной вилки из розетки. Кабель электропитания должен находиться вдали от источников тепла, масел, острых краёв и движущихся частей. *Повреждённые или запутанные кабели электропитания увеличивают опасность поражения электрическим током.*
- Если электроинструмент эксплуатируется на свежем воздухе, следует использовать удлинители кабеля электропитания, предназначенные для работы вне помещений.** *Использование удлинителя кабеля электропитания, предназначенного для работы вне помещений, снижает опасность поражения электрическим током.*
- Рекомендуется подключение устройств к электрической сети, снабженной выключателем остаточного тока (RCD) с током выключения 30 мА или менее.**
- Если эксплуатация электроинструмента во влажной среде неизбежна, в качестве защиты от напряжения питания необходимо использовать защитное устройство по разностному току (RCD).** *Применение защитного устройства по разностному току снижает опасность поражения электрическим током.*



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Индивидуальная безопасность:

- Настоящее оборудование не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с физическими, сенсорными или умственными ограничениями или лицами, не имеющими опыта или не знающими оборудования, разве что это осуществляется под надзором или в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования, переданной лицами, отвечающими за их безопасность.**
- Необходимо быть предусмотрительным, наблюдать за работой и руководствоваться здравым смыслом во время эксплуатации электроинструмента.** Не следует эксплуатировать электроинструмент в состоянии переутомления или находясь под действием наркотиков, алкоголя или лекарств. *Менование невнимания во время эксплуатации электроинструмента может быть причиной травмы пользователя.*
- Необходимо применять средства личной защиты. Необходимо обязательно работать с защитными очками.** *Применение в соответствующих условиях средств личной защиты, таких как противовыпальный респиратор, противоскользящая обувь, каска или средства защиты слуха снизит риск получения травмы.*
- Необходимо избегать случайного запуска в работу.**

Прежде чем вставить вилку кабеля электропитания в сетевую розетку или подключить аккумулятор, а также перед тем, как поднять или перенести электроинструмент, необходимо убедиться, что выключатель электроинструмента находится в положении «выключено».

Перенос электроинструмента с пальцем на выключателе или подключение электроинструмента к сети питания при включенном выключателе может привести к несчастному случаю.

- д) Прежде, чем запустить электроинструмент в работу, необходимо устранить все ключи. Ключ, оставшийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травме пользователя.
- е) Не следует слишком сильно наклоняться. Необходимо всё время сохранять устойчивость и равновесие. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- ж) Необходимо иметь соответствующую одежду. Не работать в свободной одежде или с бижутерией. Необходимо, чтобы волосы пользователя, его одежда и рукавицы находились вдали от движущихся элементов. Свободная одежда, бижутерия или длинные волосы могут быть зацеплены движущимися частями.
- з) Если оборудование приспособлено для присоединения внешнего пылеотвода (пылеулавливающего устройства) и поглотителя пыли, необходимо убедиться, что они присоединены и правильно применяются. Применение поглотителей пыли может уменьшить опасность, связанную с запыленностью.
- и) Не позволяйте, чтобы навыки, приобретенные благодаря частому пользованию электроинструментом, позволили Вам почувствовать себя самоуверенно и проигнорировать правила техники безопасности. Неосторожные действия могут вызвать серьезные травмы в течение доли секунды.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Эксплуатация и уход за электроинструментом:

- а) Не допускать перегрузки электроинструмента. Применять электроинструмент с мощностью, соответствующей выполняемой работе. *Надлежащий электроинструмент позволит лучше и безопаснее работать при нагрузке, на которую он рассчитан.*
- б) Не следует применять электроинструмент, если его выключатель не включается и не выключается. *Каждый электроинструмент, который не может включаться или выключаться выключателем, представляет опасность и должен быть передан на ремонт.*
- в) Необходимо отсоединить штепсельную вилку от источника питания электроинструмента и/или отсоединить аккумулятор прежде чем выполнить какую-либо установку, замену части или складирование устройства. *Такие предупредительные меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента в работу.*
- г) Неиспользуемый электроинструмент следует хранить в недоступном для детей месте и не разрешать тем, кто незнаком с электроинструментом или настоящей

инструкцией, пользоваться электроинструментом.

Электроинструмент опасен в руках необученных пользователей.

- д) Следует выполнять технический уход за электроинструментом. Необходимо проверить соосность или отсутствие заедания (защемления) подвижных элементов, трещин частей, а также все другие факторы, могущие влиять на работу электроинструмента. В случае обнаружения неисправности, необходимо выполнить ремонт электроинструмента. *Причиной многих несчастных случаев является непрофессиональный способ выполнения технического ухода.*
- е) Режущий инструмент должен быть острым и чистым. *Соответствующее содержание и уход за острыми кромками режущего инструмента снижает вероятность защемления и упрощает обслуживание.*
- ж) Электроинструмент, оснащение, рабочие инструменты и т. п. необходимо применять в соответствии с настоящей инструкцией, учитывая рабочие условия и вид выполняемой работы. *Применение электроинструмента не по назначению может привести к опасным ситуациям.*
- з) При низкой температуре или после длительного перерыва в эксплуатации рекомендуется включение электроинструмента без нагрузки на несколько минут с целью распределения смазки в механизме привода.
- и) Для чистки электроинструмента применять мягкую, влажную (не мокрую) тряпку и мыло. Не применять бензина, растворителей и других средств, могущих повредить устройство.
- й) Электроинструмент следует хранить/ транспортировать, убедившись, что все его подвижные элементы заблокированы и защищены от разблокировки при помощи оригинальных элементов, предназначенных для этой цели.
- к) Электроинструмент должен храниться в сухом месте и быть защищенным от пыли и проникания влаги.
- л) Транспортировку электроинструмента необходимо выполнять в оригинальной упаковке, защищающей от механических повреждений.
- м) Держатели и хватательные поверхности следует содержать в чистоте, устранив с них масло и смазку. *Скользящие держатели и хватательные поверхности не позволяют безопасно держать инструмент и контролировать его в случае возникновения неожиданных ситуаций.*



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Ремонт:

- а) Гарантийный и послегарантийный ремонт своих электроинструментов выполняет сервисная служба компании PROFIX, что гарантирует высочайшее качество ремонта и использование оригинальных запчастей.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПЕРФОРАТОР, предупреждения, касающиеся техники безопасности –

Индивидуальная безопасность:

- а) Использовать средства защиты слуха во время работы с

перфоратором. Длительное воздействие шума может привести к потере слуха.

- б) При выполнении работ, при которых электроинструмент может попасть на скрытую электропроводку или на собственный кабель электропитания, электроинструмент следует держать за изолированную поверхность держателей (рукояток). Прикосновение к проводу сети питания (кабелю электропитания), находящемуся под напряжением, может привести к попаданию напряжения на металлические части электроинструмента, а это несёт опасность поражения электрическим током.
- в) Следует применять соответствующие приборы для обнаружения скрытых проводов сети питания и попросить о помощи городские коммунальные службы. Контакт с проводами, находящимися под напряжением, может привести к пожару или поражения электрическим током. Повреждение газопроводной трубы может привести к взрыву. Проникновение в водопроводную трубу ведёт к материальным потерям и может привести к поражению электрическим током.
- г) Не обрабатывайте материалы с содержанием асбеста. Асбест является канцерогеном и вызывает раковые заболевания.
- д) Необходимо поддерживать чистоту в месте выполнения работы. Смеси материалов представляют особую опасность. Пыль лёгких металлов может воспламениться или взорваться.
- е) Необходимо закрепить обрабатываемый предмет. Проверить, все ли крепящие зажимы затяты и убедиться, что нет слишком большого зазора. Закрепление обрабатываемого предмета в крепящем устройстве или тисках более безопасно, чем удерживание его рукой.
- ж) Во время работы следует прочно держать электроинструмент двумя руками за основную и вспомогательную рукоятку и сохранять устойчивое положение. Перемещение электроинструмента безопасно, если выполняется обеими руками.
- з) Перед использованием необходимо соответствующим образом подготовить инструмент. Этот инструмент создаёт на выходе высокий крутящий момент и без надлежащей фиксации инструмента во время работы можно потерять контроль, что может привести к травме.
- и) Следует немедленно отключить электроинструмент, если заблокируется используемый рабочий инструмент. Необходимо быть готовым к большим вибрациям, в результате которых может произойти отброс. Блокировка применяемого рабочего инструмента может произойти, если электроинструмент перегружен или если будет иметь место его искривление в обрабатываемом предмете.
- к) Следует отключать машину от сети электропитания во время перерыва в работе, во время смены насадок, ремонта, чистки или регулировки. Не откладывать электроинструмент, пока он не остановится. Может произойти блокировка рабочего инструмента, в результате чего будет потерян контроль над электроинструментом.
- л) Запрещено эксплуатировать электроинструменты с повреждённым кабелем электропитания. Не прикасаться к повреждённому кабелю электропитания. В случае повреждения кабеля электропитания во время работы, необходимо извлечь штепсельную вилку из розетки. Повреждённые провода увеличивают опасность поражения

электрическим током.

- м) Повреждённый кабель электропитания электроинструмента должен быть заменён кабелем электропитания, имеющимся в сервисных пунктах.

Инструкции по безопасности при использовании длинных сверл:

- а) Категорически запрещается работать на скорости, превышающей максимальную скорость вращения сверла. На более высоких скоростях вращения сверло может согнуться, если оно свободно вращается без контакта с обрабатываемой деталью, что может привести к травме.
- б) Обязательно начинайте сверление на низкой скорости и после контакта сверла с обрабатываемой деталью. На более высоких скоростях вращения сверло может согнуться, если оно свободно вращается без контакта с обрабатываемой деталью, что может привести к травме.
- в) При сверлении прижимайте сверло к обрабатываемой детали на одной линии со сверлом, не прижимайте сверло слишком сильно. Сверла могут гнуться, вызывая повреждение или потерю контроля, что может привести к травме.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ ПЕРФОРАТОРА:

Перфоратор предназначен для высверливания отверстий в древесине, металле, пластмассе, керамике, для ударного сверления в кирпиче, камне, бетоне, а также для лёгких долбежных работ.

Категорически запрещено применять устройство для каких-либо других целей.

Перфоратор приводится в движение установленным вертикально однофазным шёточным двигателем.

Устройство не пригодно для длительных работ в сложных условиях. Запрещено применять его для работ, требующих применения профессионального оборудования.

Каждое применение электроинструмента, несоответствующее указанному выше назначению, запрещено и ведёт к потере гарантии и отсутствию ответственности производителя за возникший в результате этого ущерб.

Какие-либо модификации электроинструмента, осуществлённые пользователем, освобождают производителя от ответственности за повреждения и ущерб, причинённый пользователю и окружающей среде.

Правильная эксплуатация электроинструмента относится также к техобслуживанию, хранению, транспортировке и ремонту.

Ремонт электроинструмента может выполняться только в определённых производителем сервисных пунктах. Устройства с питанием от сети должны ремонтироваться исключительно лицами, имеющими соответствующий допуск.

Даже применяя устройство по назначению, нельзя полностью исключить определённых факторов остаточного риска. С учётом конструкции устройства может иметь место следующая опасность:

- Прикосновение в процессе работы вращающегося рабочего инструмента рукой или одеждой оператора, кабелем электропитания.
- Возможность ожога при смене рабочего инструмента. (В процессе работы рабочий инструмент сильно разогревается и чтобы избежать ожогов при его смене, необходимо применять защитные рукавицы).
- Отбрасывание обрабатываемого предмета или его части.
- Искривление или поломка рабочего инструмента.

■ Состав комплекта

- Перфоратор - 1 шт.
- Вспомогательная (дополнительная) рукоятка - 1 шт.
- Ограничитель глубины сверления - 1 шт.
- Зубило плоское - 1 шт.
- Пика-зубило - 1 шт.
- Свёрла SDS-plus - 3 шт. (8, 10, 12 мм)
- Резиновое кольцо для сборки пыли - 1 шт.
- Кейс для транспортировки - 1 шт.
- Инструкция по обслуживанию - 1 шт.
- Гарантийная карта - 1 шт.

■ Элементы устройства

Нумерация элементов устройства соответствует изображениям, имеющимся на страницах 2 - 3 настоящей инструкции:

- Рис. А**
1. Держатель инструмента SDS-plus
 2. Противопыльный защитный кожух
 3. Обойма держателя
 4. Ограничитель глубины сверления
 5. Кнопка фиксации ограничителя глубины сверления
 6. Кнопка разблокировки переключателя режима работы
 7. Переключатель режима работы
 8. Основная рукоятка с противоскользящей накладкой
 9. Включатель
 10. Кабель электропитания
 11. Щёткодержатель
 12. Вспомогательная рукоятка
- Рис. С**
13. Предохраняющий винт для сверлильного патрона с зубчатым венцом*
 14. Сверлильный патрон с зубчатым венцом*
 15. Адаптер (переходник) SDS-plus для сверлильного патрона*

Рис. Е 16. Ключ для сверлильного патрона с зубчатым венцом*

Рис. F 17. Резиновое кольцо для сборки пыли

* Описанное и представленное оборудование не относится полностью к стандартному оснащению электроинструмента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Напряжение питания	220 В-240 В
Частота тока питания	50 Гц
Потребляемая мощность	710 Вт
Частота вращения без нагрузки	930 об/мин
Количество ударов / сила удара	5000 мин ⁻¹ /2,6 Дж
Сверлильный патрон	SDS-plus
Максимальный диаметр сверления	сталь- 13 мм
	бетон- 26 мм
	древесина- 40 мм
Вес (без принадлежностей)	4,0 кг
Класс оборудования	II/II
Степень защиты	IP20
Уровень звукового давления (LpA) сверление	90,23 дБ(A)
Уровень звукового давления (LpA) долбление	95,33 дБ(A)
Уровень звуковой мощности (LwA) сверление	101,23 дБ(A)
Уровень звуковой мощности (LwA) долбление	106,33 дБ(A)
Погрешность измерения	±3дБ(A)

Уровень вибрации согласно стандарту:		EN 60745-2-6
- сверление перфоратором в бетоне $a_{h,iso}$	главная рукоятка	21,540 м/с ²
	вспом. рукоятка	9,847 м/с ²
- долбление $a_{h,iso}$	главная рукоятка	26,368 м/с ²
	вспом. рукоятка	10,817 м/с ²
- погрешность измерения		1,5 м/с ²

Указанный уровень вибрации соответствует основным применениям электроинструмента. Если электроинструмент будет использован для других применений или с другими рабочими инструментами, а также, если не будет выполнен соответствующий технический уход, уровень вибрации может отличаться от указанного. Указанные выше причины могут привести к усилению воздействия вибраций в течение всего времени работы.

Необходимо применять дополнительные меры безопасности с целью защиты оператора от воздействия вибрации, а именно: технический уход за электроинструментом и рабочими инструментами, обеспечение соответствующей температуры рук, определение очередности рабочих операций.

Заявленное общее значение вибрации и заявленные значения эмиссии шума были измерены в соответствии со стандартным методом испытаний и могут быть использованы для сравнения одного инструмента с другим.

Заявленные общие значения вибрации и заявленные значения эмиссии шума можно использовать в предварительной оценке подверженности опасности.

Предупреждения:

Вибрация и эмиссия шума во время практического использования электроинструмента могут отличаться от заявленных значений в зависимости от способа, которым инструменты используются, в особенности от типа обрабатываемого предмета.

Следует определить средства безопасности с целью защиты оператора, которые основываются на расчете уровня подверженности опасности в состоянии реального использования (учитывая все этапы операционного цикла, в ходе которых инструмент выключен и когда работает на холостом ходу, за исключением времени высвобождения).

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ:

1. Убедиться, что параметры источника питания соответствуют параметрам перфоратора, указанным на его щитке.
2. Убедиться, что включатель/выключатель (9) перфоратора находится в положении «выключено».
3. Необходимо обязательно применять вспомогательную рукоятку (12). Уверенное удержание инструмента двумя руками ограничит возможность несчастного случая во время работы. Чтобы закрепить вспомогательную рукоятку, следует продеть обойму рукоятки через сверлильный патрон, а затем зафиксировать её, завинчивая ручку по часовой стрелке.

Для того чтобы работать в стабильном, не напрягающем положении, можно произвольно изменять положение вспомогательной рукоятки. После вращения ручки против часовой стрелки, следует повернуть вспомогательную рукоятку в требуемое положение и повторно завинтить ручку, чтобы окончательно закрепить рукоятку (рис. В).

Нажимая кнопку фиксации (5), необходимо вдвинуть ограничитель глубины сверления (4) в отверстие во вспомогательной рукоятке и заблокировать его, освобождая

кнопку крепления. Цифры на ограничителе сверления должны быть видны сверху.

4. При работе с удлинителем шнура питания необходимо убедиться, что параметры удлинителя, сечения его проводов соответствуют параметрам перфоратора. Рекомендуется применять максимально короткие удлинители. Удлинитель должен быть полностью размотан.

ВОВРЕМЯ РАБОТЫ:


■ Установка глубины сверления (рис. В)

Ограничитель глубины сверления (4) можно установить требуемую величину углубления сверла в материал X. Для этого необходимо:

- вставить хвостовик SDS-plus рабочего инструмента в держатель (1) и вдвинуть его до упора, иначе подвижность рабочего инструмента с хвостовиком SDS-plus может привести к неправильной установке глубины сверления;
- нажать кнопку фиксации ограничителя глубины сверления (5) и извлечь ограничитель настолько, чтобы расстояние между концом сверла и концом ограничителя глубины соответствовало требуемой глубине сверления X;
- заблокировать ограничитель, отпустив кнопку фиксации.

■ Выбор сверла

Для ударного сверления в бетоне, кирпиче, камне и для обработки зубилом требуются рабочие инструменты с хвостовиком SDS-plus, вставляемые в держатель системы SDS-plus (1).



Для сверления в стали или в древесине используются рабочие инструменты без хвостовика SDS-plus (напр. сверла с цилиндрическим хвостовиком). Для этих инструментов необходимы сверлильные патроны быстрозажимного типа или с зубчатым венцом.

УКАЗАНИЕ: Не следует применять рабочие инструменты без хвостовика SDS-plus для ударного сверления или обработки зубилом! Рабочие инструменты без хвостовика SDS-plus и их сверлильный патрон в случае выполнения ударного сверления или обработки зубилом будут повреждены.

■ Установка сверлильного патрона с зубчатым венцом (рис. С)

- Ввинтить адаптер SDS-plus (15) в сверлильный патрон с зубчатым венцом (14).
- При помощи предохранительного винта (13) предохранить сверлильный патрон с зубчатым венцом (14) от отсоединения.

ВНИМАНИЕ: Необходимо помнить, что предохранительный винт имеет левую резьбу.

- Очистить вставляемый конец адаптера и слегка его смазать литевой смазкой.
- Вращая сверлильный патрон с зубчатым венцом, вдвигать хвостовик адаптера в держатель SDS-plus (1), пока он автоматически не зафиксируется.
- Проверить фиксацию, потянув за сверлильный патрон с зубчатым венцом.

■ Снятие сверлильного патрона с зубчатым венцом (рис. D)

- Перемещая обойму держателя (3) назад, снять сверлильный

патрон с зубчатым венцом (14).

- После снятия сменного сверлильного патрона с зубчатым венцом (14) следует защищать его от загрязнения. В случае необходимости слегка смазать зубья муфты.

■ Смена рабочих инструментов

При помощи держателя рабочего инструмента SDS-plus можно простым и удобным способом осуществлять смену рабочего инструмента без использования дополнительных инструментов.

Система SDS-plus отличается тем, что рабочий инструмент с хвостовиком SDS-plus имеет определённый люфт. Поэтому на холостом ходу возникают биения. Это никак не влияет на точность высверливаемого отверстия, поскольку сверло автоматически центрируется в процессе сверления.

Противопыльный защитный кожух (2) в значительной мере предотвращает проникновение пыли в держатель (патрон) рабочего инструмента во время работы. Вставляя рабочий инструмент, необходимо следить, чтобы не повредить противопыльный защитный кожух (2).

Повреждённый противопыльный защитный кожух необходимо немедленно заменить. Замену рекомендуется выполнять в пункте сервисного обслуживания.

■ Установка рабочего инструмента SDS-plus (рис. F)

- Конец устанавливаемого инструмента следует очистить и слегка смазать.
- Рабочий инструмент следует вставлять в держатель инструмента, вращая инструмент пока он самостоятельно не зафиксируется.
- Фиксацию необходимо проверить, потянув рабочий инструмент.

■ Снятие рабочего инструмента SDS-plus (рис. G)

ВНИМАНИЕ: Сразу же после окончания работы рабочий инструмент может быть горячим. Избегать непосредственного контакта с ним и использовать соответствующие защитные рукавицы.

- Сдвиньте обойму держателя (3) назад и выньте рабочий инструмент из патрона.
- Рабочий инструмент после извлечения следует очистить.

■ Установка рабочего инструмента без хвостовика SDS-plus (рис. E)

- Установить сверлильный патрон с зубчатым венцом (14).
- Открыть сверлильный патрон с зубчатым венцом, вращая муфту, пока не появится возможность вставить рабочий инструмент. Вставить рабочий инструмент.
- Вставить ключ (16) в соответствующие отверстия сверлильного патрона с зубчатым венцом и равномерно зафиксировать рабочий инструмент.
- Установить переключатель (7) на символ «Сверление» -

■ Снятие рабочего инструмента без хвостовика SDS-plus

ВНИМАНИЕ: Сразу же после окончания работы рабочий инструмент может быть горячим. Избегать непосредственного контакта с ним и использовать соответствующие защитные рукавицы.

- Используя ключ сверлильного патрона (16) вращать муфту сверлильного патрона с зубчатым венцом (14) по часовой стрелке, пока не станет возможным извлечение рабочего

инструмента.

- Рабочий инструмент после извлечения следует очистить.

■ Переключение режима работы

ВНИМАНИЕ: Изменение режима работы осуществлять только при выключенном электроинструменте! В противоположном случае может произойти повреждение электроинструмента.

Используя переключатель режима работы (7), можно выбрать режим работы электроинструмента.

Для смены режима работы необходимо нажать кнопку снятия блокировки (6) и установить переключатель режима работы в необходимое положение, до слышимого звука срабатывания защёлки.


Сверление (рис. 1):

Установить переключатель (7) на символ - .

Ударное сверление (рис. 2):

Установить переключатель (7) на символ - .

Долбление (блокировка вращения) (рис. 3):

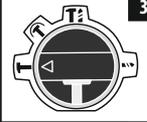Установить переключатель (7) на символ - .

В положении «Долбление» в момент включения устройства количество ударов автоматически увеличится; благодаря этому во время долбления электроинструмент работает с повышенной мощностью.

Изменение положения зубила (рис. 4):

Вставить зубило в держатель рабочего инструмента.

Переключатель режима работы (7) повернуть в положение - .

Повернуть держатель рабочего инструмента, устанавливая зубило в рабочее положение.

Переключатель режима работы (7) установить в положение «Долбление». При этом держатель рабочего инструмента будет зафиксирован в одном положении.

Переключатель режима работы (7) во время долбления должен обязательно находиться в положении «Долбление».

■ Включение/выключение

- Для включения электроинструмента необходимо нажать включатель (9) и поддерживать в нажатом состоянии.
- Для выключения электроинструмента, следует отпустить включатель (9).

УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ УСТРОЙСТВА:

- Для сверления отверстий в керамической плитке необходимо установить переключатель режима работы (7) в положение «сверление». После того, как будет высверлено отверстие в керамической плитке, необходимо переставить переключатель режима работы в положение «ударное сверление» и выполнять далее сверление с ударом.
- При сверлении в бетоне, камне и кирпичной стене необходимо

применять свёрла из твёрдого сплава.

- При сверлении отверстий в потолке, для предохранения от падающей пыли необходимо применять резиновое кольцо для сбора пыли (17), которое надевается на сверло (см. рис. F).
- Для сверления металла необходимо применять только острые свёрла для металла.

■ Перегрузочное сцепление

В случае заедания (защемления) или блокировки инструмента, привод шпинделя перфоратора отключается. В связи с возникающими при этом силами, электроинструмент необходимо обязательно держать обеими руками и занять устойчивое рабочее положение.

В случае блокировки электроинструмента, необходимо выключить его и освободить рабочий инструмент. Во время включения заблокированного перфоратора возникает момент сильного отброса.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД:

Машину следует хранить в месте, недоступном для детей, содержать в чистоте, защищать от влаги и попадания пыли. Условия хранения должны исключать возможность механических повреждений и влияния атмосферных условий.

Внешние пластмассовые элементы могут быть очищены при помощи влажной ткани и деликатного чистящего средства.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩЕНО применять для чистки растворители.

После сверления в бетоне, в условиях сильной запыленности рекомендуется выполнить продувку сжатым воздухом (с максимальным давлением 0,3 МПа) вентиляционных отверстий и патрона для рабочего инструмента. Это предотвратит повреждение подшипников и устранил пыль, блокирующую приток воздуха, охлаждающего электродвигатель.

Техническое обслуживание включает также периодическую смену смазки механизма передачи. Смену смазки необходимо производить через каждые 40-50 часов работы.

Чтобы избежать возможного повреждения устройства, смену смазки необходимо выполнять только в специализированном центре сервисного обслуживания, либо с помощью квалифицированного специалиста.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Перфоратор следует транспортировать и складировать в упаковке, защищающей от влаги, проникновения пыли и мелких объектов, особенно необходимо защитить вентиляционные отверстия. Мелкие элементы, попавшие вовнутрь корпуса, могут повредить двигатель.

ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ:

Перфоратор не работает:


- проверить правильно ли подсоединён кабель электропитания и проверить предохранители;

Имеются перерывы в работе перфоратора или чрезмерное искрение:

- проверить и заменить угольные щётки.

■ Замена щёток (рис. H)

Электродвигатель оснащён угольными щётками, которые изнашиваются. Если они будут изношены или близки к «пределу износа», который составляет 6 мм, это может вызвать серьёзные

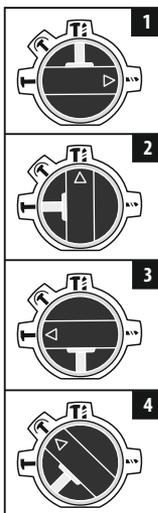

нарушения в работе электродвигателя. После выявления износа щёток, следует заменить их новыми. Кроме того, необходимо содержать щётки в чистоте, так чтобы они могли свободно перемещаться в гнездах.

Смену щёток необходимо выполнять парами. Использовать только идентичные оригинальным угольные щётки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! *Прежде чем приступить к замене щёток, следует обязательно извлечь штепсельную вилку кабеля электропитания из розетки.*

Чтобы выполнить замену щёток, необходимо при помощи плоской отвёртки отвинтить с обеих сторон перфоратора щёткодержатели (11) и извлечь щётки. После установки новых щёток вкрутить щёткодержатели на место.

По замене щёток запустить электроинструмент на 5 минут в работу на холостом ходу.

- если щётки неизношены, а электроинструмент не работает при наличии напряжения питания, необходимо передать его в ремонтный сервисный пункт по адресу, указанному в гарантийной карте.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «ПРОФИКС»,
ул. Марывильска 34,
03-228 Варшава, ПОЛЬША

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:



ВНИМАНИЕ: *Представленный символ означает запрещение размещения использованного оборудования вместе с другими отходами (за это грозит наказание в виде штрафа). Опасные компоненты,*

имеющиеся в электрическом и электронном оборудовании отрицательно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

Домашнее хозяйство должно способствовать восстановлению и повторному использованию (рециклированию) использованного оборудования. В Польше и в Европе создаётся или уже существует система сбора использованного оборудования, в рамках которой все пункты продажи в/у оборудования обязаны принимать использованное оборудование. Кроме того, имеются пункты приёма в/у оборудования.

ПИКТОГРАММЫ:

Описание знаков, имеющихся на щитке и информационных наклейках на электроинструменте:



— «*Перед подключением и началом работы необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации*»



— «*Использовать средства защиты глаз*»



— «*Использовать средства защиты органов слуха*»



— «*Использовать средства защиты верхних дыхательных путей*»



Политика компании PROFIX - это политика постоянного совершенствования своих изделий, и поэтому компания сохраняет за собой право изменения спецификации изделия без предварительного уведомления. Изображения, имеющиеся в инструкции, являются примерными и могут незначительно отличаться от фактического вида приобретённого электроинструмента.

Настоящая инструкция по эксплуатации защищена авторскими правами. Запрещено её копирование и размножение без согласия ООО «ПРОФИКС».

RO

INSTRUCȚII DE FOLOSIRE
BORMAȘINĂ CU PERCUȚIE TMM710K
 Traducere din instrucțiunea originală



ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Păstrează instrucțiunile pentru o folosire viitoare.

ATENȚIE! Citește toate avertismentele referitoare la protecția muncii marcate cu simboluri ⚠ și toate indicațiile referitoare la utilizarea în siguranță.



Nerespectarea avertismentelor de mai jos, poate duce la accidente și la electrocutare, incendii și/sau la vătămări corporale.

Păstrează toate avertismentele și indicațiile referitoare la protecția muncii, pentru a le folosi în viitor.

În avertismentele de mai jos, termenul "unealtă electrică" înseamnă unealtă care este alimentată de la rețea (cu cablu de alimentare) sau unealtă electrică alimentată din baterie (fără cablu).



ATENȚIE! Reguli generale de protecție a muncii.

Siguranța la locul de muncă:

- La locul de muncă păstrează curățenie și bună iluminare. Zonele și bancurile de lucru aglomerate cheamă accidente.
- Nu utilizați unealta electrică în atmosferi explozive, formate din lichide inflamabile, gaze sau lichide. Unelata electrică produce scântei, care pot aprinde praful sau aburul.
- Țineți copiii departe de locurile în care unealta electrică este folosită. Distragerea atenției poate duce la pierderea atenției asupra unelei electrice.



ATENȚIE! Reguli generale cu privire la utilizarea în siguranță a unelei.

Siguranța electrică:

- Ștecherul unelei electrice trebuie să fie conforme cu priza. Este interzisă modificarea ștecherului. Este interzisă utilizarea prelungitoarelor în cazul uneltele electrice cu cablu de legare la pământ de protecție. Nemodificarea ștecherelor și a prizelor micșorează riscul de electrocutare.
- Evitați să atingeți suprafața de împământare sau conectările la masă, cum ar fi conducte, radiatoare, radiatoare de încălzire centrală și frigider. În cazul atingerii părților împământate, crește riscul de electrocutare.
- Nu expuneți sculele electrice în condiții de ploaie sau mediu umed. În caz de infiltrație cu apă, crește riscul de electrocutare.
- Nu abuzați de cablurile de conectare. Nu folosiți cablul de alimentare la mutarea, tragerea unelei sau tragerea ștecherului din priză. Păstrați cablul de alimentare departe de surse de căldură, ulei, mυχii ascuțiți sau părți în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- În cazul în care unealta electrică este folosită în aer liber, conectarea trebuie efectuată cu ajutorul prelungitoarelor destinate funcționării în aer liber. Folosirea prelungitorului destinat funcționării în aer liber, micșorează riscul de electrocutare.
- Vă recomandăm să racordați aparatul la o rețea electrică dotată cu un comutator cu curent diferențial (RCD) cu amperaj de acționare de 30mA sau mai mic.
- În cazul în care unealta electrică este folosită în mediu umed, este inevitabilă, utilizarea unui dispozitiv de protecție împotriva tensiunii de alimentare, cum ar fi aplicarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD). Folosirea RCD micșorează riscul

de electrocutare.



ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la siguranța folosirii unelei.

Siguranță personală:

- Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice reduse, senzoriale sau mentale, sau de persoane care nu au experiență sau nu cunosc echipamentul, cu excepția cazului în care are loc sub supraveghere sau în conformitate cu instrucția de folosire a echipamentului, de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Trebuie să fii atent, să aveți grijă ce faceți și să păstrați bun simț în timpul folosirii unelei electrice. Nu folosiți unealta electrică, când sunteți obosiți sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul lucrului cu unelata electrică poate cauza vătămări personale grave.
- Folosiți echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Folosind echipamentul de protecție cum ar fi masca de praf, pantofi cu anti-alunecare, căști sau protecție auditivă, micșorați riscul de vătămare.
- Evitați pornirea accidentală. Înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau înainte de conectarea bateriei și înainte de ridicarea sau mutarea unelei asigurativă că comutatorul unelei electrice este în poziția oprită. Mutarea unelei electrice cu degetul pe comutator sau conectarea unelei electrice la rețeaua de alimentare în poziția pornită poate provoca un accident.
- Înainte de pornirea unelei electrice îndepărtați toate uneltele din apropiere. Lăsarea de unelte pe părțile de mișcare ale unelei electrice poate duce la vătămări corporale.
- Nu vă apliceți prea mult. Trebuie să stați sigur și să mențineți echilibrul. Acest lucru va permite un control mai bun asupra unelei electrice în situații neașteptate.
- Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul strâns, hainele și mânușile departe de părțile în mișcare. Hainele largi, bijuteria sau părul lung se pot agăța de părțile în mișcare.
- Dacă echipamentul este potrivit pentru conectarea extractorului de praf extern și a colectorului de praf, asigurativă că acestea sunt conectate și folosite corect. Folosirea colectorului de praf poate reduce riscul de pericole legate de praf.
- Nu permiteți ca abilitățile obținute prin utilizarea frecventă a sculei electrice să vă facă să vă simțiți prea încrezători în sine și să ignorați regulile de siguranță. Acțiunile necorespunzătoare pot provoca vătămări grave într-o fracțiune de secundă.



ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la folosirea în siguranță a unelei.

Utilizarea și îngrijirea unelei electrice:

- Nu supraîncărcați unealta electrică. Utilizați o unealtă electrică în funcție de puterea necesară muncii efectuate. Unelata electrică corectă va permite o funcționare mai bună și este sigură în cazul însărcinării, pentru care a fost proiectată.
- Este interzisă utilizarea unelei electrice dacă comutatorul nu pornește și nu oprește unelata. Fiecare unealtă electrică care nu pornește sau nu se oprește este periculoasă și trebuie reparată.

- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare a unelei electrice și/sau deconectați bateria înainte de orice setare, schimbare de părți sau depozitare.** Aceste mijloace de protecție reduc riscul unei porniri accidentale a unelei electrice.
- d) **Unealta electrică nefolosită trebuie depozitată departe de copii și nu trebuie împrumutată persoanelor care nu cunosc unealta electrică sau care nu au citit această instrucție de folosire a unelei electrice.** Unealta electrică este periculoasă când este folosită de o persoană fără experiență.
- e) **Unealta electrică trebuie bine întreținută.** Trebuie controlată alinierea sau bruierea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și alți factori care pot avea influență la funcționarea unelei electrice. Dacă găsim o deteriorare, unealta electrică înaintea folosirii trebuie reparată. Cauza multor accidente este întreținerea necorespunzătoare a unelei electrice.
- f) **Unelele de tăiere trebuie să fie ascuțite și curate.** Înțținerea părților ascuțite ale uneltelor de tăiere reduce riscul de blocare în material și ușurează folosirea.
- g) **Unealta electrică, echipamentul, unelele de lucru, etc. trebuie folosite în conformitate cu această instrucție, ținând cont de tipul și condițiile de lucru.** Utilizarea unelei electrice în alt mod decât este destinația, poate duce la situații periculoase.
- h) **La temperaturi scăzute, sau după o perioadă îndelungată de nefolosire, este recomandată pornirea unelei electrice fără sarcină pentru câteva minute pentru a distribui corect unsoarea în mecanismul de transmisie.**
- i) **Pentru curățirea unelei electrice folosiți o cârpă moale, umedă (nu udă) și săpun. Nu folosiți benzină, diluanți sau alte mijloace care pot deteriora echipamentul.**
- j) **Unealta electrică trebuie depozitată/transportată numai după ce ne-am asigurat că toate elementele în mișcare sunt blocate și asigurate cu ajutorul elementelor originale destinate blocării.**
- k) **Unealta electrică trebuie păstrată într-un loc uscat, asigurat împotriva prafului și a umezelii.**
- l) **Transportul unelei electrice trebuie să aibă loc în ambalajul original, asigurat împotriva deteriorărilor mecanice.**
- m) **Mănerile și suprafețele de prindere trebuie să fie menținute curate fără ulei și grăsime. Mănerile și suprafețele de prindere alunecoase nu permit ținerea în siguranță și controlul sculei în situații neașteptate.**



ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la folosirea în siguranță a unelei.

Repararea:

- a) **Reparații în garanție și postgaranție ale uneltelor dumneavoastră electrice sunt efectuate de Service-ul PROFIX, ceea ce garantează calitatea cea mai ridicată a reparațiilor și utilizarea de piese originale de schimb.**



ATENȚIE! BORMAȘINĂ CU PERCUȚIE
avertizări referitoare la siguranță –
Siguranța personală:

- a) **Utilizați protecție auditivă în timpul utilizării ciocanul.** Expunerea îndelungată la zgomot poate duce la pierderea auzului.
- b) **În timpul lucrului, când este posibil, ca unealta să nimerească cabluri electrice ascunse sau propriul cablu de alimentare, unealta electrică trebuie ținută de părțile izolate ale mânerelor.** Contactul cu cablul rețelei de alimentare aflate sub tensiune poate cauza transmiterea tensiunii pe părțile metalice ale unelei

electrice, fapt ce poate cauza electrocutarea.

- c) **Utilizați instrumente adecvate de localizare a cablurilor ascunse de alimentare sau cereți ajutor de la instituțiile municipale.** Contactul cu cablurile aflate sub tensiune poate cauza apariția incendiului sau electrocutarea. Deteriorarea țevii de gaz poate cauza explozie. Perforarea conductei de apă și canalizare poate cauza pagube materiale sau electrocutare.
- d) **Nu preluați materiale care conțin azbest.** Azbestul este considerat a fi cancerigen.
- e) **Locul de muncă trebuie păstrat curat.** Amestecul de materiale este foarte periculos. Pulberile de metal ușor se pot aprinde sau exploda.
- f) **Asigurați elementul prelucrat.** Asigurați-vă că toate elementele de fixare sunt bine strânse și verificați să nu fie prea mari distanțe. Fixarea elementului prelucrat în echipamentul de fixare sau menținut este mai sigur decât ținerea elementului cu mâna.
- g) **Unealta trebuie folosită cu mânerul suplimentar livrat cu unealta.** Pierderea controlului poate cauza vătămări corporale ale operatorului.
- h) **Înainte de utilizare unealta trebuie pregătită corespunzător.** Această unealtă produce un moment de rotație ridicat și fără o rigidizare corespunzătoare a unelei în timpul funcționării, puteți pierde controlul, ceea ce poate provoca vătămări corporale.
- i) **Unealta electrică în timpul utilizării trebuie ținută cu ambele mâini de mânerul principal și suplimentar, menținând o poziție stabilă.** Utilizarea unelei electrice este mai sigură dacă este ținută cu ambele mâini.
- j) **Oprii imediat unealta electrică, dacă se blochează unelata folosită. Fiți pregătiți pentru vibrații puternice, care pot duce la recul.** Unealta utilizată se blochează când: unealta electrică este suprainsărcinată, sau când se doarme în element.
- k) **Deconectați imediat unelata de la rețeaua electrică în timpul pauzei, în timpul înlocuirii capetelor, întreținerii, curățirii sau reglării.** Înainte de așezarea unelei electrice pe banc, așteptați până unelata se oprește. Unealta folosită se poate bloca și duce la pierderea controlului asupra acesteia.
- l) **Este interzisă utilizarea unelei electrice cu cablu electric deteriorat. Nu atingeți cablul deteriorat; în cazul deteriorării cablului în timpul utilizării, deconectați ștecherul din priză. Cablurile deteriorate măresc riscul de electrocutare.**
- m) **Dacă cablul de alimentare al unelei electrice este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare accesibil în rețeaua de service.**

Instrucțiuni de siguranță în cazul utilizării burghiilor lungi:

- a) **Nu lucrați niciodată la o viteză mai mare decât viteza maximă a burghiului.** La viteze mai mari, burghiul se poate îndoi, în cazul în care se rotește liber fără contact cu piesa de prelucrat, provocând vătămări corporale.
- b) **Întotdeauna începeți găurirea la viteză mică, după ce burghiul intră în contact cu piesa de prelucrat.** La viteze mai mari, burghiul se poate îndoi, în cazul în care se rotește liber fără contact cu piesa de prelucrat, provocând vătămări corporale.
- c) **În timpul găuririi, apăsați burghiul pe piesa prelucrată în linie cu burghiul, nu apăsați prea tare burghiul.** Burghiile se pot îndoi, provocând deteriorări sau pierderea controlului, ceea ce poate provoca vătămări.

DESTINAȚIA ȘI CONSTRUCȚIA BORMAȘINII:

Bormașina cu percuție este destinată pentru găurirea cu percuție în beton,

cărămidă și piatră cât și pentru lucrări ușoare de dăltuire. Poate fi folosită de asemenea pentru găurire fără percuție în lemn, metal, ceramică și plastic.

Se interzice categoric utilizarea aparatului în orice alt scop.

Bormașina cu percuție este pusă în funcțiune de un motor monofazat cu perii amplasat vertical.

Aparatul nu este adaptat pentru lucrări de lungă durată în condiții grele. Nu trebuie să-l folosiți pentru a efectua lucrări care necesită utilizarea unei unelte profesionale.

Fiecare utilizare a uneltei electrice neconformă cu destinația acesteia, așa cum a fost indicată mai sus, este interzisă și atrage după sine pierderea garanției precum și privarea de răspundere a producătorului pentru pagubele apărute în urma acestora.

Toate modificările aparatului efectuate de utilizator îl exceptă pe producător de responsabilitate pentru pagubele provocate utilizatorului și mediului.

Utilizarea corespunzătoare a uneltei electrice se referă de asemenea și la întreținerea, depozitarea, transportul și reparațiile aparatului.

Unealta electrică poate fi reparată doar în punctele de service menționate de producător. Aparatele alimentate la rețea trebuie să fie reparate doar de persoane calificate în acest sens.

În ciuda utilizării în conformitate cu destinația, nu pot fi eliminați în totalitate anumiți factori de risc. Datorită construcției și proiectării, putem întâlni următoarele pericole:

- Atingerea uneltei lucru în funcțiune în timpul operării cu mâna sau îmbrăcămintea operatorului, cablul de alimentare.
- Arsurile la schimbarea uneltei de lucru. (În timpul operării unealta de lucru se încălzește foarte tare, pentru a evita arsurile la schimbarea acesteia trebuie să folosiți mănuși de protecție).
- Reculul obiectului prelucrat sau al unei părți din obiectul prelucrat.
- Îndoirea/ruperea uneltei de lucru.

■ Set de livrare

- Bormașină cu percuție - 1 buc.
- Mâner auxiliar - 1 buc.
- Limitator adâncime de găurire - 1 buc.
- Daltă plată - 1 buc.
- Șpiț daltă - 1 buc.
- Burghie SDS-plus - 3 buc. (8,10,12 mm)
- Inel de cauciuc pentru strângerea prafului - 1 buc.
- Perii de cărbune - 2 buc.
- Valiză transport - 1 buc.
- Instrucții de folosire - 1 buc.
- Fișa de garanție - 1 buc.

■ Elementele uneltei

Numerotarea pieselor aparatului se referă la reprezentarea grafică aflată pe paginile 2-3 din instrucțiunile de utilizare:

Des. A 1. Mâner unealtă SDS-plus

2. Protecție antipraf
3. Bucșă blocare
4. Limitator adâncime de găurire
5. Buton fixare limitator de adâncime de găurire
6. Buton de eliberare blocadă comutator mod de lucru
7. Comutator mod de lucru
8. Mâner principal cu ajutor antiglisant
9. Buton pornire/oprire
10. Cablu de alimentare
11. Fixare perii
12. Mâner auxiliar

Des. C 13. Surub de protecție mandrină cu coroană dințată*

14. Mandrină cu inel dințat*

15. Bolț de fixare SDS-plus pentru mandrină*

Des. E 16. Cheie pentru mandrina cu coroană dințată*

Des. F 17. Inel de cauciuc pentru strângerea prafului

* Echipamentul descris sau prezentat nu face parte în totalitate din dotarea standard a uneltei electrice.

DATE TEHNICE:

Tensiunea de alimentare	220 V-240 V	
Frecvența de alimentare	50 Hz	
Puterea	710 W	
Viteza de rotire în gol	930 /min	
Număr percuții / energie percuție	5000 min ⁻¹ / 2,6 J	
Mandrina de bormașină	SDS-plus	
Diametrul maxim de foraj	oțel - 13 mm	
	beton - 26 mm	
	lemn - 40 mm	
Greutatea (fără accesorii)	4,0 kg	
Clasa echipamentului	II/II	
Protecția	IP20	
Nivelul presiunii acustice (LpA), foraj (±3dB(A))	90,23 dB(A)	
Nivelul presiunii acustice (LpA), dăltuire (±3dB(A))	95,33 dB(A)	
Nivelul puterii acustice (LwA), foraj (±3dB(A))	101,23 dB(A)	
Nivelul puterii acustice (LwA), dăltuire (±3dB(A))	106,33 dB(A)	
Nivelul de vibrație conform normie:		
- foraj cu ciocan în beton $a_{h,HD}$	mâner principal	21,540 m/s ²
	mâner suplimentar	9,847 m/s ²
- dăltuire $a_{h,Chaq}$	mâner principal	26,368 m/s ²
	mâner suplimentar	10,817 m/s ²
- incertitudine		1,5 m/s ²

Nivelul menționat de vibrații este reprezentativ pentru utilizarea aparatului electric. Dacă aparatul electric va fi utilizat pentru alte scopuri sau cu alte instrumente de lucru precum și dacă nu va fi întreținut corespunzător, nivelul de vibrații ar putea diferi de cel indicat. Motivele indicate mai sus pot duce la sporirea nivelului de expunere la vibrații pe toată durata timpului de funcționare.

Trebuie să introduceți mijloace adiționale de siguranță, care au scopul de a proteja operatorul de efectele de expunere la vibrații, de ex.: Întreținere aparat electric și instrumente de lucru, asigurarea temperaturii corespunzătoare a mâinilor, stabilirea ordinii operațiilor de muncă.

Valoarea totală declarată a vibrațiilor și valorile declarate ale emisiilor de zgomot au fost măsurate în conformitate cu metoda standard de testare și pot fi utilizate pentru a compara un dispozitiv cu altul.

Valoarea totală declarată a vibrațiilor și valorile declarate ale emisiilor de zgomot pot fi utilizate în evaluarea inițială a expunerii.

Avertismente:

Vibrațiile și emisiile de zgomot în timpul utilizării efective a sculei electrice pot să difere de valorile declarate în funcție de modul în care sunt utilizate uneltele, în special de tipul piesei prelucrate.

Trebuie determinate măsuri de siguranță pentru protejarea operatorului, care se bazează pe estimarea expunerii în starea reală de utilizare (luând în considerare toate părțile ciclului de operare, cum ar fi timpul în care

instrumentul este oprit și când funcționează în ralanti, cu excepția timpului de declanșare).

ÎNAINTE DE UTILIZARE:

1. Asigurați-vă că sursa de alimentare are parametrii corespunzători parametrilor bormașinii cu percepție indicați pe plăcuța nominală.
2. Asigurați-vă că butonul de pornire/oprire (9) bormașină cu percepție este în poziția oprită.
3. Trebuie să folosiți mereu mânerul auxiliar (12). Prinderea sigură a uneltei cu ambele mâini reduce riscul de accidentare la locul de muncă. Pentru a monta mânerul auxiliar prindeți clema mânerului pe mandrină și blocați prin strângere în direcția acelor de ceas.

Pentru a avea o poziție de lucru stabilă și neobositoare, puteți roti mânerul auxiliar. După ce ați strâns mânerul în direcția opusă direcției acelor de ceas, trebuie să rotiți mânerul auxiliar la poziția dorită și să strângeți din nou mânerul pentru a-l fixa (des. B).

Atunci când apăsați butonul de fixare (5) trebuie să introduceți limitatorul adâncimii de forare (4) în orificiul din mânerul auxiliar și blocați prin eliberarea butonului de fixare. Cifrele de pe limitatorul de adâncime de forare trebuie să fie vizibile de sus.

4. În cazul în care folosiți un prelungitor trebuie să vă asigurați că parametrii acestuia, secțiunile conductorilor, corespund parametrilor bormașinii cu percepție. Recomandăm folosirea prelungitoarelor cât mai scurte. Prelungitorul trebuie să fie desfășurat în întregime.

ÎN TIMPUL LUCRULUI:


■ Reglarea adâncimii de găurire (des. B)

Cu limitatorul de adâncime (4) puteți regla adâncimea dorită de găurire a burghiului în materialul X. Pentru a face acest lucru trebuie să:

- Introduceți bolțul uneltei de lucru SDS-plus în mandrină (1) și să apăsați până ce simțiți rezistență. În caz contrar datorită mobilității uneltei SDS-plus puteți stabili adâncimea necorespunzătoare de găurire;
- Să apăsați butonul de fixare a limitatorului de găurire (5) și să scoateți limitatorul într-atât încât distanța dintre capătul burghiului și capătul limitatorului să fie egală cu adâncimea de găurire dorită X;
- Să blocați limitatorul prin eliberarea butonului de fixare.

■ Selectare burghiu

Pentru găurirea cu percepție în beton, cărămidă, piatră și pentru prelucrarea cu dalta aveți nevoie de unelte SDS-plus, pe care trebuie să le introduceți în mandrină SDS-plus (1).



Pentru a face găuri în oțel sau lemn trebuie să folosiți unelte fără SDS-plus (de ex. burghie cu formă cilindrică). Pentru aceste unelte aveți nevoie de mandrine cu prindere rapidă sau cu coroană dințată.

INDICAȚIE: Nu folosiți unelte fără SDS-plus pentru găurire cu percepție sau pentru prelucrarea cu dalta! Uneltele fără SDS-plus și mandrina acestora se vor deteriora la găurirea cu percepție sau la prelucrarea cu dalta.

■ Montarea mandrinei cu coroană dințată (des. C)

- Înfiletați bolțul de prindere SDS-plus (15) în mandrina cu coroană dințată (14).

- Asigurați mandrina cu coroană dințată (14) cu șurubul de asigurare (13).

ATENȚIE: Trebuie să aveți în vedere că șurubul de asigurare are filet cu direcție în stânga.

- Curățați capătul bolțului de montare și ungeți-l puțin.
- Rotiți mandrina și introduceți bolțul de montare în mânerul uneltei SDS-plus (1), până ce se blochează automat.
- Verificați dacă mandrina este blocată, pentru a face acest lucru trageți de mandrina cu coroană dințată.

■ Demontarea mandrinei cu coroană dințată (des. D)

- Trageți manșonul de blocare (3) în spate și scoateți mandrina cu coroană dințată (14).
- După ce ați demontat trebuie să aveți grijă ca mandrina cu coroană dințată (14) să nu se murdărească. În cazul în care este necesar trebuie să ungeți puțin dinții garniturii de colectare.

■ Schimbare unelte

Cu ajutorul mânerului uneltei SDS-plus puteți schimba ușor și comod să schimbați unealta de lucru fără a folosi alte unelte.

Datorită proprietăților sistemelor unealta de lucru SDS-plus are libertate de mișcare. De aceea la mișcare în gol are loc aceasta se mișcă. Acest lucru nu are niciun impact asupra exactității orificiului de găurire, deoarece burghiul se centrează automat în timpul efectuării găurii.

Protecția antipraf (2) protejează într-o măsură mică intrarea prafului în mandrină în timpul lucrului. Trebuie să aveți grijă în timpul montajului să nu deteriorați protecția antipraf (2).

Protecția antipraf deteriorată trebuie înlocuită imediat. Vă recomandăm să comandați efectuarea acestei operații în punctul de service.

■ Introducerea uneltei de lucru SDS-plus (des. F)

- Capătul uneltei montate trebuie curățat și uns ușor. Se recomandă utilizarea unei unsoari de litiu.
- Uneltele trebuie introduse în mânerul aparatului prin rotire până în momentul în care acestea se blochează automat.
- Blocarea trebuie controlată prin tragere de unealtă.

■ Demontarea accesoriului cu sistem de prindere SDS-plus (des. G)

ATENȚIE: Imediat după ce ați terminat de lucrat uneltele de lucru pot fi fierbinți. Trebuie să evitați contactul direct cu acestea și să folosiți mănuși de protecție corespunzătoare.

- Împingeți spre spate manșonul de blocare (3) și extrageți accesoriul.
- Uneltele de lucru trebuie curățate după ce le scoateți.

■ Introducerea de unelte de lucru fără SDS-plus (des. E)

- Așezați mandrina cu coroană dințată (14).
- Deschideți mandrina cu coroană dințată prin învârtirea manșonului atât încât să fie posibilă introducerea uneltei de lucru. Introduceți unealta de lucru.
- Introduceți cheia (16) în orificiile corespunzătoare din mandrina cu coroană dințată și imobilizați uniform unealta de lucru.
- Setajii comutatorului (7) la simbolul «Găurire» - 2.

■ Scoaterea uneltei de lucru fără SDS-plus

ATENȚIE: Imediat după ce ați terminat de lucrat uneltele de lucru pot fi fierbinți. Trebuie să evitați contactul direct cu acestea și să folosiți mănuși de protecție corespunzătoare.

- Folosiți cheia pentru mandrină (16) învârtiți manșonul mandrinei cu

coroană dințată (14) în direcția acelor de ceas până ce veți putea scoate unealta de lucru.

- Unelele de lucru trebuie curățate după ce le scoateți.

■ Schimbarea modului de lucru

ATENȚIE: Schimbarea modului de lucru poate fi efectuată doar atunci când unealta electrică este oprită! În caz contrar puteți strica unealta electrică.

Folosiți comutatorul modului de lucru (7) pentru a selecta modul de lucru al uneltei electrice.

Pentru a schimba modul de lucru trebuie să apăsați butonul de eliberare a blocadei (6) și să mutați comutatorul modului de lucru la poziția dorită până ce auziți că blocada sare.

Găurire (des.1):

Setați comutatorul (7) la simbolul - $\hat{\Delta}$.

Găurire cu percuție (des.2):

Setați comutatorul (7) la simbolul - $T\hat{\Delta}$.

Dăltuire (blocadă rotație) (des.3):

Setați comutatorul (7) la simbolul - T .

La poziția «Dăltuire» în momentul în care porniți aparatul, numărul de loviri crește automat; datorită acestui lucru unealta funcționează cu putere sporită.

Schimbare poziție daltă (des.4):

Introduceți dalta în mandrina pentru unelte.

Comutatorul modului de lucru (7) trebuie rotit la poziția - T .

Rotiți mandrina pentru unelte și așezați dalta în poziția dorită de lucru.

Comutatorul modului de lucru (7) trebuie așezat la poziția «Dăltuire». Astfel veți bloca mânerul uneltei la poziția dorită.

În timpul dăltuirii comutatorul modului de lucru (7) trebuie să rămână mereu la poziția «Dăltuire».

■ Pornire/Oprire

- Pentru a porni unealta electrică apăsați întrerupătorul (9) și țineți-l apăsat.
- Pentru a opri unealta electrică întrerupătorul (9) trebuie eliberat.

INDICAȚII REFERITOARE LA UTILIZARE:

- Pentru a foră găuri în plăcile ceramice, mutați comutatorul tipului de lucru (7) în poziția «foraj». După executarea găurilor, mutați comutatorul în poziția «foraj cu rotepercuție» și continuați cu rotepercuție.
- La executarea în beton, piatră și zid, trebuie folosite burghie din aliaj solid.
- Atunci când forăți în tavan pentru a vă proteja împotriva prafului trebuie să folosiți un inel de cauciuc pentru colectarea de praf (17), care trebuie aplicat pe burghiu (vezi des. F).
- La forajul în metal, utilizați doar burghie ascuțite pentru metal.

■ Cuplajul de siguranță cu fricțiune

În cazul în care unealta folosită s-a blocat atunci turația de pe axul

bormașinii cu percuție este întreruptă. Unealta electrică trebuie menținută curată și datorită forțelor ce apar trebuie să o țineți puternic cu ambele mâini și să aveți o poziție sigură de lucru.

În cazul în care unealta electrică s-a blocat trebuie să o opriți și să scoateți unealta de lucru. Atunci când porniți bormașina cu percuție blocată apare un cuplaj de recul puternic.

DEPOZITAREA ȘI ÎNȚETINEREA:

Unealta trebuie depozitată într-un loc uscat, nu la îndemâna copiilor, trebuie menținută curată, protejată de umezeală și praf. Condițiile de depozitare trebuie să elimine posibilitatea de deteriorare mecanică sau efectele nocive ale diferitelor condiții atmosferice.

Piesele externe din plastic pot fi curățate doar cu o pânză umedă și cu un detergent delicat.

ATENȚIE: Nu folosiți NICIODATĂ substanțe diluante.

După ce ați forat în beton, într-un mediu cu mult praf se recomandă suflarea cu aer comprimat (cu presiunea de maxim 0,3 MPa) pe orificiile de aerisire și mânerul uneltei. Acest lucru previne deteriorarea rulmenților, îndepărtează praful care blochează accesul de aer care răcește motorul.

Operarea tehnică include de asemenea schimbarea la anumite intervale a uşorii în mecanismul de transmisie. Unsoarea trebuie schimbată după fiecare 40-50 ore de muncă.

Schimbarea uşorii trebuie efectuată doar într-un centru de servisare specializat sau de către o persoană calificată pentru a evita pericolul de deteriorare a aparatului.

TRANSPORT:

Bormașina cu percuție poate fi transportată și depozitată în valiza de transport, care o protejează de umiditate, intrarea prafului și a obiectelor de dimensiuni mici și de aceea trebuie să acoperiți orificiile de ventilație. Elementele mici care infiltrază carcasa pot duce la distrugerea motorului.

DEFECTIUNI TIPICE ȘI ÎNDEPĂRTAREA ACESTORA:

Bormașina cu percuție nu funcționează:

- controlați dacă cablul de alimentare este conectat corect sau controlați siguranțele,

Bormașină cu percuție «se oprește» sau scoate scânteii:

- controlați și înlocuiți periile de carbon.

■ Schimbarea periiilor de cărbune (des.H)

Motorul este echipat cu perii de cărbune, care sunt elemente uzabile. Dacă sunt uzate sau se află în apropierea «graniței de uzură», care este de 6 mm, este un pericol pentru funcționarea corectă a motorului. După descoperirea periiilor uzate, trebuie înlocuite cu perii noi. Indiferent, periile de cărbune trebuie ținute în stare curată, pentru a se putea mișca liber pe locul de ținere a periiilor.

Înlocuirea periiilor trebuie să aibă loc întotdeauna în pereche. Utilizați doar perii de cărbune identice.



AVERTISMENT! Înainte de începerea înlocuirii periiilor, deconectează ștecherul cablului de alimentare de la rețeaua de alimentare.

Pentru a schimba periile trebuie să desfiletați cu o șurubelniță plată din ambele părți ale mașinii de găurit cu percuție clemele de prindere ale periiilor (11) și scoateți periile. După ce ați introdus perii noi înfiletați

demele de prindere ale perilor.

După schimbarea, porniți unealta timp de 5 minute în gol.

- dacă unealta electrică nu funcționează, chiar dacă este conectată la alimentare, trebuie trimisă la un service autorizat pe adresa indicată în fișa de garanție.

PRODUCĂTOR:

PROFIX Sp. z o.o.,
str. Marywilka 34,
03-228 Varșovia, POLONIA

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:



ATENȚIE: Simbolul prezentat înseamnă interdicția de a amplasa aparatul uzat împreună cu alte deșeuri (sub amenințarea unei amenzi). Componentele periculoase aflate în aparatura electrică și electronică influențează negativ mediul natural și sănătatea oamenilor.

Fiecare gospodărie casnică trebuie să contribuie la redobândirea și re folosirea (recycling) aparatului uzat. Atât în Polonia, cât și în Europa se organizează sau deja există sistemul de culegere a aparatului uzat, în cadrul căruia toate punctele de vânzare a respectivei aparaturi sunt

obligate să preia aparatura uzată. În plus, există centrele de colectare a acestuia tip de aparatură.

PICTOGRAME:

Explicațiile imaginilor de pe tabelul nominal și de pe etichetele informative:



— «Înainte de cuplare și de a începe operarea trebuie să citiți prezenta instrucțiune»



— «Folosiți întotdeauna ochelari de protecție»



— «Folosiți mijloace de protecție auditivă»



— «Folosiți întotdeauna măști de praf»



Politica firmei PROFIX este aceea de perfecționare continuă a produselor sale și de aceea firma își rezervă dreptul de modificare a specificației produsului fără înștiințarea anterioară. Imaginile indicate în instrucțiunile de utilizare sunt doar exemple și se pot diferi puțin de aspectul real al dispozitivului achiziționat.

Prezenta instrucțiune este protejată prin dreptul de autor. Copierea/inmulțirea fără acordul în scris al firmei PROFIX Sp. z o.o. este interzisă.



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA TRIECIENA URBĪJUMA TMM710K Oriģinālās instrukcijas tulkojums



PIRMS DARBA SĀKUMA NEPIECIEŠAMS IEPAZĪTIES AR ŠO INSTRUKCIJU.

Saglabā instrukciju vārbutējai turpmākai lietošanai.
BRĪDINĀJUMS! Nepieciešams izlasīt visus brīdinājumus apzīmētus ar simboliem , kuri attiecas uz lietošanas drošību un visus lietošanas drošības norādījumus.



Neievērojot zemāk uzrādītos drošības brīdinājumus un norādījumus attiecībā uz drošību var būt par elektriskās strāvas triecienu, ugunsgrēku un/vai nopietnu traumai iemesls.

Ievērot visus brīdinājumus un norādījumus attiecībā uz drošību, lai tos turpmāk varētu izmantot.

Zemāk uzrādītos brīdinājumus „elektroinstruments” nozīmē elektroinstrumentu, kurš tiek barots no elektriskā tīkla (ar barošanas vadu) vai elektroinstruments barots no akumulatora (bezvadu).



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Darba vietas drošība:

- Darba vietā nepieciešams uzturēt kārtību un labu apgaismojumu. Nekārtība un silks pagaismojums ir negadījumu iemesls.
- Nedrīkst lietot elektroinstrumentu sprāgstošā, viegli uzliesmojošā, gāzu putekļainā vidē. Elektroinstrumenta darbības laikā rodas dzirksteles, no kurām var aizdegties putekļi un tvaiki.
- Vietā, kur tiek lietoti elektroinstrumenti nevar atrasties bērni un novērotāji. Novērot uzmaniņu var zaudēt kontroli par elektroinstrumentu.



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Elektriskā drošība:

- Elektroinstrumenta kontaktdakšīnām jābūt pielāgotām pie kontaktlīdždām. Nekad nekādā gadījumā nedrīkst mainīt kontaktdakšīņu. Nedrīkst lietot nekādas pagarinātājus gadījumā, ja elektroinstruments ir apgādāts ar vadu ar aizsardzības iezemējuma dzislu. Ja netiek darītas kontaktdakšīņu un kontaktlīdžu izmaiņas, tas samazina elektriskā triecienu risku.
- Nepieciešams izvairīties no iezemētām virsmām vai savienotām ar masu, kā piemēram caurules, sildītāji, centrālāpkaures radiatoru un dziesinātāji. Gadījumā, ja netiek kontakts ar iezemētām vai ar masu savienotām daļām pieaug elektriskās strāvas triecienu risks.
- Nedrīkst pakļaut elektroinstrumentus uz lietus vai mitruma iedarbību. Gadījumā, ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens pieaug elektriskās strāvas triecienu risks.
- Nedrīkst pārslogot savienojuma vadus. Nekad nedrīkst lietot savienojuma vadu elektroinstrumenta pārnēsāšanai, vilkšanai vai izvilkt kontaktdakšīņu no kontaktlīdždas aiz vada. Nepieciešams turēt savienojuma vadu tālu no siltuma avotiem, eļļainām, asām šķautnēm vai kustīgām daļām. Būjāti vai sapīti savienojuma vadi palielina elektriskās strāvas triecienu risku.
- Gadījumā, ja elektroinstruments tiek lietots ārpusē, savienojuma vadus nepieciešams pagarināt ar pagarinātājiem, kuri ir piemēroti darbam ārpusē. Lietojot pagarinātājus piemērotus darbam ārpusē samazinās elektriskās strāvas triecienu risks.
- Ieteicams ierīci pievienot pie elektriskā tīkla, kurš ir aprīkots ar

RCD slēdzi ar 30mA vai mazāku izslēgšanas strāvu.

- Gadījumā, ja ir nepieciešamība lietot elektroinstrumentu mitrā vidē, par sprieguma aizsardzību nepieciešams lietot strāvas starpības ierīci (RCD). Lietojot RCD samazinās elektriskās strāvas triecienu risks.



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Individuālā drošība:

- Šī ierīce nav pamērota lietot cilvēkiem (tai skaitā bērniem) ar ierobežotām fiziskām, jūtības un psihiskām spējām, vai cilvēkiem bez ierīces darbības pieredzes vai zināšanām, izņemot, ja tas notiek uzraudzībā vai saskaņā ar ierīces lietošanas instrukciju, ar kuru ir iepazinās par drošību atbildīgas personas.
- Elektroinstrumenta lietošanas laikā nepieciešams būt tālredzīgiem, novērot kas notiek un saglabāt skaidru saprātu. Nedrīkst lietot elektroinstrumentu noguruma laikā vai narkotisku vielu, alkohola vai zāļu iedarbībā. Neuzmanības mirklis strādājot ar elektroinstrumentu var radīt nopietnas ķermeņa traumas.
- Nepieciešams lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr nepieciešams lietot aizsargbrilles. Lietojot attiecīgos apstākļos aizsardzības līdzekļus, tādas kā putekļu maskas, neslidošus apavus, ķiveres vai dzirdes aizsardzības līdzekļus, samazināsies individuālais traumas risks.
- Nepieciešams izvairīties no neparedzētām kustībām. Pirms pieslēgšanas pie barošanas avota un/vai pirms akumulatora pieslēgšanas kā arī pirms tam, kad paceļam vai pārceļam ierīci nepieciešams pārliecināties, ka elektroinstrumenta slēdzis atrodas izslēgšanas stāvoklī. Pārnēsāt elektroinstrumentu ar pirkstu uz slēdža vai barošanas tīklā pieslēgtu elektroinstrumentu pie ieslēgta slēdža var būt par negadījuma iemeslu.
- Pirms elektroinstrumenta palaišanas nepieciešams novākt visas atslēgas. Atslēga atstāta rotējošā elektroinstrumenta tuvumā var radīt individuālas traumas.
- Nedrīkst pārlieku tālu izliecties. Visu laiku nepieciešams stāvēt stabili un saglabāt līdzsvaru. Tas dos iespēju neparedzētās situācijās labāk kontrolēt elektroinstrumentu.
- Nepieciešams attiecīgi ģērbties. Nedrīkst nēsāt vaļīgas apģērbus vai rotas lietas. Nepieciešams turēt savus matu, apģērbu un cimdus tālu no kustīgām daļām. Vaļīgs apģērbs, rotas lietas vai gari mati var tikt aizķerti ar kustīgām daļām.
- Ja ierīce ir pielāgota ārējai putekļu sūkšanai un putekļu uzsūkšanai, nepieciešams pārliecināties, ka tie ir pieslēgti un pareizi lietoti. Lietojot putekļu sūcēju var samazināt putekļu ieelpošanas bīstamību.
- Nedrīkst pieļaut, lai iemaņas iegūtas bieži lietojot elektroinstrumentu samazinātu mūsu nodrību un drošības noteikumu ignorēšanu. Bezrūpīga rīcība var izraisīt nopietnus ievainojumus sekundes laikā.



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Lietošana un gādība par elektroinstrumentu:

- Nedrīkst pārslogot elektroinstrumentu. Nepieciešams piemērot elektroinstrumentu veiktajam darbam. Pareizs

elektroinstruments nodrošinās labāku un drošāku darbu pie slodzes, kādam tas tika projektēts.

- b) **Nedrīkst lietot elektroinstrumentu, ja slēdzis to neieslēdz un neizslēdz.** *Katrs elektroinstruments, kuru nevar ieslēgt vai izslēgt ar slēdzi ir bīstams un to nepieciešams labot.*
- c) **Nepieciešams atvienot elektroinstrumenta kontaktakšņu no barošanas avota un/vai atslēgt akumulatoru pirms tiek veikta jebkāda uzstādīšana, detaļu maiņa vai instrumenta glabāšana.** *Tādas drošības darbības reducē neparedzētu elektroinstrumenta palaišanu.*
- d) **Nelietotu elektroinstrumentu nepieciešams glabāt bērniem nepieejamās vietās un nedrīkst atļaut personām, kuras nav iepazinušas ar elektroinstrumentu vai šo lietošanas instrukciju lietot elektroinstrumentu.** *Elektroinstrumenti ir bīstami neapmācītu lietotāju rokās.*
- e) **Elektroinstrumentu nepieciešams konservēt.** *Nepieciešams pārbaudīt asu sakrītību vai kustīgo daļu iekļūšanos, detaļu plīsumus un visus apstākļus, kuri varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbu. Ja tiek konstatēts bojājums, elektroinstrumentu pirms lietošanas nepieciešams salabot.* *Daudzu negadījumu iemesls ir nepareiza elektroinstrumenta konservācija.*
- f) **Griezējinstrumentiem jābūt asiem un tīriem.** *Attiecīgi uzturēti asi griezējinstrumenta asmeņi samazina iekļūšanās iespējas un atvieglo apkalpošanu.*
- g) **Elektroinstrumentu, aprīkojumu, darba instrumentus un tml. nepieciešams lietot saskaņā ar šo instrukciju, ņemot vērā darba apstākļus un veicamo darbu.** *Lietot elektroinstrumentu tam neparedzētā veidā var novest pie bīstamām situācijām.*
- h) **Zemās temperatūrās vai pēc ilgāka nelietošanas laika, ieteicams uz pāris minūtēm ieslēgt elektroinstrumentu bez slodzes, lai piedziņas mehānismā sāktu pareizi darboties smērēļļa.**
- i) **Elektroinstrumentu tīrīšanai lietot mikstu, mitru (ne slapju) drānu un ziepes.** *Nelietot benzīnu, šķīdinātājus un citus līdzekļus, kuri varētu sabojāt ierīci.*
- j) **Elektroinstrumentu nepieciešams glabāt / transportēt iepriekš pārliecinoties, ka visas kustīgās daļas ir nobloķētas un nodrošinātas pret atbloķēšanos ar oriģināliem šim nolūkam paredzētiem elementiem.**
- k) **Elektroinstrumentu nepieciešams glabāt sausā, no putekļiem un mitruma sargātā vietā.**
- l) **Elektroinstrumenta transportēšanu jāveic oriģinālā iepakojumā, kurš pasargā no mehāniskiem bojājumiem.**
- m) **Rokturus un satveršanas virsmas nepieciešams uzturēt tīras, bez eļļas un smērēš. Neparedzētās situācijās slideni rokturi un satveršanas virsmas nedod iespēju droši turēt un kontrolēt instrumentu.**



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Remonts:

- a) **Savu elektroinstrumentu garantijas un pēcgarantijas remontus veic PROFIX serviss, kas garantē visaugstāko remontu kvalitāti arī tīk izmantotas oriģinālas rezerves daļas.**



BRĪDINĀJUMS! TRIECIENA URBĪJMAŠĪNA, drošības brīdinājumi –

Individuālā drošība:

- a) **Nepieciešams lietot dzirdes aizsardzības līdzekļus.** *Ilglaicīga trokšņa iedarbība var radīt dzirdes zudēšanu.*

- b) **Veicot darbus, kur darba instruments varētu trāpīt uz noslēptiem elektriskiem vadiem vai uz pašu barošanas vada, elektroinstrumentu nepieciešams turēt pie roktura izolētām virsmām.** *Kontakts ar barošanas tīkla vadu, kurš ir zem sprieguma var radīt sprieguma pārņemšanu uz elektroinstrumenta metāla daļām kā rezultātā var notikt elektriskās strāvas trieciens.*
- c) **Nepieciešams lietot attiecīgas meklēšanas ierīces, lai lokalizētu slēptus barošanas vadus vai lūgt pilnētas dienestu palīdzību.** *Kontakts ar vadiem, kuri ir zem sprieguma var novest līdz ugunsgrēkam vai elektriskā strāvas triecienam. Gāzes vada bojājums var novest līdz sprādzienam. Ūdensvada pārraušana rada materiālus zaudējumus vai notikt elektriskās strāvas trieciens.*
- d) **Neapstrādājiet materiālus, kas satur azbestu.** *Azbestam piemīt kancerogēnas īpašības.*
- e) **Darba vietu nepieciešams uzturēt tīru.** *Materiālu maisījumi ir sevišķi bīstami. Metāla putekļi var viegli aizdegties un uzsprāgt.*
- f) **Apstrādājamo priekšmetu nepieciešams nostiprināt.** *Pārliecināties, ka visi stiprināšanas elementi ir nostiprināti un pārbaudīti, lai nebūtu pārmērīgas pielādes. Apstrādājamo priekšmetu ir drošāk nostiprināt stiprināšanas ierīcē vai skrūvspīlēs nekā turēt to rokā.*
- g) **Lietojiet kopā ar elektroinstrumentu piegādāto papildrokturi.** *Zaudējot kontroli var operatoram rodas trauma bīstamība.*
- h) **Pirms lietošanas nepieciešams atbilstoši sagatavot instrumentu.** *Šis instruments rada augstu izejas griezes momentu un bez atbilstošas instrumenta stiprināšanas darbības laikā varat zaudēt kontroli, kas var izraisīt ķermeņa traumas.*
- i) **Elektroinstrumentu darba laikā nepieciešams stipri turēt abās rokās aiz galvenā roktura un palīgroktura, ievērojot stabilu pozīciju.** *Elektroinstrumentu drošāk vadīt abās rokās.*
- j) **Elektroinstrumentu nepieciešams nekavējoties izslēgt, kad bloķējas lietotais griezējinstrumenti.** *Nepieciešams būt gatavam lielai vibrācijai, kura var radīt atmešanu. Lietotais instruments bloķējas, ja elektroinstruments ir pārslogots vai saliecas apstrādājāmā priekšmetā.*
- k) **Pārtraucot darbu, instrumentu maiņas, remonta, tīrīšanas vai regulēšanas laikā nepieciešams atslēgt mašīnu no elektriskā tīkla.** *Pirms elektroinstrumenta nolikšanas pagaidīt līdz tas apstājas. Darba instruments var iebloķēties, kas rada kā tiek zaudēta kontrole par elektroinstrumentu.*
- l) **Elektroinstrumentu nedrīkst lietot ar bojātu barošanas vadu.** *Nedrīkst pieskarties pie bojāta vada; ja vads tiek bojāts darba laikā, nepieciešams izvilkt kontaktakšņu no kontaktligzdas. Bojāti vadi palielina elektriskās strāvas trieciena risku.*
- m) **Ja elektroinstrumenta barošanas vads tiek bojāts, to jāapmaina ar savienojuma vadu, kurš ir pieejams servisa punktā.**

Drošības instrukcijas izmantojot garus urbju:

- a) **Nekad nestrādājiet ar lielāku ātrumu nekā maksimālo urbja griešanās ātrumu.** *Lielākā ātrumā urbis var saliekties, ja tas brīvi griežas nesaskaroties ar apstrādājamo priekšmetu, radot ķermeņa traumas.*
- b) **Vienmēr sākt urbt ar mazu ātrumu un pēc tam, kad urbis ir saskarties ar sagatavi.** *Lielākā ātrumā urbis var saliekties, ja tas brīvi griežas nesaskaroties ar apstrādājamo priekšmetu, radot ķermeņa traumas.*
- c) **Uršanas laikā piespied urbi pie apstrādājāmā priekšmeta vienā līnijā ar urbi, nespiediet urbi pārāk stipri.** *Urbi ja saliekties, izraisot bojājumus vai zaudējot kontroli, kas var izraisīt ķermeņa traumas.*

TRIECIENA URBJMAŠĪNAS PIELIETOJUMS UN UZBŪVE:

Triecienu urbjmašīna paredzēta betona, ķieģeļa un akmens caurumu uršanai ar triecienu, kā arī viegliem atskaldīšanas darbiem ar kaltu. To var lietot arī koka, metāla, keramikas un plastmasas caurumu uršanai bez triecienu.

Kategoriski izslēgts lietot ierīci visos citos nolūkos.

Triecienu urbjmašīna tiek piedzīta ar vertikāli novietotu vienfāzes suku dzinēju.

Ierīce nav paredzēta ilglaicīgam darbam smagos apstākļos. Nedrīkst to lietot darbos, kur nepieciešams profesionālo ierīču pielietojums.

Aizliegts elektroinstrumentu pielietot neatbilstoši augstāk uzrādītam pielietojumam, tas rada garantijas zaudēšanu kā arī ražotājs neatbild par šādā veidā radītiem zaudējumiem.

Jebkādas ierīces modifikācijas, kuras veic lietotājs atbrīvo ražotāju no atbildības par bojājumiem un zaudējumiem, kuri nodarīti lietotājam un apkārtējiem.

Pareiza elektroinstrumenta lietošana attiecas arī uz konservāciju, glabāšanu, transportu un remontu.

Elektroinstrumentu drīkst lietot tikai ražotāja uzrādītos servisa punktos. Ierīces, kuras tiek barotas no elektriskā tīkla drīkst lietot tikai pilnvarotas personas.

Neskatoties uz pielietojumam paredzēto lietošanu nevar pilnībā izslēgt atsevišķus riska elementus. Ņemot vērā mašīnas konstrukciju un uzbūvi var rasties sekojošas bīstamības:

- Pieskāšanās darba laikā pie rotējošā darba instrumenta ar operatora roku vai apģērbu, barošanas vadu.
- Applaušanās darba instrumenta maiņas laikā. (Darba laikā darba instruments ļoti sakarst, lai novērstu applaucesnāšanos iespēju tai maiņas laikā nepieciešams lietot aizsargcimdus).
- Apstrādājamā priekšmeta vai apstrādājamā priekšmeta daļu atmešana.
- Darba instrumenta deformācija/salušana.

■ Komplektācija

- Triecienu urbjmašīna - 1 gab.
- Palīgrokturis - 1 gab.
- Urbšanas dziļuma ierobežotājs - 1 gab.
- Plakanais kalns - 1 gab.
- Spice - 1 gab.
- Urbj SDS-plus - 3 gab. (8, 10, 12 mm)
- Putekļu savākšanas gumijas gredzens - 1 gab.
- Oglekļa suku - 2 gab.
- Transportēšanas koferis - 1 gab.
- Apkalpošanas instrukcija - 1 gab.
- Garantijas karte - 1 gab.

■ Ierīces elementi

Ierīces elementu numerācija attiecas uz lietošanas instrukcijas 2-3 lappusē atrodos grafisko attēlu:

- Zīm. A 1.** Instrumenta patrona SDS-plus
2. Putekļu pārsegs
 3. Fiksējošā uzma
 4. Urbšanas dziļuma ierobežotājs
 5. Urbšanas dziļuma ierobežotāja stiprināšanas poga
 6. Darba režīma bloķēšanas atbrīvošanas poga
 7. Darba režīma maiņas slēdzis
 8. Galvenais rokturis ar pret slidēšanas uzliktni
 9. Slēdzis

10. Barošanas vads
11. Oglīšu turētājs
12. Papildus rokturis

Zīm. C 13. Urbjmašīnas patronas ar zobrata gredzenu fiksēšanas skrūve*

14. Urbjmašīnas patrona ar zobrata gredzenu*

15. Urbjmašīnas patronas SDS-plus stiprināšanas uzgals*

Zīm. E 16. Urbjmašīnas patronas ar zobrata gredzenu atslēga*

Zīm. F 17. Putekļu savākšanas gumijas gredzens

*Aprakstītais vai uzrādītais aprīkojums pilnībā neietilpst elektroinstrumenta standarta komplektā.

TEHNISKIE DATI:

Barošanas spriegums	220 V-240 V	
Barošanas frekvence	50 Hz	
Jauda	710 W	
Griešanās ātrums bez slodzes n_0	930 /min	
Triecienu skaits / triecienu enerģija	5000 min ⁻¹ / 2,6 J	
Urbjmašīnas patrona	SDS-plus	
Maksimālais urbšanas diametrs	tērauds - 13 mm	
	betons - 26 mm	
	koks - 40 mm	
Masa (bez aprīkojuma)	4,0 kg	
Ierīces klase	II/III	
Aizsardzības pakāpe	IP20	
Akustiskā spiediena līmenis (LpA), urbšana	90,23 dB(A)	
Akustiskā spiediena līmenis (LpA), kalšana	95,33 dB(A)	
Akustiskās jaudas līmenis (LwA), urbšana	101,23 dB(A)	
Akustiskās jaudas līmenis (LwA), kalšana	106,33 dB(A)	
Mērījumu izkliede	±3dB(A)	
Vibrācijas līmenis atbilstoši normai:	EN 60745-2-6	
- urbšana ar triecienu betonā $a_{h,HD}$	galvenais rokturis	21,540 m/s ²
	palīgrokturis	9,847 m/s ²
- kalšana $a_{h,req}$	galvenais rokturis	26,368 m/s ²
	palīgrokturis	10,817 m/s ²
- mērījumu izkliede		1,5 m/s ²

Uzrādītais vibrācijas līmenis ir reprezentatīvs elektroinstrumenta pamata lietošanai. Ja elektroinstrumenti tiek lietoti citos nolūkos vai ar citiem darba instrumentiem, vai arī ja nebūs pietiekami konservēti, vibrācijas līmenis var atšķirties no uzrādītā. Augstāk uzrādītie iemesli var radīt vibrācijas ekspozīcijas palielināšanos visā darba laikā.

Nepieciešams realizēt papildus drošības līdzekļus, kuri pasargā operatoru no vibrācijas ekspozīcijas, piem.: Elektroinstrumenta un darba instrumenta konservācija, atbilstošas roku temperatūras nodrošināšana, darba operāciju veikšanas secības noteikšana.

Deklarētās kopējās vibrācijas vērtības un deklarētās trokšņa emisijas vērtības ir mērītas saskaņā ar standarta testa metodi, un tās var izmantot, lai savā starpā salīdzinātu instrumentus.

Sākotnējam iedarbības novērtējumam var izmantot deklarētās kopējās vibrācijas vērtības un deklarētās trokšņa emisijas vērtības.

Bridinājumi:

Vibrācijas un trokšņa emisija elektroinstrumenta faktiskā lietošanas

laikā var atšķirties no deklarētajām vērtībām atkarībā no tā, kā tiek izmantots instruments un kāds materiāls tiek apstrādāts.

Operatora aizsardzībai nepieciešams notiekt drošības līdzekļus, kuri pamatojas uz iedarbības novērtējumu faktiskajā lietošanas laikā (ņemot vērā visas operatīvā cikla darbības daļas, kā piemēram laiku, kurā instruments ir izslēgts un kad strādā tukšgaitā, izņemot sprūda laiku).

PIRMS DARBA SĀKUMA:

1. Pārlicināties, ka barošanas avota parametri atbilst parametriem uzrādītiem uz triecienu urbjmašīnas plāksnītes.
2. Pārlicināties, ka triecienu urbjmašīnas slēdzis (9) atrodas izslēgšanas stāvoklī.
3. Vienmēr nepieciešams lietot palīgrokturi (12). Droši turēt instrumentu ar abām rokām samazināsies darba negadījuma risks. Palīgrokturi stiprina pārlietot roktura apmavu ap triecienu urbjmašīnas patronu un bloķē pieskrūvējot rokturi pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
Lai varētu ieņemt stabilu un ērtu darba pozīciju iespējams ir iespēja brīvi pielāgot palīgrokturi. Pagriežot rokturi pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, nepieciešams novietot palīgrokturi vēlamā stāvoklī un atkārtoti pieskrūvēt rokturi, lai to nofiksētu (zīm. B).
Nospiežot stiprināšanas pogu (5) nepieciešams izbidīt urbsšanas dziļuma ierobežotāju (4) palīgroktura caurumā un bloķēt atlaižot stiprināšanas pogu. Rievām, kuras ir uz urbsšanas dziļuma ierobežotāja jābūt redzamām no augšas.
4. Strādājot ar pagarinātāju nepieciešams pārlicināties, ka pagarinātāja parametri, vadu šķērs griezumam atbilst triecienu urbjmašīnas parametriem. Ieteicams lietot pēc iespējas īsus pagarinātājus. Pagarinātājam jābūt pilnībā atītam.

DARBA LAIKĀ:


■ Urbsšanas dziļuma uzstādīšana (zīm. B)

Urbšanas dziļuma ierobežotāju (4) var uzstādīt uz materiālā vēlamā urbsšanas dziļumu X. Šajā nolūkā nepieciešams:

- Ielikt darba instrumentu patronā SDS-plus (1) un nostiprināt gala stāvoklī. Pretējā gadījumā SDS-plus instrumenta kustība var radīt nepareizu urbsšanas dziļuma ierobežotāja uzstādīšanu;
- nospiegt urbsšanas dziļuma ierobežotāja pogu (5) un izbidīt ierobežotāju tādā veidā, lai attālums no urbjā gala un dziļuma ierobežotāja gala būtu vēlamais urbsšanas dziļums X;
- nobloķēt ierobežotāju, atbrīvojot stiprināšanas pogu.

■ Urbja izvēle

Triecienu urbsšanai betonā, ķieģeļi, akmeņi un kalšanas darbos nepieciešami SDS-plus instrumenti, kurus ieliek SDS-plus urbsšanas patronā (1).



Urbjot tēraudā vai kokā lieto instrumentus bez SDS-plus (piem. urbjā ar cilindrisko stiprināšanu). Šiem instrumentiem nepieciešama bez atslēgas vai zobrata gredzena patrona.

NORĀDĪJUMS: Urbjot ar triecienu vai strādājot ar kalnu nedrīkst lietot instrumentu bez SDS-plus! Instrumenti bez SDS-plus un to urbjmašīnas patronas urbjot ar triecienu vai strādājot ar kalnu tiks sabojātas.

■ Urbjmašīnas patronas ar zobrata gredzenu montāža (zīm. C)

- Ieskrūvēt SDS-plus (15) stiprināšanas uzgali urbjmašīnas patronā ar zobrata gredzenu (14).
- Nofiksēt urbjmašīnas zobrata gredzena patronu (14) ar drošības skrūvi (13).

UZMANĪBU: Nepieciešams atcerēties, ka drošības skrūvei ir kreisā vītne.

- Notīrīt uzgāja iespraucamo galu un to nedaudz ieeļļot.
- Pagriežot urbjmašīnas patronu iebidīt stiprināšanas uzgali SDS-plus instrumenta patronā (1), līdz tas automātiski tiks nofiksēts.
- Pārbaudīt fiksēšanu pavelkot urbjmašīnas patronu ar zobrata gredzenu.

■ Urbjmašīnas patronas ar zobrata gredzenu demontāža (zīm. D)

- Atbidīt fiksēšanas gredzenu (3) uz aizmuguri un noņemt urbjmašīnas patronu ar zobrata gredzenu (14).
- Pēc demontāžas urbjmašīnas patronu ar zobrata gredzenu (14) nepieciešams sargāt no netirumiem. Nepieciešamības gadījumā var nedaudz ieeļļot zobratu.

■ Instrumentu maiņa

Ar instrumentu patronu SDS-plus var vienkārši un ērti apmainīt darba instrumentu nelietojot papildus aprīkojumu.

Sistēmā SDS-plus darba instrumentam ir kustības brīvība. Tāpēc brīvā gaitā notiek sišana. Tas nekādā mērā neiedarbojas uz urbto caurumu precizitāti, par cik urbis urbsšanas laikā patstāvīgi centrējas.

Darba laikā putekļu pārsegs (2) ievērojamā mērā sargā no putekļu iekļūšanas instrumentu patronā. Ieliekot instrumentu nepieciešams uzmanīties, lai nesabojātu putekļu pārsegu (2).

Bojātu putekļu pārsegu nepieciešams nekavējoties apmainīt. Apmaiņu ieteicams veikt servisa punktā.

■ Darba instrumenta SDS-plus stiprināšana (zīm. F)

- Stiprinātā instrumenta galu nepieciešams notīrīt un nedaudz ieeļļot.
- Aprīkojumu instrumentu patronā nepieciešams ielikt pagriežot to līdz bridim, kad tas patstāvīgi aizvērsies.
- Aizvērsšanu nepieciešams pārbaudīt pavelkot instrumentu.

■ SDS-plus darbinstrumenta izņemšana (zīm. G)

UZMANĪBU: Uzreiz pēc darba beigām darba instruments var būt karsts. Nepieciešams izvairīties no tieša kontakta ar to un lietot atbilstošus aizsargcimdus.

- Pavirziet spīļuzmavu (3) instrumenta korpusa virzienā un izvelciet darbinstrumentu no turētājaptveres.
- Darba instrumentu pēc izņemšanas nepieciešams notīrīt.
- **Darba instrumentu ielikšana bez SDS-plus (zīm. E)**
- Uzlikt urbjmašīnas patronu ar zobrata gredzenu (14).
- Atvērt urbjmašīnas patronu ar zobrata gredzenu pagriežot gredzenu tik daudz, lai būtu iespēja ielikt darba instrumentu. Ielikt darba instrumentu.
- Ielikt atslēgu (16) attiecīgās urbsšanas patronas ar zobrata gredzenu caurumos un darba instrumentu vienmērīgi nofiksēt.
- Slēdzi (7) novietot uz simbolu «Urbšana» - .

■ Darba instrumentu izņemšana bez SDS-plus

UZMANĪBU: Uzreiz pēc darba beigām darba instruments var būt karsts. Nepieciešams izvairīties no tieša kontakta ar to un lietot atbilstošus

aizsargcimdus.

- Ar urbšanas patronas atslēgu (16) pagrieziet urbšanas patronu ar zobrata gredzenu (14) pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz būs iespējams izņemt darba instrumentu.
- Darba instrumentu pēc izņemšanas nepieciešams notīrīt.

■ Darba režīma pārslēgšana

UZMANĪBU: Darba režīma maiņu var veikt tikai tad, kad elektroinstrumenti ir izslēgti! Pretējā gadījumā var notikt elektroinstrumenta bojājums.

Ar darba režīma maiņas slēdzi (7) var izvēlēties elektroinstrumenta darba režīmu.

Lai mainītu darba režīmu nepieciešams nospiegt bloķēšanas atbrīvošanu (6) un novietot darba režīma slēdzi vēlamā stāvoklī, līdz dzirdams fiksatora klikšķis.

Urbšana (zīm.1):

Slēdzi (7) novietot uz simbolu - 

Urbšana ar triecienu (zīm.2):

Slēdzi (7) novietot uz simbolu - 

Kaļšana (apgriezieni bloķēti) (zīm.3):

Slēdzi (7) novietot uz simbolu - 

Stāvoklī «Kaļšana» ierīces ieslēgšanas momentā triecienu skaits automātiski palielinās; pateicoties tam kaļšanas laika instruments strādā ar palielinātu jaudu. instruments strādā ar palielinātu jaudu.

Kaltstāvokļa maiņa (zīm.4):

Instrumentu patronā ielikt kaltu.

Slēdzi (7) novietot uz simbolu - 

Pagrieziet instrumenta patronu novietojot kaltu vēlamā darba stāvoklī.

Darba režīma slēdzi (7) novietot stāvoklī «Kaļšana». Šādā veidā instrumenta patrona tiek savā stāvoklī bloķēta.

Darba režīma slēdzim (7) kaļšanas laikā vienmēr jāatrodas stāvoklī «Kaļšana».

■ Ieslēgšana/izslēgšana

- Lai ieslēgtu elektroinstrumentu nepieciešams nospiegt slēdzi (9) un turēt nospiestu.
- Elektroinstrumentu izslēgšanai nepieciešams atbrīvot slēdzi (9).

DARBANORĀDĪJUMI:

- Lai urbtu caurumus keramikā flīzē nepieciešams pārslēgt darba režīma slēdzi (7) stāvoklī «urbšana». Pēc cauruma izurbšanas keramikā flīzē darba režīma slēdzi var pārslēgt stāvoklī «urbšana ar triecienu» un tālāk strādāt ar triecienu.
- Strādājot betonā, akmenī un mūrī nepieciešams lietot cietsakausējuma urbjus.
- Urbjot caurumus griestos nodrošinoties pret kritošiem putekļiem nepieciešams lietot putekļu savākšanas gumijas gredzenu (17), kuru uzliek uz urbjas (skat. zīm. F).
- Metāla urbšanai lietot tikai asus metāla urbjus.

■ Pārlogošanas sajūgs

Gadījumā, ja lietotais instruments iekļējās vai iebloķējās, tad triecienu

urbjmašīnas vārpstas piedziņa tiek pārtraukta. Elektroinstrumentu vienmēr nepieciešams apturēt, pie tam ņemot vērā radītos spēkus, turēt elektroinstrumentu stipri ar abām rokām un ņemot drošu darba pozīciju.

Elektroinstrumenta bloķēšanas gadījumā, nepieciešams to izslēgt un atbrīvot darba instrumentu. Ieslēdzot iebloķētu triecienu urbjmašīnu rodas stiprs atmešanas moments.

GLABĀŠANA UN KONSERVĀCIJA:

Mašīnu nepieciešams glabāt bērniem nepieejamā vietā, uzturēt tīru, sargāt no mitruma un putekļiem. Glabāšanas apstākļiem jāizslēdz mehānisko bojājumu iespēju kā arī atmosfēras apstākļu iedarbību.

Ārējas plastmasas detaļas var tīrīt ar mikstu drānu lietojot neitrālu tīrīšanas līdzekli.

UZMANĪBU: NEKAD nedrīkst lietot šķīdinājošas vielas.

Pēc urbšanas betonā, stipri putekļainā vidē ieteicams ar saspiesto gaisu izpūst (spiediens ne lielāks par 0,3 MPa) ventilācijas atveres un instrumenta patronu. Tas novērsīs gultnu defektu, likvidēs dzinēja dzesējošā gaisa piekļūšanai bloķējošos putekļus.

Tehniskā apkalpošana ietver arī periodisku smērēļas maiņu pārnesuma mehānismā. Smērēļļu nepieciešams mainīt pēc katrām 40-50 darba stundām.

Lai izvairītos no ierīces sabojāšanas, smērēļlas maiņu nepieciešams veikt tikai specializētā servisa centrā vai to veic kvalificēta persona.

TRANSPORTS:

Triecienu urbjmašīnu transportēt un glabāt transportēšanas koferi, kurš sargā no mitruma, putekļiem un smalkiem elementiem, īpaši nepieciešams nodrošināt ventilācijas atveres. Smalkie elementi, kuri iekļūst korpusa iekšpusē var sabojāt dzinēju.

TIPISKIE DEFEKTI UN TO NOVĒRŠANA:

Ierīce nedarbojas:

- pārbaudīt vai barošanas vads ir pareizi pievienots un veikt drošinātāju pārbaudi,

Triecienu urbjmašīna «pārtrauc» vai dzirksteļo:

- pārbaudīt un apmainīt ogļišu suku.

■ **Ogļišu suku maiņa (zīm. H)**

Dzinējs ir aprīkots ar ogļišu sukām, kuras noliektas. Ja tās noliektas vai atrodas tuvu «noliešanās robežai», kura sastāda 6 mm, tad tas draud ar nopietniem dzinēja darbības traucējumiem. Ja tiek konstatēta ogļišu noliektas, tās nepieciešams apmainīt ar jaunām. Bez tam ogļišu suku vienmēr nepieciešams uzturēt tīrībā tā, lai tās varētu brīvi pārvietoties ogļišu turētājā.

Ogļišu suku maiņu vienmēr veikt pāros. Lietot tikai identiskas ogļišu suku.



BRĪDINĀJUMS! Pirms ogļišu suku maiņas vienmēr izvilkiet barošanas vada kontaktdakšīņu no tīkla ligzdas.

Suku maiņai nepieciešams ar plakanu skrūvgriezi abās perforatora pusēs atskrūvēt suku turētājus (11) un izņemt suku. Pēc jaunu suku ielikšanas pieskrūvēt suku turētājus.

Pēc maiņas nepieciešams ieslēgt ierīci uz 5 minūtēm brīvģājienā.

- ja elektroinstrumenti nedarbojas, neskatoties uz to ka ir spriegums, to nepieciešams nosūtīt uz remonta servisa punktu. Adrese uzrādīta garantijas kartē.

RAŽOTĀJS:

PROFIX SIA,
Marywilka iela 34,
03-228 Varšava, Polija

VIDES AIZSARDZĪBA:



UZMANĪBU: Tajā veidā apzīmētus izstrādājumus, neizpildes gadījumā paredzot naudas sodu, nedrīkst izmest kopā ar parastiem atkritumiem. Elektriskajā un elektroniskajā iekārtā esošas briesmīgas vielas var kaitēt apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Nepieciešams veicināt iekārtu atkritumu pārstrādāšanu un atkārtotai izmantošanai (reciklēšanai). Polijā un Eiropā tiek veidots, vai jau eksistē, iekārtu atkritumu vākšanas sistēma, saskaņā ar ko visiem iepriekšminētās iekārtas pārdošanas punktiem ir pienākums pieņemt nolietotu iekārtu. Turklāt, ir pieejamas iepriekšminētās iekārtas vākšanas punkti.

PIKTOGRAMMAS:

Apzīmējumu skaidrojums, kuri atrodas uz plāksnītes un informācijas uzlīmēm:



– «Pirms ieslēgšanas un darba sākuma nepieciešams iepazīties ar šo instrukciju»



– «Vienmēr lietot aizsargbrilles»



– «Lietot dzirdes aizsardzības līdzekļus»



– «Lietot putekļu maskas»



Firmas PROFIX politika ir nepārtraukta savu produktu pilnveidošanas politika, tāpēc firma sev rezervē tiesības ievest izstrādājuma specifiskācijas izmaiņas bez iepriekšējas paziņošanas. Zīmējumi, kuri uzrādīti apkalpošanas instrukcijā kalpo tikai kā piemērs un var nedaudz atšķirties no iegādātās ierīces reālā izskata. Šī instrukcija ir sargāta ar autortiesībām. Aizliegts to kopēt/pavairot bez PROFIX SIA rakstiskas atļaujas.



PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ SE SEZNAMTE S TÍMTO NÁVODEM.

Uchovávejte návod pro případné další použití.



POZOR! Přečtěte si všechny výstrahy týkající se bezpečnosti používání označené symbolem  a veškeré pokyny týkající se bezpečnosti používání.

Nedodržování uvedených bezpečnostních výstrah a bezpečnostních pokynů může být příčinou zásahu elektrickým proudem, požáru a/nebo závažných úrazů.

Uchovávejte výstrahy a pokyny týkající se bezpečnosti pro případné použití v budoucnosti.

V níže uváděných výstrahách pojem „elektronářadí“ znamená elektronářadí napájené z elektrické sítě (elektrickým vodičem) nebo elektronářadí napájené baterií (bezdrátové).



VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.

Bezpečnost na pracovišti:

- Udržujte na pracovišti pořádek a zajistěte zde dobré osvětlení. Nepořídek a špatné osvětlení často zapříčiňují nehody.
- Nepoužívejte elektronářadí ve výbušném prostředí tvořeném hořlavými tekutinami, plyny nebo prachem. Elektronářadí vytváří jiskry, které by mohly zapálit prach nebo výpary.
- Nepouštějte děti ani jiné pozorovatele na místa, kde se používá elektronářadí. Rušení pozornosti může způsobit ztrátu kontroly nad elektronářadím.



VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.

Elektrická bezpečnost:

- Zástrčky nářadí musí odpovídat zásuvkám. Nikdy žádným způsobem nepředělavajte zástrčky. V případě elektronářadí, které má vodič s ochranným uzemněním, nepoužívejte žádné prodlužovačky. Původní nepředělané zástrčky a zásuvky snižují riziko zásahu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se dotýkání uzemněných ploch nebo takových, které jsou spojené s hmotou, jako jsou trubky, ohřívače, radiátory ústředního topení a chladničky. V případě dotýkání takových ploch a předmětů roste riziko zásahu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektronářadí na působení deště nebo vlhka. Pokud by se do elektronářadí dostala voda, roste riziko zásahu elektrickým proudem.
- Kabely se nesmí žádným způsobem namáhat. Nikdy nepoužívejte kabel k nošení, tažení elektronářadí nebo k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel musí být umístěn daleko od zdrojů tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo propletené kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
- V případě, že se elektronářadí používá venku, je třeba prodlužovat elektrické kabely prodlužovací určenými na práci venku. Používání prodlužovace určeného do venkovního prostředí snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.
- Doporučuje se připojení zařízení k elektrické síti vybavené proudovým chráničem (RCD) s vypínacím proudem 30mA nebo menším.

- Pokud je nezbytné použití elektronářadí ve vlhkém prostředí, je třeba použít jako ochranu proudový chránič (RCD). Použití RCD snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.



VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.

Osobní bezpečnost:

- Toto zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenou fyzickou, smyslovou nebo psychickou schopností, nebo osoby, které nemají odpovídající zkušenosti nebo znalosti zařízení, leda že je používají s příslušným dozorem, nebo v souladu s návodem na používání zařízení, který jim předají osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Při používání elektronářadí je třeba být předvídatý, pozorovat, co se děje, a používat zdravý rozum. Nepoužívejte elektronářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilě nepozornosti při práci s elektronářadím může způsobit závažné osobní úrazy.
- Je třeba používat osobní ochranné prostředky. Je třeba vždy používat ochranné brýle. Používání v příslušných podmínkách takových ochranných prostředků, jako je protiprachová respirační maska, protiskluzová obuv, přilba nebo chrániče sluchu, snižuje nebezpečí osobních úrazů.
- Je třeba se vyhnout neplánovanému spuštění. Před připojením k elektrickému zdroji a/nebo před zapojením baterie a než se nářadí zvedne, nebo přeneše, je třeba se ujistit, že je vypínač elektronářadí v poloze vypnuto. Přenášení elektronářadí s prstem na vypínači nebo připojení elektronářadí do sítě se zapojeným vypínačem může být příčinou nehody.
- Před spuštěním elektronářadí je třeba odstranit všechny klíče. Ponechání klíče v otáčející se části elektronářadí může způsobit poranění.
- Je zakázáno přilísit se nakláňet. Po celou dobu musíte stát pevně a udržovat rovnováhu. Umožní Vám to dobře kontrolovat elektronářadí při nepředvídatelných situacích.
- Je třeba mít vhodné oblečení. Při práci nenoste volné oblečení ani bižuterii. Je třeba zajistit, aby Vaše vlasy, oblečení a rukavice byly v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit do pohyblivých částí.
- Pokud je zařízení přizpůsobeno na napojení k vnějšímu odsávání prachu a pohlcovači prachu, ujistěte se, že jsou připojeny a řádně se používají. Použitím pohlcovačů prachu můžete omezit nebezpečí závislé na prašnosti.
- Nedovoľte, aby vaše znalosti získané častým používáním elektronářadí způsobily, že se budete cítit sebejistě a začnete ignorovat bezpečnostní pravidla. Neopatrnost při činnosti může způsobit v zlomku sekundy závažný úraz.



VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.

Používání elektronářadí a péče o ně:

- Elektronářadí se nesmí přetěžovat. Je třeba používat elektronářadí s výkonem vhodným pro provádění určité práce. Správné elektronářadí umožní lepší a bezpečnější práci se zátěží, na kterou bylo naprojektováno.

- b) **Elektronářadí, u kterého nefunguje spínač, se nesmí používat.** Každé elektronářadí, které nelze zapínat nebo vypínat spínačem, je nebezpečné a je třeba je opravit.
- c) **Před provedením každého seřízení, výměny součástky nebo před skladováním odpojte zástrčku elektronářadí od zdroje elektrického proudu a/nebo odpojte baterii.** Takový bezpečnostní postup omezuje riziko náhodného spuštění elektronářadí.
- d) **Nepoužívané elektronářadí uchovávejte mimo dosah dětí a nedovoľte přístup osobám, které nejsou obeznámené s elektronářadím nebo s tímto návodem na používání elektronářadí.** Elektronářadí může být nebezpečné v rukách nevyškolených uživatelů.
- e) **Elektronářadí je třeba udržovat.** Je třeba kontrolovat souost nebo zaseknutí pohyblivých částí, praskliny součástí a veškeré další faktory, které by mohly ovlivnit činnost elektronářadí. Pokud zjistíte poškození, musíte elektronářadí před použitím opravit. Příčinou mnohých nehod je neodborná údržba elektronářadí.
- f) **Rezační nástroje musí být ostré a čisté.** Řádná údržba ostrých hran rezačních nástrojů snižuje pravděpodobnost zaseknutí a usnadňuje obsluhu.
- g) **Elektronářadí, vybavení, pracovní nástroje apod. používejte v souladu s tímto návodem, při čemž zohledňujte pracovní podmínky a druh prováděné práce.** Používání jiným způsobem, pro který není elektronářadí určeno, může způsobit nebezpečné situace.
- h) **V nízkých teplotách, nebo pokud se nářadí po delší dobu nepoužívá, doporučuje se zapnout elektronářadí bez zátěže po dobu několika minut za účelem řádného promazání mechanismu pohonu.**
- i) **K čištění elektronářadí používejte měkký, vlhký (ne mokry) hadřík a mýdlo.** Nepoužívejte benzin, rozpouštědla a další prostředky, které by mohly poškodit zařízení.
- j) **Elektronářadí je třeba skladovat / dopravovat až potom, co se ujistíte, že jsou veškeré jeho pohyblivé součásti zablokované a zajištěné proti odobklování s použitím původních součástek určených k tomuto účelu.**
- k) **Elektronářadí skladujte na suchém místě chráněném proti prachu a průniku vlhkosti.**
- l) **Doprava elektronářadí by měla probíhat v původním obalu tak, aby bylo chráněné proti mechanickému použití.**
- m) **Držáky a plochy uchopení udržujte čisté, nezamastěné olejem a mazivem.** Kluzké držáky a plochy uchopení neumožňují bezpečné držení nářadí a jeho plnou kontrolu v nečekaných situacích.



VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se používání nářadí.

Oprava:

- a) Záruční a pozáruční opravy svého elektronářadí provádí Servis PROFIX, což zaručuje nejvyšší kvalitu oprav a používání původní náhradních dílů.



VÝSTRAHA! VRTACÍ KLADIVO, výstrahy týkající se bezpečnosti –

Osobní bezpečnost:

- a) **Při práci s vrtacím kladivem používejte chrániče sluchu.** Vystavení se nadměrnému hluku může způsobit ztrátu sluchu.
- b) **Během provádění prací, při nichž by mohl pracovní nástroj narazit na skryté elektrické vedení nebo na vlastní napájecí vodič, držte elektronářadí za izolované plochy držáku.** Styk s elektrickým vedením může způsobit předání napětí na kovové součástky

- elektronářadí, což by mohlo v důsledku způsobit úraz elektrickým proudem.
 - c) **Používejte vhodné vyhledávací nástroje na zjištění skrytých elektrických vedení, nebo požádejte o pomoc správce budovy.** Styk s vedením, které je pod napětím, může vést k vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Poškození plynového potrubí může způsobit výbuch. Průnik do vodovodního potrubí způsobí věcné škody.
 - d) **Nepracovávajte materiál obsahující azbest.** Azbest způsobuje onemocnění nádorovou nemocí.
 - e) **Udržujte pracoviště čisté.** Obzvláště nebezpečné bývají směsi materiálů. Prach z lehkého kovu se může vznítit nebo vybuchnout.
 - f) **Předmět, který zpracováváte, je třeba zajistit.** Ujistěte se, že jsou všechny upevňující svěrky stažené a zkontrolovány, jestli není uchycení volné. Upevnění obráběného předmětu v držáku nebo svěrku je bezpečnější než jeho držení rukou.
 - g) **Používejte elektronářadí s přidavnými držáky, které jsou součástí dodávky.** Ztráta kontroly může způsobit zranění obsluhy.
 - h) **Před použitím je třeba nářadí příslušně připravit.** Toto nářadí vytváří vysoký výchozí točivý moment a bez vhodného vyztužení nářadí by mohlo při práci dojít ke ztrátě kontroly, což může způsobit úraz.
 - i) **Elektronářadí je třeba při práci pořádně držet oběma rukama za hlavní držák a pomocný držák a udržovat stabilní postoj.** Je vhodné bezpečnostních důvodů vést elektronářadí v obou rukách.
 - j) **Pokud by se nástroj zasekl, je třeba elektronářadí okamžitě vypnout.** Musíte být v takové situaci připraveni na vysoké vibrace, které způsobí zpětný ráz. Nástroj se může zaseknout, když je elektronářadí přetíženo nebo když se v obráběném předmětu zkřiví.
 - k) **Při pracovní přestávce, během výměny nástrojů, oprav, čištění nebo nastavování je třeba zařízení odpojit od přívodu elektrického proudu. Dříve, než elektronářadí odložíte, počkejte, až se zcela zastaví.** Pracovní nástroj se může zaseknout, což může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
 - l) **Nepoužívejte elektronářadí s poškozeným vodičem napájení.** Nedotýkejte se poškozeného vodiče; v případě, že dojde k poškození vodiče během práce, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Poškozené vodiče zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
 - m) **Pokud je vodič napájení elektronářadí poškozený, musí se v servisu vyměnit za bezvadný.**
- Bezpečnostní pokyny pro používání dlouhých vrtáků:**
- a) **Nikdy nepracujte s větší rychlostí, než je maximální rychlost otáček vrtáku.** Při vyšších rychlostech se může vrták, pokud se otáčí volně bez kontaktu s obráběným předmětem, ohýbat a způsobit úraz.
 - b) **Vrtání začínejte vždy s malou rychlostí a až po doteku vrtákem obráběného předmětu.** Při vyšších rychlostech se může vrták, pokud se otáčí volně bez kontaktu s obráběným předmětem, ohýbat a způsobit úraz.
 - c) **Během vrtání přitlačte vrták k obráběnému předmětu v jedné linii s vrtákem, při tom se nemá tlačit na vrták příliš silně.** Vrtáky se mohou ohýbat a tím způsobit poškození nebo ztrátu kontroly, což může vést k úrazu.
- URČENÍ A STAVBA VRTACÍHO KLADIVA:**
- Vrtací kladivo je určeno k úderovému vrtání otvorů v betonu, cihlách, kamenech a ke snadnějším pracím spojeným s vysekáváním. Je možné ji používat také k vrtání bez úderů ve dřevě, kovech, keramice a umělé hmotě. Přísně se zakazuje používat nástroj jakýmkoliv jiným účelům.
- Vrtací kladivo je poháněno svíselo umístěným jednofázovým kartáčovým motorem.
- Nářadí není určeno k dlouhodobé práci v těžkých podmínkách. Je zakázáno používat je k práci, kde je nutné použití profesionálního nářadí.

Každé použité zařízení jinak, než to vyplývá z jeho výše uvedeného určení, je zakázáno, způsobuje ztrátu záruky a osvobozuje výrobce od odpovědnosti za takto způsobené škody.

Jakékoliv úpravy zařízení prováděné uživatelem osvobozuje výrobce od odpovědnosti za poškození a škody způsobené uživateli a okolí.

Správné používání elektronářadí se týká také údržby, skladování, dopravy a oprav.

Elektronářadí mohou opravovat pouze servisní opravní určené výrobcem. Zařízení, které je napájeno ze sítě, by měly opravovat pouze osoby, které jsou k tomuto oprávněny.

I při používání nářadí v souladu s jeho určením nelze zcela eliminovat určité rizikové faktory. Vzhledem ke konstrukci a stavbě stroje se mohou vyskytnout následující ohrožení:

- Dotek během práce otáčejícího se pracovního nástroje rukou nebo oděvem obsluhy, vodičem napájení.
- Popálení při výměně pracovního nástroje. (Během práce dochází k silnému zahřátí pracovního nástroje, pro zamezení popálení při jeho výměně používejte ochranné rukavice);
- Zpětný ráz zpracovávaného předmětu nebo jeho části.
- Zkřivení / zlomení pracovního nástroje.

■ Kompletace

- Vrtací kladivo – 1 ks.
- Pomocný držák – 1 ks.
- Omezovač hloubky vrtání – 1 ks.
- Ploché dláto – 1 ks.
- Špičák – 1 ks.
- Vrutky SDS-plus – 3 ks. (8, 10, 12 mm)
- Gumový prstenec na sbírání prachu – 1 ks.
- Uhlíkové kartáče – 2 ks.
- Transportní kufřík – 1 ks.
- Návod na obsluhu – 1 ks.
- Záruční list – 1 ks.

■ Součásti zařízení

Číslování prvků zařízení se týká grafického znázornění, které je umístěno v návodu k použití na stránkách 2-3:

- Obr. A**
1. Sklíčidlo k upínání nástroje SDS-plus
 2. Protiprachová clona
 3. Objímka zajištění zástrčkou
 4. Omezovač hloubky vrtání
 5. Tlačítko omezovače hloubky vrtání
 6. Blokace přepínače druhu práce
 7. Přepínač druhu práce
 8. Hlavní rukojeť s protiskluzovým obložěním
 9. Vypínač
 10. Kabel napájení
 11. Držák kartáče
 12. Pomocná rukojeť
- Obr. C**
13. Šroub zabezpečující vrtací úchyt s ozubeným věncem*
 14. Vrtací úchyt s ozubeným věncem*
 15. Upevňovací čep SDS-plus do vrtacího úchytu*

Obr. E 16. Klíč na vrtací úchyt s ozubeným věncem*

Obr. F 17. Gumový prstenec na sbírání prachu

* Popsané nebo představené vybavení nepatří jako celek ke standardní výbavě elektronářadí.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí	230 V-240 V	
Jmenovitý kmitočet	50 Hz	
Odebíraný výkon	710 W	
Rychlost otáček bez zátěže	930 /min	
Množství úderů / energie úderů	5000 min ⁻¹ / 2,6 J	
Sklíčidlo k upínání nástroje	SDS-plus	
Maximální průměr vrtání	ocel - 13 mm	
	beton - 26 mm	
	dřevo - 40 mm	
Hmotnost (bez příslušenství)	4,0 kg	
Třída zařízení	II/II	
Stupeň ochrany	IP20	
Hladina akustického tlaku LpA, vrtání (±3dB(A))	90,23 dB(A)	
Hladina akustického tlaku LpA, vysekávání (±3dB(A))	95,33 dB(A)	
Hladina akustického výkonu LwA, vrtání (±3dB(A))	101,23 dB(A)	
Hladina akustického výkonu LwA, vysekávání (±3dB(A))	106,33 dB(A)	
Úroveň vibrací podle normy:	EN 60745-2-6	
- vrtání s příklepem do betonu a _{hD}	hlavní rukojeť	21,540 m/s ²
	pomocná rukojeť	9,847 m/s ²
- vysekávání a _{hReq}	hlavní rukojeť	26,368 m/s ²
	pomocná rukojeť	10,817 m/s ²
- tolerance měření		1,5 m/s ²

Uvedená úroveň vibrací platí pro základní použití elektronářadí. Pokud by bylo elektronářadí použité jinak nebo s jinými pracovními nástroji, a také pokud nebude prováděna dostatečná údržba, úroveň vibrací se může lišit od uvedené. Výše uvedené důvody mohou způsobit zvýšení vystavení vibracím během celé doby práce.

Je třeba uplatnit další bezpečnostní prostředky, jejichž účelem je ochrana obsluhy proti důsledkům vystavení vibracím, např.: údržbu elektronářadí a pracovních nástrojů, zajištění vhodné teploty rukou, určení pořadí pracovních úkonů.

Deklarovaná celková hodnota vibrací a deklarované hodnoty emisí hluku byly naměřeny standardními způsoby zkoušení a lze je používat pro účely srovnávání s jinými nářadími.

Deklarovaná celková hodnota vibrací a deklarované hodnoty emisí hluku lze využívat při předběžném vyhodnocení vystavení.

Výstrahy:

Vibrace a emise hluku během skutečného používání elektronářadí se mohou lišit od deklarovanych hodnot v závislosti na způsobu, jakým je nářadí používáno, a především v závislosti na druhu obráběného předmětu.

Je třeba určit bezpečnostní prostředky na ochranu obsluhy, a to na základě odhadu skutečného vystavení během používání (při zohlednění všech částí operačního cyklu, jako je doba, po kterou je nářadí zapnuto, a doba, kdy je na volnoběhu, s výjimkou doby spouštění).

PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE:

1. Ujistěte se, že zdroj elektrické energie má parametry shodné s parametry uvedenými na výrobním štítku.
2. Ujistěte se, že vypínač zařízení (9) je v poloze vypnutou.
3. Vždy používejte pomocnou rukojeť (12). Pevné držení nářadí ve dvou rukách omezi riziko vzniku pracovního úrazu. Pomocná rukojeť se upevňuje přeložením objímky rukojeti přes rukojeť tračky a blokuje se dotažením úchytu ve směru hodinových ručiček.

Abyste bylo možné zaujmout stabilní a neunavující polohu při práci, je možné pomocnou rukojeť vytočit libovolně do stran. Po přetočení úchytu proti směru hodinových ručiček je třeba vytočit pomocnou rukojeť do požadované polohy a zpět dotáhnout úchyt, aby byla rukojeť upevněna (obr. B).

Stisknete tlačítko blokace (5), vsuňte omezovač hloubky vrtání (4) do otvoru v pomocné rukojeti a zablokuje uvolněním tlačítka blokace. Čísła na omezovači hloubky vrtání by měly být vidět seshora.

4. V případě, že pracujete s prodlužovačkou, ujistěte se, že její parametry a průměry kabelů odpovídají parametrům zařízení. Doporučujeme použití co nejkratší prodlužovačky. Prodlužovačka by měla být zcela rozvinutá.

PŘÍPRAVA:


■ Nastavení hloubky vrtání (obr. B)

Omezovačem hloubky vrtání (4) je možné nastavit požadovanou hloubku proniknutí vrtáku do materiálu X. Je proto třeba:

- Vložit čep pracovního nářadí SDS-plus do úchytu (1) a usadit ho na doraz. V opačném případě volně nářadí SDS-plus může zapříčinit nesprávné nastavení hloubky vrtání;
- Stisknout tlačítko omezovače hloubky vrtání (5) a povytáhnout omezovač na tolik, aby vzdálenost mezi koncovkou vrtáku a koncovkou omezovače byla zároveň požadovanou vzdáleností vrtání X;
- Zablokovat omezovač uvolněním tlačítka blokace.

■ Volba vrtáku

Pro nárazové vrtání v betonu, cihlách, kamenech a v případě práce sekáčem jsou potřebné nástroje SDS-plus, které se upevňují do sklíčidla SDS-plus (1).



Pro vrtání do oceli nebo dřeva se používá nářadí bez SDS-plus (např. vrtáky s cylindrickým čepem). Pro tyto nářadí jsou potřebné rychlosvorkové vrtací úchty nebo úchty s ozubeným vřencem.

Pokyn: Nepoužívejte nářadí bez SDS-plus na úderové vrtání nebo práci se sekáčem! Nářadí bez SDS-plus a jeho vrtací úchty se tímto použitím zničí.

■ Montáž vrtacího úchytu s ozubeným vřencem (obr. C)

- Zašroubujte upevňovací čep SDS-plus (15) do vrtacího úchytu s ozubeným vřencem (14).
- Zabezpečte vrtací úchyt s ozubeným vřencem (14) pomocí zabezpečovací šroubu (13).

POZOR: Je třeba pamatovat, že zabezpečovací šroub má levotočivý závít.

- Očistěte vkládaný konec upevňovacího čepu a lehce jej namažte lithiovým mazivem.
- Otáčením vrtacího úchytu vsuňte upevňovací čep do úchytu nářadí SDS-plus (1), vkládejte nadoraz, až se čep automaticky zablokuje.
- Zkontrolujte blokaci popotažením za vrtací úchyt s ozubeným vřencem.

■ Demontáž vrtacího úchytu s ozubeným vřencem (obr. D)

- Přesuňte zajišťovací objímku (3) dozadu a sejměte vrtací úchyt s ozubeným vřencem (14).
- Po demontáži chraňte výměnný vrtací úchyt s ozubeným vřencem (14) před zašpiněním. V případě potřeby lehce namažte ozubení třmenem.

■ Výměna nástroje

Pomocí sklíčidla SDS-plus je možné snadno a pohodlně vyměnit pracovní nástroje bez použití dalšího nářadí.

Ze systémových příčin pracovní nástroj SDS-plus má volnost pohybu. Proto na volnoběhu se může vyskytovat kopání. Nemá to žádný vliv na přesnost vrtaného otvoru, protože vrták se během práce automaticky centruje.

Protiprašná clona (2) zamezuje během práce ve velké míře vniku prachu do

úchytu nástrojů. Při usazování nástroje je třeba dávat pozor na to, aby se protiprašná clona (2) nepoškodila.

Poškozenou protiprašnou clonu je třeba ihned vyměnit. Doporučujeme provést výměnu v autorizovaném servisu.

■ Vkládání pracovního nástroje SDS-plus (obr. F)

- Vývod montovaného nástroje je třeba očistit a lehce namažat. Doporučujeme použít lithiové mazivo.
- Přístrojové vybavení vkládejte do úchytu nářadí pootáčením do chvíle, až se automaticky zablokuje.
- Upevnění zkontrolujte potáhnutím za nástroj.

■ Vytahování pracovního nástroje SDS-plus (rys. G)

POZOR: Ihned po skončení práce nástroj může být horký. Vyvarujte se bezprostředního kontaktu s nástroji a používejte ochranné rukavice.

- Přesuňte pouzdro pro západku (3) dozadu a vytáhněte nástroj.
- Pracovní nástroje po vyjmutí očistěte.

■ Vkládání pracovního nářadí bez SDS-plus (obr. E)

- Nasadte vrtací úchyt s ozubeným vřencem (14).
- Otevřete vrtací úchyt s ozubeným vřencem pootáčením pouzdra tak, aby bylo možné vložit pracovní nářadí a vložit jej.
- Vložte klíč (16) do otvorů ve vrtacím úchytu s ozubeným vřencem a stejnoměrně upevněte vrtací nářadí.
- Přepněte přepínač druhu práce (7) na symbol „Vrtání“ -

■ Vydávání pracovního nářadí bez SDS-plus

POZOR: Ihned po ukončení práce může být pracovní nářadí horké. Vyvarujte se bezprostředního kontaktu s nimi a použijte ochranné rukavice.

- Pomocí klíče na vrtací úchyt (16) otáčejte pouzdro vrtacího úchytu s ozubeným vřencem (14) ve směru hodinových ručiček, až bude možné vytáhnout pracovní nářadí.
- Pracovní nástroje po vyjmutí očistěte.

■ Přepínání druhu práce

POZOR: Změny druhu práce je možné provádět pouze tehdy, když je elektronářadí vypnuté! V opačném případě můžete elektronářadí poškodit.

Pomocí přepínače druhu práce (7) můžete vybrat druh práce elektro-nářadím. Pro změnu druhu práce je třeba stisknout tlačítko blokace přepínače (6) a nastavit na přepínači požadovaný druh práce přetáčením, dokud neuslyšíte zvuk zarážky.

Vrtání (obr. 1):

Nastavte přepínač (7) na symbol -

Vrtání s úderem (obr. 2):

Nastavte přepínač (7) na symbol -

Vysekávání (bloková otáček) (obr. 3):

Nastavte přepínač (7) na symbol - . V poloze „Vysekávání“ se při zapnutí automaticky zvýší množství úderů; díky tomu během vysekávání nářadí pracuje se zvětšenou silou.


Změna polohy dřáta (obr. 4):

Vložte dřevo do upínacího sklíčidla.

Přepínač druhu práce (7) otočte do polohy -

Otočte úchyt nářadí do požadované pracovní polohy.

Přepínač druhu práce (7) nastavte do polohy „Vysekávání“. Takto úchyt nářadí bude ve své

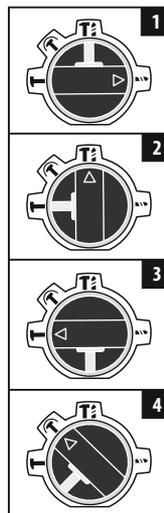

poloze blokováno.

Přepínač druhu práce (7) musí během vysekávání vždy zůstat v poloze „Vysekávání“.

■ Zapínání/vypínání

- Za účelem zapnutí elektronářadí je třeba stlačit vypínač (9) a držet jej stlačený.
- Za účelem vypnutí elektronářadí je třeba povolit vypínač (9).

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRÁCE:

- Pro vrtání otvorů v keramických dlaždicích je třeba přemístit přepínač pracovního režimu (7) do polohy «vrtání». Po vyvrtání otvoru v keramice je třeba přesunout přepínač pracovního režimu do polohy «vrtání s příklepem» a dále pracovat s příklepem.
- Při práci v betonu, kameni a zdivu používejte vrták z tvrdé slitiny.
- Při vrtání otvorů ve stropu používejte gumový prstenec na sbírání prachu (17), který se nasazuje na vrták (viz obr. F), abyste se zabezpečili před padajícím prachem.
- Na vrtání v kovu používejte pouze ostré vrtáky na kov.

■ Spojka vypínající při přetížení

V případě, že se nářadí zasekne nebo vzpříčí, náhon do vřetene kladiva bude přerušeno. Elektronářadí držíte vždy, kvůli silám, které se v této chvíli vyskytují; držte je pevně v obou rukách a zaujměte stabilní pracovní polohu.

V případě blokování elektronářadí je vypněte a uvolněte pracovní nástroj. Během zapínání blokovacího kladiva se vyskytují momenty silného zpětného odrazu.

UCHOVÁVÁNÍ A ÚDRŽBA:

Stroj je třeba skladovat v místě, které je dětem nepřístupné, udržovat jej v čistotě, chránit před vlhkem a zaprášením. Podmínky skladování by měly vylučovat možnost mechanického poškození a vliv povětrnostních podmínek.

Vnější plastové části se může očistit pomocí vlhkého hadříku a jemného čistícího prostředku.

POZOR: NIKDY nepoužívejte rozpouštědla.

Po vrtání do betonu nebo v jiném prašném prostředí doporučujeme profouknout stlačeným vzduchem (maximální tlak 0,3 MPa) ventilační otvory i úchyt nástrojů. Zabrání to poškození ložisek a odstraní prach, který by mohl blokovat vzduch potřebný ke chlazení motoru.

K technickým úkonům na stroji patří také pravidelná výměna maziva v převodovém soukolí. Mazivo je třeba měnit po každých 40-50 hodinách práce.

Výměnu maziva provádějte pouze ve specializovaných servicech nebo pověřenou osobou, aby se zamezilo poškození stroje.

DOPRAVA:

Vrtací kladivo dopravujte a skladujte v transportním kufříku, který chrání před vlhkem, prachem a drobnými objekty, zvláště je třeba zabezpečit ventilační otvory. Drobné části, které proniknou dovnitř krytu, můžou poškodit motor.

TYPICKÉ ŽÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ:

Vrtací kladivo nefunguje:



Politika firmy PROFIX je politikou průběžného zdokonalování výrobků, z toho důvodu si firma vyhrazuje právo změnit specifikaci výrobku bez předchozího informování. Obrázky, uvedené v návodu na obsluhu, jsou pouze příklady a mohou se lišit od skutečného vzhledu zakoupeného zařízení.

Tento návod je chráněn autorským zákonem. Jeho kopírování / rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti PROFIX s.r.o. je zakázáno.

- zkontrolujte, zda je stroj správně připojen a zkontrolujte pojistky.

Vrtací kladivo «přerušuje chod» anebo jiskří:

- zkontrolujte uhlíkové kartáče, v případě potřeby je vyměňte.

■ Výměna uhlíkových kartáčů (obr. H)

Motor je vybaven uhlíkovými kartáči, které se můžou opotřebit. Pokud budou opotřeby nebo poblíž „hrance opotřeby“, která je 6 mm, můžou způsobit vážné poruchy v práci motoru. Po zjištění opotřeby kartáčů vyměňte je za nové. Kromě toho uhlíkové kartáče je třeba udržovat čisté tak, aby se mohly volně pohybovat ve svých úchytech.

Výměnu kartáčů provádějte vždy u páru. Používejte pouze stejné uhlíkové kartáče.



UPOZORNĚNÍ! Před začátkem výměny kartáčů vždy vytáhněte zástrčku přívodného kabelu ze síťové zásuvky.

Abyste bylo možné kartáče vyměnit, odšroubujte pomocí plochého šroubováku úchyty kartáčů na obou stranách vrtacího kladiva (11) a vytáhněte kartáče. Po vložení nových kartáčů úchyty dotáhněte.

Po výměně je třeba stroj ponechat na 5 minut pracovat na volnoběhu.

- pokud elektronářadí stále nefunguje, i když má požadované napájení a má neopotrebované uhlíkové kartáče, odezvěďte je do servisní opravy, jejíž adresa je uvedena v záruce.

VÝROBCE:

PROFIX s.r.o., ul. Marywilska 34, 03-228 Varšava, Polsko

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:



POZOR: Zobrazený symbol znamená zákaz likvidace zařízení dohromady s jinými odpady (na porušení zákazu se vztahuje pokuta). Nebezpečné složky, které se nacházejí v elektrickém a elektrotechnickém vybavení mají negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Domácnosti by se měly zapojit do získávání zpět a opětovného využívání (recyklace) starých elektrospotřebičů. V Polsku a v Evropě se tvoří nebo už existuje systém sběru elektroodpadu, v rámci kterého mají všechna prodejní místa elektrospotřebičů povinnost přijímat elektroodpad. Kromě toho existují sběrná místa pro elektroodpad.

PIKTOGRAMY:

Vysvětlení ikon umístěných na firemním štítku a na informačních nálepkách na zařízení:



«Před spuštěním zařízení si přečtěte návod na obsluhu!»



«Vždy používejte ochranné brýle»



«Používejte prostředky na ochranu sluchu»



«Používejte ochranné masky proti prachu»

**PRIEŠ RADEKANT DARBĄ SUSIPAŽINKITE SU INSTRUKCIJA.**

Išsaugokite instrukciją, nes gali būti reikalinga vėliau.



ĮSPĖJIMAS! Prašome perskaityti visus įspėjimus dėl saugaus naudojimo pažymėtus simboliais ⚠ bei visas nuorodas dėl saugaus naudojimo.

Žemiau pateikiamų įspėjimų dėl saugos bei saugos nuorodų nesilaikymas gali būti elektros smūgio, gaisro ir/arba sunkių kūno sužalojimų priežastimi.

Išsaugokite visus įspėjimus ir visus saugos nuorodas, kad vėliau būtų galima jais pasinaudoti.

Žemiau pateiktuose įspėjimuose sąvoka „elektros prietaisas“ apibūdina elektros prietaisą maitinamą elektros energija iš elektros tinklo (maitinimo laidais) arba elektros prietaisą maitinamą akumuliatoriumi (belaidis).



ĮSPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Sauga darbo vietoje:

- Darbo vietoje turi būti švaru, tvarkinga bei geras apšvietimas. *Netvarka bei netinkamas darbo vietos apšvietimas gali būti nelaimingų atsitikimų priežastimi.*
- Nenaudoti elektros prietaiso sprogioje aplinkoje, kurioje yra degūs skysčiai, degios dujos arba dulkės. *Elektros prietaiso darbo metu susidaro elektros kibirkštis, todėl gali užsidegti esantis aplinkoje garai.*
- Darbo vietoje negali būti vaikų bei pašaliniai. *Dėmesio nukreipimas gali būti elektros prietaiso valdymo praradimo priežastimi.*



ĮSPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Elektros sauga:

- Elektros prietaisų kištukai turi atitikti elektros lizdo tipui. Jokių būdu negalima keisti kištuko. Jeigu elektros prietaisas turi įžeminimą, negalima naudoti ilgutuvo. *Originalių kištukų bei lizdų naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.*
- Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, šildytuvai, centrinio šildymo radiatoriai bei šaldytuvais. *Kontaktas su įžemintais paviršiais didina elektros smūgio pavojų.*
- Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės. *Jeigu vanduo patenka į elektros prietaisą, padidėja elektros smūgio rizika.*
- Nenaudokite laidų ne pagal paskirtį. Neneškite įrenginio paėmę už laido, netraukite už jo norėdami išjungti kištuką iš elektros lizdo. Laidą klokite taip, kad jo neveiktų karštis, jis neišsitemptų alyva ir jo nepažeistų aštrios detalės ar judančios prietaiso dalys. *Pažeistas laidas gali tapti elektros smūgio priežastimi.*
- Jeigu elektros prietaisas yra naudojamas lauke, laido prailginimui naudokite tik specialiai tam skirtus prailgintuvus. *Prailgintuvų skirtų darbui lauke naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.*
- Įrankį rekomenduojama jungti į elektros maitinimo tinklą, turintį likutinės srovės įrenginį (RCD), kurio išjungimo srovė yra 30 mA arba mažesnė.
- Jeigu negalima išvengti elektros prietaiso naudojimo drėgnoje aplinkoje, naudokite RCD įrenginį. *RCD įrenginio naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.*



ĮSPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Žmonių sauga:

- Prietaisu negali naudotis asmenys (tame tarpe vaikai) turintis fizinius, jutimo arba psichinius negalavimus, taip pat asmenys neturintis darbo patirties arba nesuspajinę su prietaisu, nebent toks darbas vyksta stebint specialistui arba pagal prietaiso naudojimo instrukciją, kurį buvo perduota asmeniui atsakingu už saugą.
- Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką Jūs darote ir, dirbdami su elektros prietaisu, vadovaukitės sveiku protu. Nedirbkite su prietaisu, jei esate pavargę arba vartojote narkotikus, alkoholį ar medikamentus. *Akimirkščio neatidumas naudojant prietaisą gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.*
- Dėvėkite tinkamą aprangą. Nešiokite apsauginius akinius. *Apsauginės aprangos, tokios kaip dulkių kaukė, neslystantis apsauginiai batai, šalmai, asinės, naudojimas sumažina sužalojimų grėsmę.*
- Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš įjungiant kištuką į elektros lizdą ir/arba prieš akumuliatoriaus įjungimą bei prieš paėmimą arba pernešant prietaisą įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas. *Prietaiso perėmimas su pirštu ant jungiklio arba prietaiso įjungimas į maitinimo tinklą gali tapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.*
- Prieš įjungdami prietaisą pašalinkite raktus. *Prietaiso besisukančioje dalyje esantis įrankis ar raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.*
- Nepasilenkite pernelyg į priekį. Dirbdami atsisotokite patikimai ir visada išlaikykite pusiausvyrą. *Patikima stovėseną ir tinkamą kūno laikysena leis geriau kontroliuoti prietaisą netikėtose situacijose.*
- Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite placių drabužių ir papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. *Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.*
- Jeigu įrenginiai yra pritaikyti prijungimui prie dulkių nusiurbimo ir dulkių surinkėjo, įsitikinkite, kad šie įrenginiai tinkamai prijungti ir panaudoti pagal paskirtį. *Dulkių surinkėjų panaudojimas sumažina dulkių poveikio pasekmes.*
- Elektros įrankių naudojimo įgūdžiai, įgyti dažno jų naudojimo metu, negali per daug padidinti Jūsų pasitikėjimo savimi ir leisti nesilaikyti saugos taisyklių. *Neatsargiai naudojantis elektros įrankiais, galima rimtai susižeisti per kelias sekundes.*



ĮSPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Rūpestinga elektros prietaisų priežiūra ir naudojimas:

- Neperkraukite prietaiso. Naudojamo prietaiso galingumas turi atitikti atliekamam darbui. *Tinkamai parinktas elektros prietaisas leis atlikti darbą gerai ir saugiai.*
- Nenaudokite elektros prietaiso su sugedusiu jungikliu. *Elektros prietaisas, kurio nebeegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.*
- Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami darbo įrankius arba prieš sandėliavimą ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir/arba atjunkite akumuliatorių. *Ši saugumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto prietaiso įsijungimo.*

- d) Nenaudojamą prietaisą sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis arba nesuspapūžiusiems su instrukcija asmenims neprieinamoje vietoje. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.
- e) Rūpestingai prižiūrėkite prietaisą. Patikrinkite, ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ar šiaip pažeistų dalių, kurios įtakotų elektros prietaiso veikimą. Jeigu yra gedimai suremontuokite prietaisą. Daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis yra blogai prižiūrimi elektros prietaisai.
- f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti elektros prietaisai su aštriais pjovimo įrankiais yra lengviau valdomi ir juos geriau kontroliuoti.
- g) Elektros prietaisą, papildomus įrankius, darbo įrankius ir t.t. naudokite tik pagal instrukciją, turėdami omeny darbo sąlygas bei atliekamo darbo pobūdį. Elektros prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį gali sukelti pavojingas situacijas.
- h) Jeigu prietaisas nebuvo naudojamas ilgesnį laiką arba yra naudojamas žemos temperatūros sąlygose, įjunkite jį kelioms minutėms be apkrovos tam, kad tepalas tinkamai pasiskirstytų pavaros mechanizme.
- i) Elektros prietaisus valykite minkštu, drėgnu (ne šlapiu) skuduru ir muilu. Nenaudokite benzino, tirpiklių bei kitų priemonių galinčių pažeisti prietaisą.
- j) Elektros prietaisą laikykite/transportuokite tik po to, kai įsitikinsite, kad jo visos besisukančios dalys yra užblokuotos ir saugomos originaliomis, specialiai tam skirtomis detalėmis.
- k) Elektros prietaisą laikykite sausoje, apsaugotoje nuo dulkių bei drėgmės vietoje.
- l) Elektros prietaisą transportuokite originalioje pakuotėje, saugančioje nuo mechaninių pažeidimų.
- m) Rankenos ir kiti įrankio laikymo paviršiai turi būti švarūs, nealiejami ir netepaluoti. Jeigu rankenos ir kiti įrankio laikymo paviršiai yra slidūs, netikėtose situacijose negalėsite įrankio saugiai laikyti ir valdyti.



ĮSPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Remontas:

- a) Garantinį ir pogarantinį elektros įrankių remontą atlieka PROFIX servisas, todėl garantuojama aukščiausia remonto darbų kokybė bei originalios atsarginės dalys.



DĖMESIO!

Saugaus darbo grąžtų perforatoriui nurodymai:

- a) Darbo metu naudokite klausos apsaugos priemones. Ilgalais darbas triukšme gali sukelti klausos praradimą.
- b) Darbo metu, kai yra pavojus užkliudyti elektros laidus arba paties prietaiso laidą, elektros prietaisą laikykite už izoliuotus paviršius. Jeigu yra kontaktas su elektros laidais, tai visos metalinės prietaiso dalis taip pat yra po įtampa, o tai gali sukelti elektros smūgį.
- c) Elektros laidų lokalizavimui naudokite tinkamus lokalizavimo prietaisus arba kreipkitės į pastato administraciją. Kontaktas su elektros laidais gali būti gaisro bei elektros smūgio priežastimi. Dujų vamzdžio pažeidimas gali sukelti sproginimą. Vandentiekio vamzdžių pažeidimas gali sugadinti aplinkoje esančius daiktus.
- d) Draudžiama dirbti su medžiagomis, kurių sudėtyje yra asbestas. Asbestas gali būti navikinių susirgimų priežastimi.
- e) Darbo vietoje turi būti švaru. Ypač pavojingi yra medžiagų mišiniai. Lengvos metalo dulksės gali užsidegti arba sprogti.
- f) Būtina patikimai pritvirtinti apdorojamą daiktą. Įsitinkite, kad visi tvirtinimo gnybtai yra užveržti bei patikrinkite, kad jie nebūtų pernelyg

laisvi. Apdorojamo daikto pritvirtinimas tvirtinimo mechanizmu arba spaustuvuose didina darbo saugumą.

- g) Naudoti papildomas rankenas. Kontrolės praradimas gali būti susijolajomipriežastimi.
- h) Prieš naudojimą tinkamai paruoškite įrankį. Šis įrankis sukuria didelį sukimo momentą. Tinkamai neužfiksavus įrankio, darbo metu galima nustoti jį valdyti ir tokiu būdu susižeisti.
- i) Elektros prietaisą laikykite abiem rankomis ir užtikrinkite stabilią darbo poziciją. Elektros įrankio laikymas abiem rankomis užtikrina didesnį saugumą.
- j) Jeigu naudojamas įrankis įstrigo, nedelsiant ištraukite elektros prietaiso kištuką iš elektros lizdo. Būkite pasiruošę įrankio vibravimui, kuriuo metu gali būti atmetama apdorojama medžiaga. Naudojamas įrankis gali įstrigti, jeigu: elektros prietaisas bus perkrautas arba išsikreivins apdorojamoje medžiagoje.
- k) Prietaiso kištuką ištraukite iš lizdo darbo pertraukus metu, antgalių keitimo metu, remonto, valymo arba reguliavimo metu. Prietaisą dėkite tik, kai jo dalis jau visiškai nejuda. Darbo įrankis gali užstrigti ir tokiu atveju galima prarasti kontrolę.
- l) Draudžiama naudotis prietaisu, jeigu jo maitinimo laidas yra pažeistas. Jeigu laidas yra pažeistas, jokių būdu neleskite jo; jeigu laidas yra pažeidžiamas darbo metu, iš karto ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo. Pažeistas maitinimo laidas gali būti elektros smūgio priežastimi.
- m) Jeigu sugedo elektros prietaiso laidas, jį pakeisti galima pas gamintoją, specializuotame remonto punkte arba gali tai atlikti specialistas tam, kad išvengtumėte pavojaus.

Ilgų grąžtų saugaus naudojimo instrukcija:

- a) Niekuomet nedirbkite maksimalų grąžto sukimosi greitį viršijančiu greičiu. Naudojant didesnį greitį, apdirbamo objekto neliečiantis grąžtas gali sulinkti ir sukelti kūno sužalojimus.
- b) Visuomet gręžti pradėkite mažu greičiu, grąžtui palietus apdirbamą objektą. Naudojant didesnį greitį, apdirbamo objekto neliečiantis grąžtas gali sulinkti ir sukelti kūno sužalojimus.
- c) Gręždami tiesia linija spauskite grąžtą prie apdirbamo objekto; nespauskite per stipriai. Grąžtai gali sulinkti ir sukelti kūno sužalojimus. Taip pat galite nustoti grąžtą valdyti, kas taip pat gali sukelti kūno sužalojimus.

GRĄŽTO PERFORATORIAUS SANDARA IR PASKIRTIS:

Perforatorius-gręžtuvas yra skirtas smūginiam betono, plytų ir akmens gręžimui bei kalimui. Taip pat grąžtą galima naudoti įprastam medienos, metalo, keramikos bei sintetinių medžiagų gręžimui.

Kategoriskai draudžiama naudoti prietaisą kitiems tikslams.

Perforatorius-gręžtuvas yra varomas vienfaziu varikliu (sumontuotas vertikaliai).

Netinka ilgalaikiam darbui sunkiose sąlygose. Draudžiama naudotis prietaisu atliekant darbus reikalaujančius profesionalių įrenginių.

Kiekvienas elektros prietaiso panaudojimas ne pagal paskirtį sukelia garantijos praradimą bei gamintojas tokiu atveju nėra atsakingas už patirtas žalias.

Bet kokios prietaiso modifikacijos padarytos naudotoju atleidžia gamintoją nuo atsakomybės už žalias patirtas tokiu atveju naudotoju bei aplinkiniams.

Tinkamas naudojimas taip pat apima tinkama elektros prietaiso priežiūrą, sandėliavimą, transportavimą bei remontą.

Elektros prietaiso remontą galima atlikti tik specialiuose punktuose nurodytuose gamintoju. Prietaisų, maitinamųjų elektra remontą gali atlikti tik įgalioti asmenys.

Nepaisant tinkamo prietaiso naudojimo negalima visiškai išvengti

rizikos. Galimi rizikos atvejai:

- Besisukančio darbo įrankio lietimasis ranka arba rūbais, kontaktas su maitinimo laidu.
- Apsišūtinimas keičiant darbo įrankį. (Darbo metu darbo įrankis labai įkaista ir tam, kad išvengtų apsišūtinimo jo keitimo metu būtina naudoti apsaugines pirštines).
- Aporojamos medžiagos arba jos dalies atmetimas;
- Darbo įrankio iškreivimas / lūžis.

■ Kompletacija

- Grąžtas perforatorius – 1 vnt.
- Papildoma rankena – 1 vnt.
- Gręžimo gylio ribotuvas – 1 vnt.
- Plokščias kaltas – 1 vnt.
- Smaigalys – 1 vnt.
- Grąžtai SDS-plus – 3 vnt. (8, 10, 12 mm)
- Guminis žiedas dulkiams surinkti – 1 vnt.
- Anglies šepetėliai – 2 vnt.
- Dėžė transportui – 1 vnt.
- Aptarnavimo instrukcija – 1 vnt.
- Garantinis lapas – 1 vnt.

■ Prietaiso dalis

Prietaiso dalių numeracija atitinka grafiniams piešiniams 2-3 puslapiuose aptarnavimo instrukcijos:

Pav. A 1. Patronas darbo įrankiams SDS-plus

2. Gaubtas, saugantis nuo dulkių
3. Užveržimo mova
4. Gręžimo gylio ribotuvas
5. Gręžimo gylio ribotuvo tvirtinimo mygtukas
6. Mygtukas, paleidžiantis darbo režimų jungiklio blokadą
7. Darbo režimų jungiklis
8. Pagrindinė rankena su neslidžiu antdėkliu
9. Paleidimo jungiklis
10. Maitinimo laidas
11. Šepečių laikiklis
12. Papildoma rankena

Pav. C 13. Dantytojo gręžimo patrono saugos sriegis*

14. Dantytas gręžimo patronas*
15. Tvirtinimo strypas SDS-plus gręžimo patronui*

Pav. E 16. Dantytojo gręžimo patrono raktas *

Pav. F 17. Guminis žiedas dulkiams surinkti

*Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą neįeina.

TECHINIAI DUOMENYS:

Maitinimo įtampa	230 V-240 V
Maitinimo dažnis	50 Hz
Sunaudojamas pajėgumas	710 W
Apsukimų greitis be apkrovos	930 /min
Smūgių skaičius / smūgio energija	5000 min ⁻¹ / 2,6 J
Patronas įrankiams	SDS-plus
Maksimalus gręžimo skersmuo	pienas - 13 mm
	betonas - 26 mm
	mediena - 40 mm
Masė (be papildomos įrangos)	4,0 kg

Prietaiso klasė	II/II	
Apsaugos laipsnis	IP20	
Akustinio slėgio lygis LpA, gręžimas	90,23 dB(A)	
Akustinio slėgio lygis LpA, kalimas	95,33 dB(A)	
Akustinio pajėgumo lygis LwA, gręžimas	101,23 dB(A)	
Akustinio pajėgumo lygis LwA, kalimas	106,33 dB(A)	
Matavimo paklaida	±3dB(A)	
Vibracijos lygis pagal normą:	EN 60745-2-6	
- gręžimas betone a _{h,HB}	pagrindinė rankena	21,540 m/s ²
	pagalbinė rankena	9,847 m/s ²
- kalimas a _{h,Chok}	pagrindinė rankena	26,368 m/s ²
	pagalbinė rankena	10,817 m/s ²
- matavimo paklaida		1,5 m/s ²

Pateiktas virpesių lygis yra reprezentatyvus pagrindiniams prietaiso panaudojimams. Jeigu elektros prietaisas bus panaudotas kitiems tikslams arba su kitais papildomais darbo įrankiais bei jeigu nebus tinkamai prižiūrimas, virpesių lygis gali skirtis.

Pateiktos aukščiau priežastys gali padidinti vibracijų lygį darbo metu. Būtina panaudoti papildomas priemones, saugančias naudotoją nuo vibracijų pasekmių, pav.: prietaiso ir darbo įrankių priežiūra, veiksmų eilės nustatymas.

Deklaruotos bendros vibracijos ir triukšmo vertės išmatuotos, taikant standartinį bandymo metodą, ir gali būti naudojamos įrankių lyginimui.

Deklaruotos bendros vibracijos ir triukšmo vertės gali būti naudojamos pradiniam poveikio vertinimui.

Įspėjimai:

Vibracija ir triukšmas elektros įrankio naudojimo metu gali skirtis nuo deklaruojamų vertės, kadangi tai priklauso nuo įrankio naudojimo būdo ir apdirbamo objekto.

Būtina apibrėžti operatoriaus darbo saugos priemones. Jos turi remtis poveikio vertinimu realioje įrankio naudojimo situacijoje (atsižvelgiant į visas darbo ciklo dalis: laiką, kuomet įrankis yra išjungtas ir kuomet veikia tuščia eiga, išskyrus įjungimo laiką).

PRIEŠ PRADEDANT DARBĄ:

1. Įsitikinkite, kad elektros maitinimo šaltinio parametrai atitinka grąžto perforatoriaus parametrus, nurodytus prietaiso firmineje lentelėje.
2. Įsitikinkite, kad grąžto perforatoriaus jungiklis (9) yra pozicijoje „išjungtas“.
3. Naudoti papildomą rankeną (12). Darbo metu laikyti prietaisą abiem rankomis, tai sumažins nelaimingų atsitikimų riziką. Pagalbinė rankena tvirtinama perdant jį apkabą per laikiklį ir blokuojama užsakant rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę.
Kad būtų galima užimti nevarginančią bei stabilią darbo poziciją, galima išstumti papildomą rankeną. Pasukus rankenėlę priešinga laikrodžio rodyklės kryptimi, išlenkite pagalbinę rankeną iki reikiamos padėties ir vėl užveržkite rankenėlę (pav. B).
Paspauskite tvirtinimo mygtuką (5) ir įstumkite gręžimo gylio ribotuva (4) į pagalbinės rankenos angą ir paleisdami tvirtinimo mygtuką užblokuokite jį. Grioveliai gręžimo gylio ribotuve turi būti matomi iš viršaus.
4. Jeigu naudojamas prailgintuvas, būtina įsitikinti, kad jo parametrai, laidų skersmuo atitinka grąžto perforatoriaus parametrus. Patariama naudoti kuo trumpesnius prailgintuvus. Prailgintuvas turi būti išvyniotas visame ilgyje.

APTARNAVIMAS:


■ Grežimo gylis nustatymas (pav. B)

Grežimo gilio ribotuvu (4) galima nustatyti reikalingą grežimo gilį X. Tam atlikti reikia:

- Įdėti darbo įrankio strypą SDS-plus į patroną (1) ir pastumti iki galo. Nestabilus SDS-plus įrankis gali būti netinkamo grežimo gylio nustatymo priežastimi;
- Paspauskite grežimo gylio ribotuvo (5) tvirtinimo mygtuką ir ištraukite jį tiek, kad atstumas tarp grąžto galiuko ir ribotuvo galiuko atitiktų reikiamą grežimo gylį X;
- Atleisdami tvirtinimo mygtuką, užblokuokite ribotuvą.

■ Gražto parinkimas

Smūginiam grežimui betone, plytose ir akmenyje reikalingas SDS-plus įrankis, kurį reikia įdėti į SDS-plus įrankių patroną (1).



Grežimui pliene arba medienoje naudojami įrankiai be SDS-plus (pav. grąžtai su cilindrinio strypu). Šiems įrankiams reikalingi yra dantytieji grežimo patronai arba greito užveržimo.

NURODYMAS: Smūginiam grežimui arba kalimui nenaudokite įrankių be SDS-plus! Įrankiai be SDS-plus ir jų grežimo laikiklis smūginio grežimo arba kalimo metu gali sugesti.

■ Dantytąjo grežimo patrono montavimas (pav. C)

- Įsukite tvirtinimo strypą SDS-plus (15) į dantytąjį grežimo patroną (14).
- Užfiksukite dantytąjį grežimo patroną (14) specialiai tam skirtu sriegiu (13).

DĖMESIO: Turėkite omenyje, kad varžtas yra kairinis.

- Išvalyti įrankio tvirtinimo strypo antgalį ir patepti ličio tepalu.
- Sukdami grežimo laikiklį, įstumkite SDS-plus įrankio tvirtinimo strypą (1) į laikiklį, kol automatiškai užsifiksuoja.
- Užveržimą patikrinti patraukiant už dantytąjį grežimo patroną.

■ Dantytąjo grežimo patrono demontavimas (pav. D)

- Užveržimo movą (3) pastumkite iki galo ir nuimkite dantytąjį grežimo patroną (14).
- Nuimtą dantytąjį grežimo patroną (14) laikyti švariui. Jeigu reikia, galima patepti jo dantis.

■ Įrankių keitimas

SDS-plus įrankio patrono dėka galima lengvai ir patogiai keisti darbo įrankį be papildomų įrankių naudojimo.

SDS-plus įrankis juda laisvai. Todėl darbo tuščiosios eigos greičiu yra palkimas. Šis faktas neturi jokio poveikio tiksliam gręžiamos angos atlikimui.

Dulkių gaubtas (2) saugo nuo dulkių įsikverbimo į prietaiso vidų. Įdedant įrankį atkreipkite dėmesį į tai, kad nepažeistumėte dulkių gaubto (2). Pažeistą dulkių gaubtą būtina nedelsiant pakeisti. Rekomenduojame atlikti tai serviso punkte.

■ Darbo įrankio SDS-plus tvirtinimas (pav. F)

- Tvirtinimo įrankio antgalį būtina išvalyti ir patepti ličio tepalu.
- Įdedami įrankius į laikiklį sukite jį, kol užsifiksuoja.
- Užveržimą patikrinti patraukiant įrankį.

■ Darbo įrankio SDS-plus išėmimas (pav. G)

DĖMESIO: Po darbo pabaigos darbo įrankiai gali būti karšti. Venkite kontakto su jais ir naudokite tinkamas apsaugines pirštines.

- Užveržimo movą (3) pastumti iki galo ir išimti įrankį.
- Darbo įrankį išvalykite.

■ Darbo įrankių be SDS-plus tvirtinimas (pav. E)

- Uždėti dantytąjį grežimo patroną (14).
- Sukdami įvorę , atidarykite dantytąjį grežimo laikiklį, kol galėsite įdėti darbinį įrankį. Įdėkite darbinį įrankį.
- Į atitinkamas dantytąjo laikiklio angas įdėkite raktą (16) ir užtvirtinkite darbinį įrankį.
- Perjungti jungiklį (7) į simbolį «Grėžimas» - ⚙.

■ Darbo įrankių be SDS-plus išėmimas

DĖMESIO: Po darbo pabaigos darbo įrankiai gali būti karšti. Venkite kontakto su jais ir naudokite tinkamas apsaugines pirštines.

- Grežimo patrono raktu (16) sukite išorinį dantytąjo grežimo patrono žiedą (14) prieš laikrodžio rodyklės iki tol, kol galima bus ištraukti darbo įrankį.
- Darbo įrankius išvalyti.

■ Darbo režimo keitimas

DĖMESIO: Darbo režimus keisti tik, kai prietaisas yra išjungtas! Kitu atveju elektros prietaisas gali sugesti.

Naudojant darbo režimo jungiklį (7) galima pasirinkti reikiamą darbo režimą.

Norėdami pakeisti darbo režimą, paspauskite blokados nuėmimo mygtuką (6) ir perjunkite darbo režimo jungiklį į norimą padėtį iki tol, kol pasigirs perjungimo garsas.

Grėžimas (pav. 1):

Pejunkite jungiklį (7) į simbolį - ⚙.

Smūginis grėžimas (pav. 2):

Pejunkite jungiklį (7) į simbolį - ⚡.

Kalimas (apsukų blokavimas) (pav. 3):

Jungiklį perjunkite (7) ties simbolio - T.

Kai įrankis įjungiamas padėtyje «Kalimas», smūgių skaičius automatiškai didinamas; dėka to įrankis kalimo metu dirba didesne galia.

Kaltą padėties keitimas (pav. 4):

Kaltą įdėkite į įrankių laikiklį.

Darbo režimo mygtuką (7) pasukite iki padėties - T.


Apsukite įrankių laikiklį, nustatydami kaltą reikiamoje darbinėje padėtyje.

Darbo režimo mygtuką (7) nustatykite padėtyje «Kalimas». Įrankių laikiklis užsiblokuoja.

Darbo režimo mygtukas (7) kalimo metu turi visą laiką būti nustatytas padėtyje «Kalimas».

■ Įjungimas / išjungimas

Norėdami paleisti elektros prietaisą paspauskite jungiklį (9) ir laikykite jį paspaustą.

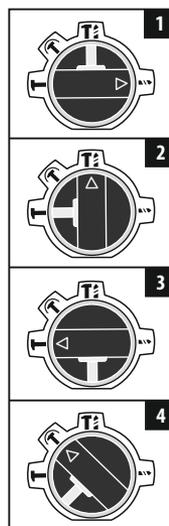

Norėdami išjungti elektros prietaisą atlaisvinkite jungiklį (9).

DARBAS:

- Norėdami gręžti angas keramikos plytelėse perjunkite darbo režimo jungiklį (7) į padėtį „grėžimas“. Po to, kai skylę bus padaryta, perjunkite jungiklį į padėtį „smūginis grėžimas“ ir dirbkite toliau smūginio grėžimo režimu.
- Dirbant su betonu, akmeniu plytomis naudokite kieto lydinio gręžtuvą.
- Gręžiant skylės lubose, apsaugai nuo krentančių dulkių naudokite apsauginį guminį žiedą (17), kuris uždedamas ant gręžtuvo (žiūrėkite pav. F).
- Metalui naudokite tik gręžtuvus skirtus metalui.

■ Perkrovos mova

Jrankio užstrigimo arba užsiblokavimo atveju nutraukiamas veleno pavaro darbas. Elektrinį jrankį laikykite suėmę abejomis rankomis ir patikimai stovėkite, kad atlaikyti veikiančias jėgas.

Elektrinio jrankio užsiblokavimo atveju, išjunkite jį ir atlaisvinkite darbinį jrankį. Užsiblokavusio perforatoriaus-gręžtuvo įjungimo metu gali įvykti atatranka.

LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA:

Prietaisą laikykite vietoje nepasiekiamoje vaikams; prietaisas turi būti švarus bei saugomas nuo dulkių ir drėgmės. Laikymo sąlygos turi užtikrinti saugumą nuo mechaninių pažeidimų bei oro sąlygų poveikio.

Išorinės plastikinės dalis valyti drėgnu skuduru ir švelniu valikliu.

DĖMESIO: DRAUDŽIAMA naudoti tirpiklius.

Po grėžimo betone, kai susidaro daug dulkių, rekomenduojama prapusti ventiliacines angas ir jrankių laikiklį suslėgtu oru (slėgis ne didesnis nei 0,3MPa). Tokiu būdu bus saugomi guoliai, pašalintos dulksės, kurios gali blokuoti variklį.

Techninės priežiūros darbai taip pat apima pavaro mechanizmo tepalo keitimą. Tepalą keiskite kas 40-50 darbo valandas.

Tepalas turi būti keičiamas techninio aptarnavimo centre arba kvalifikuotą specialistu.

TRANSPORTAS:

Grąžtą perforatorių transportuokite ir laikykite specialiai tam skirtoje dėžėje, saugančioje nuo drėgmės, dulkių ir smulkių objektų įsiskverbimo, ypač saugokite ventiliacines angas. Smulkūs elementai, patenkantys į korpusą gali pažeisti variklį.

TIPIŠKI GEDIMAI IR JŲ ŠALINIMAS:

Perforatorius-gręžtuvas neveikia:

- patikrinkite ar maitinimo laidas yra tinkamai prijungtas; patikrinkite ar elektros lizde yra įtampa.

Perforatorius-gręžtuvas «blokuojasi» arba kibirkščiuoja:

- patikrinkite anglies šepetėlių būklę ir pagal poreikį pakeiskite.

■ Anglies šepetėlių keitimas (pav.H)

Variklyje yra anglies šepetėliai, kurie nusidėvi. Jeigu šepetėliai susidėvi

arba yra „susidėvėjimo riboje“, kuri yra apie 6 mm, tai variklis gali blogai veikti. Susidėvėtus šepetėlius būtina pakeisti naujais. Be to anglies šepetėlius būtina laikyti švarius taip, kad jie galetu laisvai judėti.

Visada keisti šepetėlius poromis. Naudoti tik tokius pat anglies šepetėlius.



ISPĖJIMAS!

Prieš atliekant šepetėlių keitimą visada ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.

Norėdami pakeisti šepetčius, suktuvu, iš abiejų pusių, atsukite šepetčių laikiklius (11) ir išimkite šepetčius. Po sąrašio nowych szczotek dokręćić szczotkotrzymaczy.

Po šepetėlių keitimo įjunkite prietaisą 5 minutėms be apkrovos.

- jeigu elektros prietaisas neveikia nepaisant to, kad turi elektros maitinimą, o jo anglies šepetėliai yra geros būklės, būtinai nuvežkite prietaisą į serviso punktą adresu nurodytu garantiniame lape.

GAMINTOJAS:

PROFIX Sp. z o.o.,

Marywilka 34,

03-228 Varšuva, Lenkija

APLINKOS APSAUGA:



DĖMESIO: Pateiktas simbolis reiškia, kad panaudotus prietaisus draudžiama išmesti kartu su kitomis atliekomis (už pažeidimą gresia pinigine bausė). Panaudoti elektros prietaisai bei elektroninės dalis ir komponentai turi neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

Namų ūkis turėtų prisidėti prie panaudotos įrangos utilizavimo bei pakartotino medžiagų panaudojimo (perdirbimo). Lenkijoje ir Europoje yra kuriama arba jau veikia panaudotos įrangos surinkimo sistema. Todėl visi paminėtos įrangos pardavimo taškai yra įpareigoti priimti panaudotą įrangą. Be to yra specialūs panaudotos įrangos priėmimo taškai.

PIKTOGRAMAI:

Paveikslėlių esančių prietaiso firminėje lentelėje ir informaciniuose lipdukuose paaiškinimas:



– «Prieš įjungdami perskaitykite naudojimo instrukciją!»



– «Visada dėvėkite apsauginius akinius!»



– «Naudokite klausos apsaugos priemonės!»



– «Naudokite dulkių kaukę!»



PROFIX įmonė siekia tobulinti savo produktus, todėl gali keistis produktų specifikacijos. Apie šiuos pasikeitimus įmonė nėra įpareigota nepranešti. Paveikslėliai esantis aptarnavimo instrukcijoje tai tik pavyzdžiai bei gali skirtis nuo nusipirkto prietaiso.

Ši instrukcija yra apsaugojama autoriaus teise. Kopijavimas/plėtojimas be PROFIX Sp. z o.o. leidimo raštu draudžiamas.

**HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!**

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi tájékozódás céljából!



FIGYELEM! Olvassa el a  szimbólummal jelzett, a munkavédelemmel kapcsolatos összes figyelmeztetést és a biztonságos használatra vonatkozó összes utasítást!

A következő biztonsági előírások be nem tartása miatt baleset, áramütés, tűzveszély és/vagy komoly sérülés fordulhat elő!

Őrizze meg az összes munkavédelmi figyelmeztetést és utasítást későbbi felhasználás céljából!

Az alábbi figyelmeztetések során használt „elektromos szerszám” kifejezés olyan szerszámot jelöl, melynek áramellátása hálózatról (tápkábel) vagy akkumulátorral (kábel nélkül) történik.



FIGYELEM! Általános munkavédelmi szabályok:
Munkahelyi biztonság:

- Tartsa tisztán a munkaterületét és ügyeljen a jó megvilágításra! A munkaterületén uralkodó rendetlenség balesetekhez vezethet.
- Ne dolgozzon elektromos szerszámmal robbanásveszélyes környezetben, gyulladásveszélyes folyadékok, gázok vagy folyadékok közelében. Az elektromos szerszámok használata során szikra keletkezhet, mely belobbanthatja a port és a gőzöket.
- Tartsa távol a gyermekeket attól a helytől, ahol használja az elektromos szerszámot. A figyelemelterelés miatt elveszítheti kontrollját az elektromos szerszám felett.



FIGYELEM! A szerszám biztonságos használatával kapcsolatos általános szabályok:

Elektromos biztonság:

- Az elektromos szerszám csatlakozó dugója meg kell feleljen az aljzattal. Tilos a csatlakozó dugó módosítása! Tilos hosszabbítók használata a védőföldeléses kábelrel ellátott elektromos szerszámok esetében! A csatlakozó dugók és aljzatok módosítása növeli az áramütés kockázatát!
- Kerülje a testi érintkezést a földelt felületekkel vagy tárgyakkal, mint a csövek, fűtőtestek, fűtőradiátorok vagy hűtőszekrények! A földelt részekkel való érintkezés esetén nő az áramütés kockázata!
- Ne tegye ki esőnek vagy nedves környezetnek az elektromos szerszámot! Víz behatolása esetén nő az áramütés kockázata!
- Ne erőltesse a csatlakozó kábel! Ne használja a hálózati kábelt a szerszám mozgatására, húzására vagy a csatlakozó dugó aljzattól történő kihúzására. Tartsa távol a hálózati kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészekről! A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés kockázatát!
- Amennyiben az elektromos szerszámot a szabadban használja, a csatlakozást a szabadban történő használatra alkalmas kültéri hosszabbítókkal kell megoldani. A szabadban történő használatra alkalmas hosszabbítók használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- A berendezést 30mA vagy kisebb kioldó áramú védőkapcsolós (RCD) elektromos hálózatra javasolt kapcsolni csatlakoztatni.

- Amennyiben az elektromos szerszámot nedves környezetben használja, elkerülhetetlen egy feszültségvédelmi eszköz használata, mint egy hibaáram védelmi kapcsolóé (RCD). Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.



FIGYELEM! A szerszám használatának biztonságával kapcsolatos általános figyelmeztetések:

Személyi biztonság:

- Ez a berendezés nem használható csökkentett fizikai, szenzoriális vagy mentális képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), tapasztalattal nem rendelkező személyek vagy olyan személyek által, akik nem ismerik a berendezést, kivételt képeznek azok a helyzetek, amikor a berendezés használata felügyelet alatt vagy a használati utasítások betartásával történik egy, a biztonságért felelős személy által.
- Legyen figyelmes, összpontosítson arra, amit csinál és legyen mindig annak tudatában, hogy elektromos szerszámmal dolgozik! Ne használja az elektromos szerszámot, ha fáradt, ha kábítószert, alkoholt vagy gyógyszer befolyása alatt áll! Elektromos szerszám használatánál egy pillanattal figyelmetlenség is komoly sérülések okozója lehet!
- Hordjon védőruházatot! Minden esetben viseljen védőszemüveget! Olyan védőruházat hordása mint a porvédő maszk, csúszásbiztos cipő, fülvédő vagy hallásvédő csökkenti a sérülések kockázatát!
- Kerülje el, hogy az elektromos szerszám véletlenül bekapcsoljon! A hálózati áramforrásra történő csatlakozás és/vagy az akkumulátor csatlakoztatása, valamint a szerszám felemelése vagy mozgatása előtt, győződjön meg arról, hogy az elektromos szerszám kapcsolója kikapcsolt állapotban van! Az elektromos szerszám mozgatása vagy bekapcsolt állapotban történő használata balesetet okozhat!
- Az elektromos szerszám beindítása előtt távolítsa el minden szerszámot a közelből! Az elektromos szerszám mozgó részein hagyott szerszámok sérüléseket okozhatnak!
- Ne hajtjon le mélyen! Álljon biztosan és tartsa meg az egyensúlyát! Ez az elektromos szerszám jobb ellenőrzését teszi lehetővé váratlan helyzetekben.
- Ötözzön fel megfelelően! Ne hordjon bő ruházatot vagy ékszert! Haját kösse be, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészekről! A bő ruházat, az ékszer és a hosszú haj beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
- Amennyiben a berendezés alkalmas külső porszívó és porgyűjtő csatlakoztatására, győződjön meg arról, hogy ezek helyesen lettek csatlakoztatva és használva. A porgyűjtő használata csökkentheti a porral járó veszélyek kockázatát.
- Ne engedje, hogy az elektromos szerszám gyakori használat során szerzett jártasság hatására túlzott magabiztossá váljon és figyelmen kívül hagyja a biztonsági szabályokat. A figyelmen kívül hagyás alatt súlyos testi sérülést okozhat.



FIGYELEM! A szerszám biztonságos használatára vonatkozó általános figyelmeztetések:

Az elektromos szerszám használata és gondozása:

- Ne terhelje túl az elektromos szerszámot! Az elvégzendő

munkához szükséges teljesítmény függvényében használjon elektromos szerszámokat! A megfelelő elektromos szerszám jobb működést és biztosabb terhelést tesz lehetővé.

- b) **Tilos az elektromos szerszám használata, ha a kapcsoló nem indítja el és nem állítja meg a szerszámot!** Minden elektromos szerszám, amely nem indul el vagy nem áll meg, veszélyes és meg kell javítani!
- c) **Minden beállítás, alkatrészcsere vagy tárolás előtt húzza ki a csatlakozó dugót az elektromos szerszám hálózati áramforrásából és/vagy vegye ki az akkumulátort!** Ezek a biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos áram véletlenszerű bekapcsolását.
- d) **A használaton kívüli elektromos szerszámot gyermekektől távol kell tárolni, és nem szabad kölcsön adni olyan személyeknek, akik nem ismerik az elektromos szerszámot vagy nem olvasták el annak használati utasításait!** Az elektromos szerszám veszélyes, ha tapasztalat nélküli személy használja!
- e) **Az elektromos szerszámot karban kell tartani!** Ellenőrizni kell a mozgásban lévő alkatrészek vonalbeállítását vagy zavarát, az alkatrészek törését és egyéb tényezőket, melyek befolyásolhatják az elektromos szerszám működését! Ha rongálódást észlelünk, az elektromos szerszámot még használat előtt meg kell javítani! Számos baleset oka az elektromos szerszám nem megfelelő karbantartása.
- f) **A vágószerszámok élesek és tiszták kell legyenek!** A vágószerszámok éles alkatrészeinek karbantartása csökkenti az anyagba történő beakadás kockázatát és megkönnyíti a használatot.
- g) **Az elektromos szerszámot, a berendezést, a munkaszerszámokat, stb. jelen utasításoknak megfelelően kell használni, figyelembe véve a munka jellegét és feltételeit.** Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyes helyzeteket okozhat.
- h) **Alacsony hőmérsékleten vagy hosszabb használaton kívüli időszakot követően ajánlott az elektromos szerszám teher nélküli elindítása néhány percra a kenőanyag átviteli mechanizmusba történő helyes elosztása érdekében.**
- i) **Az elektromos szerszám tisztításához puha, nedves (nem vizes) rongyot és szappant használjon!** Ne használjon benzint, oldószert vagy egyéb anyagokat, amelyek károsíthatják a berendezést!
- j) **Az elektromos szerszámot csak azután lehet tárolni/szállítani, miután megbizonyosodtunk arról, hogy minden mozgó eleme rögzítésre és biztosításra került a rögzítésre szánt eredeti elemek segítségével.**
- k) **Az elektromos szerszámot száraz helyen kell tartani, védve a portól és a nedvességtől.**
- l) **Az elektromos szerszám szállítása az eredeti csomagolásban történhet, megvédve ezáltal a mechanikai sérülésektől.**
- m) **A markolatot és a fogófelületeket tisztán, olaj- és kenőanyagtól mentesen kell tartani. A csúszós markolatok és fogófelületek lehetetlenné teszik a szerszám biztonságos fogását és felügyeletét az esetleges váratlan situációkban.**



FIGYELEM! A szerszám biztonságos használatára vonatkozó általános figyelmeztetések:

Javítás:

- a) **Az elektromos szerszámok garanciális és garancia utáni javítását a PROFIX Szerviz végzi, ami garantálja a javítás kiváló minőségét és az eredeti alkatrészek használatát.**



FIGYELEM! FÜRÖGÉP, biztonságra vonatkozó figyelmeztetések -

Személyi biztonság:

- a) **A fűrőgép használata során használjon hallásvédőt!** A zajnak való kitettség hallásvészést okozhat!
- b) **Amikor olyan munkát végez, melynek során a csavar hozzáérhetne a rejtett elektromos kábelekhez, az elektromos szerszámot a fogantyú szigetelt részénél kell fogni!** A tápkábelrel való érintkezés a feszültség egy részét a készülék fém alkatrészeinek továbbíthatja, ami áramütéshez vezethet.
- c) **Használjon megfelelő keresőszközőket a rejtett elektromos kábelek helymegjelöléséhez, vagy kérjen tájékoztatást az önkormányzati intézményektől!** A feszültség alatt lévő kábelekkel történő érintkezés tüzeseteket vagy áramütést idézhet elő! A gévvezeték sérülése robbanásveszélyes! A víz- és csatornaövek kilyukadása anyagkárokat okoznak!
- d) **Ne munkáljon meg azbeszt tartalmú anyagokat!** Az azbeszt rákkeltőnek minősül!
- e) **A munkavégzés helyét tisztán kell tartani!** Az anyagkeverékek kifejezetten veszélyesek! A fémpor be- és felrobbanhat!
- f) **Biztosítsa a megmunkált tárgyat!** Bizonyosodjon meg arról, hogy az összes rögzítő elem meg van szorítva és ellenőrizze, hogy ne legyenek nagy távolságok! A megmunkált elem rögzítő szerszámába vagy csavaros szorítóba történő rögzítése biztonságosabb, mint kézben tartása.
- g) **A szerszámot az azzal együtt leszállított pótfogantyúval kell használni!** Az ellenőrzés elvégzése a kezelő súlyos testi sérüléseit okozhatja!
- h) **Használat előtt kellően készítse elő a szerszámot. Ez a szerszám magas kimeneti nyomatókat generál és a szerszám megfelelő rögzítésének a hiánya munkavégzőkor a gép feletti uralom elvesztéséhez vezethet, ami testi sérülést okozhat.**
- i) **Használat közben az elektromos szerszámot mindkét kézzel a fő és pótfogantyúnál kell fogni, stabil pozícióban tartva. Az elektromos szerszám használata biztonságosabb, ha mindkét kézzel tartják.**
- j) **Azonnal állítsa meg az elektromos szerszámot, ha az leblokkol! Készüljön fel az erős vibrációkra, melyek visszaugrást idézhet elő! A használt szerszám leállhat, ha az elektromos szerszám túlterhelt vagy amikor az egyik elem meghajlik.**
- k) **Szünetek, gépfajok cseréje, karbantartás, tisztítás vagy beállítás idejére azonnal húzza ki a csatlakozó dugót az elektromos szerszám hálózati áramforrásából! Az elektromos szerszám padra történő helyezése előtt várja meg, amíg a szerszám megáll! A használt szerszám leállhat és a felette való ellenőrzés elvesztéséhez vezet.**
- l) **Tilos az elektromos készülék sérült tápkábelrel történő használata! Ne érintse meg a sérült kábelt! Amennyiben a kábel a készülék használata közben sérül meg, húzza ki a csatlakozó dugót az aljzatból! A sérült kábelek növelik az áramütés kockázatát!**
- m) **Ha az elektromos szerszám tápkábele sérült, ezt egy, a szervizhálózatban kapható tápkábelrel kell kicserélni!**

Hosszú fúrószárok használata során betartandó biztonsági útmutatók:

- Sohase használja a fúrót a fúrószár maximális fordulatszámánál nagyobb sebességen.** Ha a fúrószár magasabb fordulatszámon nem érintkezik a munkadarabbal, hanem szabadon forog, akkor elhajolhat és személyi sérülést okozhat.
- Mindig alacsony fordulatszámon és a megmunkált anyag megérintése után kezdje meg a fúrást.** Ha a fúrószár magasabb fordulatszámon nem érintkezik a munkadarabbal, hanem szabadon forog, akkor elhajolhat és személyi sérülést okozhat.
- Fúrás során nyomja rá a fúrószárat a megmunkált anyagra a fúrószárral egy vonalban, nem szabad túl erősen rányomni.** A fúrószár elhajolhat és megsérülhet, vagy a szerszám feletti uralom elvesztését és személyi sérülést okozhat.

AZFÚRÓGÉP FELÉPÍTÉSE ÉS RENDELTETÉSE:

A fúrógép rendeltetése: betonba, téglába és kőbe történő fúrás, valamint könnyű vésési munkák elvégzése. A szerszám fába, fémbbe, kerámiába és műanyagba történő ütés nélküli fúrásra is használható.

Tilos a berendezés más célból történő felhasználása!

A fúrókalapácsot egyfázisú függőleges kefécs motor működteti.

A készülék nem alkalmas nehéz feltételek mellett, hosszú ideig történő munkavégzésre. Tilos a szerszámot olyan munkák végzésére használni, melyek professzionális készüléket igényelnek!

Az elektromos készülék minden olyan használata, amely eltér a fent említett rendeltetéstől, tilos és a garancia elvesztéséhez vezet, a gyártó nem felelős az ezekből eredő károkért.

A készülék összes, a felhasználó által végzett módosítása mentesíti a gyártót a felelősség alól a felhasználónak és a környezetnek okozott károkért. Ugyanakkor az elektromos szerszám megfelelő használata a karbantartásra, tárolásra, szállításra és javításra is vonatkozik.

Az elektromos szerszámot csak a gyártó által megjelölt javítóműhelyben javítható! A hálózatra kötött készülékeket csak engedélyezett személyek javíthatják!

Egyes reziiduais kockázati tényezők még abban az esetben sem kizárhatóak ki teljesen, ha a készüléket a rendeltetésnek megfelelően használták. Az építési módolt és felépítéstől függően a következő kockázatok jelenhetnek meg:

- A mozgásban lévő munkaszerszám kézzel, ruhával vagy tápkábellel történő működés közbeni megérintése;
- A munkaszerszám cseréje közbeni égések (Működésben közben a munkaszerszám nagyon felmelegszik. Az égések elkerülése érdekében ennek cseréje közben használjon védőkesztyűt!);
- A megmunkált tárgy vagy annak egy részének visszaurgrása;
- A munkaszerszám görbülése/törése.

■ Tartozékok

- Fúrókalapács - 1 db
- Segédmarkolat - 1 db
- Fúrásmélység határoló - 1 db
- Lapos véső - 1 db
- Kiszedő - 1 db
- SDS-plus fúrószár - 3 db (8, 10, 12 mm)
- Porgyűjtő gumigyűrű - 1 db
- Szénkefék - 2 db

- Szállítótaska - 1 db
- Használati útmutató - 1 db
- Garanciaártya - 1 db

■ A készülék elemei

A készülék elemeinek számozása a használati utasítás 2-3 oldalain látható ábrákra vonatkozik:

- A ábra**
1. SDS-plus szerszámbefogó
 2. Porvédő burkolat
 3. Karbantányú
 4. Fúrásmélység határoló
 5. Fúrásmélység határoló rögzítógomb
 6. Üzem mód kapcsoló retesz kioldó gomb
 7. Üzem mód kapcsoló
 8. Csúszásmentes főmarkolat
 9. Kapcsológomb
 10. Tápkábel
 11. Szénkefe tartó
 12. Segédmarkolat
- C. ábra**
13. Fogaskoszorús fúrótokmány reteszelőcsavar*
 14. Fogaskoszorús fúrótokmány*
 15. SDS-plus rögzítő hüvely fúrótokmányhoz*

- E. ábra** 16. Tokmánykulcs fogaskoszorús fúrótokmányhoz*

- F. ábra** 17. Porgyűjtő gumigyűrű

* A leírt vagy bemutatott tartozék nem része egészében az elektromos szerszám standard felszerelésének.

MŰSZAKI ADATOK:

Tápfeszültség	220 V-240 V	
Tápfrekvencia	50 Hz	
Teljesítmény	710 W	
Forgási sebesség üres járatban	930 /perc	
Ütések/ energiáutések száma	5000 perc ⁻¹ / 5 J	
Fúrógép tokmánya	SDS-plus	
Fúrás maximális átmérője	acél- 13 mm	
	beton - 26 mm	
	fa - 40 mm	
Súly (kiegészítők nélkül)	4,0 kg	
Berendezés osztálya	II/II	
Védelem	IP20	
Hangnyomás szint L _{pA} , fúrás	90,23 dB(A)	
Hangnyomás szint L _{pA} , vésés	95,33 dB(A)	
Hangerő szint L _{WA} , fúrás	101,23 dB(A)	
Hangerő szint L _{WA} , vésés	106,33 dB(A)	
Bizonytalanság	±3dB(A)	
Vibrációs szint szabvány:	EN 60745-2-6	
- Ütvefúrás betonban a _{h,HD}	Főfogantyú	21,540 m/s ²
	Pótfogantyú	9,847 m/s ²
- Vésés a _{h,Chex}	Főfogantyú	26,368 m/s ²
	Pótfogantyú	10,817 m/s ²
- Bizonytalanság		1,5 m/s ²

Az említett vibrációs szint reprezentatív az elektromos készülék használata szempontjából. Amennyiben az elektromos készülék más célból vagy egyéb munkaeszközzel kerül használatra, illetve ha karbantartása nem megfelelő, a vibrációs szint eltérhet a megjelölttől. A fent említett okok a vibrációs expozíció szintje növekedéséhez vezethetnek a működés teljes ideje alatt.

Kiegészítő védelmi eszközöket kell használnia, melyek célja a vibrációs expozíció kezelőre gyakorolt hatásaitól való védelem, mint pl.: Elektromos készülék és munkaeszközök karbantartása, a kezek megfelelő hőmérsékletének biztosítása, a munkatevékenységek sorrendjének megállapítása.

A megadott rezgésszint és a megadott zajkibocsátás mérése szabványos vizsgálati módszerrel történt és felhasználhatók a szerszámok összehasonlítására.

A megadott rezgésszint és a megadott zajkibocsátás felhasználható a kezdeti expozíció megállapítására.

Figyelmeztetések:

Az elektromos szerszám tényleges használata során a rezgésszint és a zajkibocsátás eltérhet a megadott értékektől, attól függően, hogyan használja a szerszámot, különösen függ a megmunkált anyag típusától.

A kezelőszemély biztonsága érdekében meg kell határozni a biztonsági intézkedéseket, melyek a valós használat alatti expozíció megbecsülésén alapszik (figyelembe véve a művelet összes folyamatát, amikor a szerszám ki van kapcsolva, és amikor üresjáraton van, a kioldási idő kivételével).

HASZNÁLATELŐTT:

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy az áramforrás a nominális táblán feltüntetett paramétereknek megfelelő paraméterekkel rendelkezik!
2. Győződjön meg róla, hogy az útvefűró kapcsolója (9) kikapcsolt pozícióban.
3. Minden esetben használja a pótfogantyút (12). Az elektromos szerszám kezét kézzel történő biztos fogása csökkenti a munkahelyi baleset kockázatát. A pótfogantyú beszereléséhez illesse a fogantyú kapcsát a tokmányhoz és az órajárással egyező irányba történő csavarással rögzítse azt!

A stabil és fáradszagmentes munkapozíció érdekében, forgathatja a pótfogantyút. Miután a fogantyút az órajárással ellentétes irányba csavarozta, forgassa a pótfogantyút a kívánt pozícióba és csavarozza ismét a fogantyút, hogy rögzítse azt! (B. rajz).

4. Amennyiben hosszabbítót használ, bizonyosodjon meg arról, hogy a hosszabbító paraméterei, a kábeleket szakaszai megfelelnek a furórép paramétereivel. Ajánlott minél rövidebb hosszabbítót használni! A hosszabbító teljesen ki kell legyen feszítve!

MUNKAVÉGZÉS SZORÁN:


■ Fúrás mélység beállítása (B. ábra)

A fúrás mélység határolóval (4) beállíthatja a fúrás X anyagban való behatolásának mélységét. Ehhez:

- helyezze be az SDS-plus munkaeszközt a szerszámbefogóba (1) és tolja be az ellenállásig. Ellenkező esetben az SDS-plus szerszám holtjátéka hibás fúrás mélység beállítását eredményezhet;
- nyomja meg a fúrás mélység határoló rögzítőgombot (5) és húzza ki a határolót annyira, hogy a fúrászár vége és a fúrás mélység határoló vége közötti távolság a kívánt X fúrás mélység legyen;
- reteszelve a határolót a rögzítőgomb elengedésével.

■ Fúrászár kiválasztása

Betonba, téglába, kőbe és történő útvefűráshoz és a vésővel történő megmunkáláshoz SDS-plus munkaeszköz szükséges, amit az SDS-plus szerszámbefogóba (1) kell helyezni.



Acélban vagy fában történő fűráshoz SDS-plus nélküli munkaeszközt kell használni (pl. hengeres szárú fúrászár). Ezekhez a szerszámokhoz gyorsbefogós vagy fogaskoszorús fúrótokmányok szükségesek.

Ütmutató: Nem szabad SDS-plus nélküli szerszámokat használni útvefűráshoz vagy a vésős megmunkáláshoz. Az SDS-plus nélküli szerszámok és a fúrótokmányok útvefűrás vagy vésővel történő megmunkálás esetén megserülnek.

■ Fogaskoszorús fúrótokmány rögzítése (C. ábra)

- Csavarja be az SDS-plus rögzítőszarát (15) a fogaskoszorús fúrótokmányba (14).
- Rögzítse a fogaskoszorús fúrótokmányt (14) a reteszelőcsavarral (13).
- **FIGYELEM:** Ne feledje, hogy a reteszelőcsavar balmenetes.
- Tisztítsa meg a tokmány bedugott végét és finoman kenje be kenőzsírral.
- A fúrótokmány elforgatásával tolja be a rögzítőszarát az SDS-plus szerszámbefogóba (1) automatikus reteszelésig.
- Ellenőrizze a reteszelést a fogaskoszorús fúrótokmány meghúzásával.

■ Fogaskoszorús fúrótokmány levétele (D. ábra)

- Húzza hátra a rögzítőhüvelyt (3) és vegye le a fogaskoszorús fúrótokmányt (14).
- Leszerelés után óvja a cserélhető fogaskoszorús fúrótokmányt (14) a szennyeződésektől. Szükség esetén enyhén kenje be a porgyűjtő fogazatát.

■ A munkaeszköz cseréje

Az SDS-plus szerszámbefogó segítségével további szerszámok nélkül könnyen és kényelmesen kicserélheti a munkaeszközt.

Rendszerszintű okokból az SDS-plus munkaeszköz szabad mozgással rendelkezik. Ezért van ütés az üresjáratban. Ennek semmilyen hatása sincs a fűrt lyuk pontosságára, mert a fúrászár fűrés közben automatikusan központosodik.

A porvédő burkolat (2) nagymértékben megelőzi a por befogóba jutását a munkavégzés során. Vigyáznia kell a munkaeszköz behelyezésekor, hogy ne sérüljön meg a porvédő burkolat (2).

A megsérült porvédő burkolatot azonnal ki kell cserélni. Javasoljuk, hogy a cserét egy szervizközpontban végeztesse el.

■ SDS-plus munkaeszköz behelyezése (F. ábra)

- A beszerelt munkaeszköz végét meg kell tisztítani és enyhén be kell kenni. Lítiumzsír használata javasolt.
- Tegye be a munkaeszközt a fúrótokmányba egészen addig forgatva, míg automatikusan elzáródik.
- Ellenőrizze a reteszelést a munkaeszköz meghúzásával.

■ SDS-plus munkaeszköz kivétele (G. ábra)

FIGYELEM: A munka befejeztével a munkaeszköz forró lehet. Kerülje a munkaeszköz közvetlen megérintését és használjon megfelelő védőkesztyűt.

- Húzza hátra a karmantyút (3) és vegye ki a munkaeszközt.
- A munkaeszközöket kivételük után meg kell tisztítani.
- **SDS-plus nélküli munkaeszközök behelyezése (E. ábra)**
- Helyezze fel a fogaskoszorús fúrótokmányt (14).
- Nyissa ki a fogaskoszorús fúrótokmányt a karmantyú elfordításával annyira, míg behelyezhetővé válik a munkaeszköz. Helyezze be a munkaeszközt.
- Helyezze be a kulcsot (16) a fogaskoszorús fúrótokmány megfelelő nyílásaival és rögzítse a munkaeszközt.
- Állítsa az üzemmód kapcsolót (7) «Fúrás»-jelre - $\text{T}^{\#}$.

■ **SDS-plus nélküli munkaeszköz kivétele**

FIGYELEM: A munka befejeztével a munkaeszköz forró lehet. Kerülje a munkaeszköz közvetlen megérintését és használjon megfelelő védőkesztyűt.

- Forgassa el a tokmánykulcsal (16) a fogaskoszorús fúrótokmány (14) karmantyúját az óramutató járásával megegyező irányba, míg ki nem tudja venni a munkaeszközt.
- A munkaeszközöket kivételük után meg kell tisztítani.

■ **Üzemmód átváltása**

FIGYELEM: Az üzemmódot kizárólag kikapcsolt elektromos szerszám mellett szabad módosítani! Ellenkező esetben megsérülhet az elektromos szerszám.

Az elektromos szerszám üzemmódja az üzemmód kapcsolóval (7) módosítható. Az üzemmód átváltásához nyomja meg a retesz kioldó gombot (6) és állítsa az üzemmód kapcsolót a kívánt állásba, amit egy jellegzetes kattánás kísér.

Fúrás (1. ábra):

Állítsa a kapcsolót (7) a - $\text{T}^{\#}$ jelre.

Ütvefúrás (2. ábra):

Állítsa a kapcsolót (7) a - T^{Δ} jelre.

Vésés (fordulatszám zárolás) (3. ábra):
Állítsa a kapcsolót (7) a - T jelre «Vésés» állásban a szerszám bekapcsolásakor automatikusan megnő az ütések száma; így a szerszám a vésés során megnövelt teljesítménnyel dolgozik.

Véső pozíciójának módosítása (4. ábra):

Helyezze be a vésőt a szerszámbefogóba. Forgassa el az üzemmód kapcsolót (7) állásba T^{Δ} . Forgassa el a szerszámbefogót a véső kívánt munkaállásba állításával. Állítsa az üzemmód kapcsolót (7) «Vésés» állásba. A szerszámbefogó így reteszelve lesz ebben az állásban.

Vésés alatt hagyja mindig az üzemmód kapcsolót (7) «Vésés» állásban.

■ **Bekapcsolás/kikapcsolás**

- Az elektromos szerszám bekapcsolásához nyomja meg és tartsa benyomva a kapcsológombot (9).
- Az elektromos szerszám kikapcsolásához engedje el a

kapcsológombot (9).

HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÓK:

- Csempék lyukfúrásához állítsa az üzemmód kapcsolót (7) «fúrás» állásba. Miután kifúrta a lyukat a csempén, állítsa az üzemmód kapcsolót «ütfefúrás» állásba és ütfefúrással folytassa a munkát.
- Betonban, kőben és falazatban végzett fúrásokról kemény ötvözetből készült fúrószárat kell használni.
- Mennyezet fúrása esetén, a leeső por elleni védelem céljából, használjon fúrószárra szerelhető porgyűjtő gumi gyűrűt (17) (lásd F. ábra).
- Fémben végzett fúrásához csak éles fémfúrókat szabad használni.

■ **Túlterhelési tengelykapcsoló**

Ha a használatban lévő munkaeszköz elakad vagy beragad, leáll a fúrókalapács meghajtása. A munkavégzés során fellépő erők miatt mindig stabilan állva, két kézzel erősen fogja az elektromos szerszámot. Az elektromos szerszám elakadása esetén kapcsolja ki a gépet és lazítsa meg a munkaeszközt. Az elakadt fúrókalapács bekapcsolásakor erős visszarágások lépnek fel.

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS:

A készüléket gyermekektől elzárva, tiszta állapotban kell tárolni, óvni a nedvességtől és a portól. A tárolási feltételeknek lehetetlenné kell tenniük a gép mechanikus sérülését és a káros légköri tényezők hatását. A külső műanyag részek nedves törölendővel és puha tisztítószerezrel tisztíthatók.

FIGYELEM: SOHASE használjon oldászerkeket.

Betonba fúrás után, nagyon poros környezetben, javasolt a szellőzőnyílásokat és a szerszámtartót sűrített levegővel (legfeljebb 0,3 MPa nyomáson) átfújni. Ez megelőzi a csapágycsere sérülését és eltávolítja a motorhűtő levegő beáramlását akadályozó port.

A műszaki ellenőrzés magában foglalja a kenőanyag cserét az átviteli mechanizmusban. A kenőanyagot minden 40-50 munkaórát követően kell kicserélni.

A kenőanyag cseréjét kizárólag szakszervizben vagy szakember által kell elvégeztetni a készülék sérülése kockázatának elkerüléséhez.

SZÁLLÍTÁS:

A fúrókalapácsot nedvesség, por és apró részecskék okozta szennyeződéstől védő szállítótásakában kell szállítani és tárolni, különösen a szellőző nyílásokat kell bebiztosítani. A gép belsejébe kerülő apró részecskék a motor károsodását okozhatják.

TIPIKUS MEGHIBÁSODÁSOK ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA:

Nem működik a fúrókalapács:

- ellenőrizze a tápkábel megfelelő csatlakoztatását, valamint a biztosítékokat,

A fúrókalapács «akadozik» vagy szikrázik:


- ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a szénkeféket.

■ **A szénkefék cseréje (H. ábra)**

A motor szénkefékkel felszerelt, amelyek kopó alkatrészek. Ha elkopnak, vagy közel kerülnek a «kopási határértékhez», ami 6 mm, akkor fennáll a motor súlyos meghibásodásának veszélye.

A kefék elkopásának megállapítása után újakra kell cserélni őket.

Ezenkívül mindig tartsa tisztán a szénkeféket, hogy azok szabadon mozoghassanak a kefetartókban.

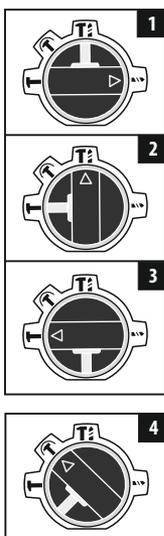

A kefék cseréjét mindig párban kell végezni. Kizárólag azonos szénkeféket szabad használni.



FIGYELMEZTETÉS!

A szénkefék cseréje előtt mindig húzza ki a tápkábel tápdugóját a hálózati aljzattól.

A szénkefék cseréjéhez csavarja ki egy lapos csavarhúzóval a fúrókalapács kefetartójának (11) mindkét oldalán és vegye ki a keféket. Az új kefék felhelyezése után húzza meg a kefetartókat.

Csere után 5 percig üresjáratban járassa a gépet.

- Ha az elektromos szerszám annak ellenére sem működik, hogy tápfeszültségre van csatlakoztatva és új szénkefék vannak felszerelve, küldje el a készüléket a garanciakártyán megadott címen található szervizbe.

SZÁLLÍTÁS:

A fúrógépet hordládában kell szállítani és tárolni, amely megóvja a nedvességtől, a portól és a kisméretű tárgytaktól! Különösen a szellőzőnyílásokat kell védeni! A gépházba bejutó kis elemek rongálhatják a motort!

GYÁRTÓ:

PROFIX Sp. z o.o.

Marywilka u. 34,

03-228 Varsó, LENGYELORSZÁG

Ez a gép megfelel a nemzeti és európai szabályoknak, valamint a biztonsági előírásoknak.

FIGYELEM! Műszaki problémák esetén lépjen kapcsolatba a márkaszervizzel. Minden javítást szakképzett személy végezhet, kizárólag eredeti cserealkatrészt használva!

KÖRNYEZETVÉDELEM:



FIGYELEM! Ez a jel jelöli, hogy a használt készüléket tilos egyéb hulladékkal egy helyen elhelyezni (pénzbüntetés terhe mellett). Elektromos és elektronikus gépek veszélyes alkotórészei negatívan befolyásolják a környezetet és az emberek egészségét.

Minden háztartásnak hozzá kell járulnia a használt készülékek visszanyeréséhez és újrahasznosításához. Úgy Lengyelországban, mint Európában megszervezik vagy már léteznek a használt készülékek gyűjtési rendszere, melynek keretében az adott készülék minden értékesítési helyén kötelesek átvenni a használt készüléket. Ezenkívül léteznek ilyen típusú készülékek gyűjtő központjai is.

PIKTOGRAMOK:

A névleges táblázatban szereplő rajzok magyarázata:



– «**Bekapcsolás és működtetés előtt olvassa el a használati utasításokat!**»



– «**Védőszemüveg használata kötelező!**»



– «**Hallásvédő használata kötelező!**»



– «**Porvédő maszk használata kötelező!**»



A PROFIX cég politikája az, hogy folyamatosan tökéletesítse termékeit, ezért fenntartja magának azt a jogot, hogy a termék specifikációját előzetes tájékoztatás nélkül módosítsa! A használati utasításokban megjelölt ábrák csak példák, ezek kicsit eltérhetnek a megvásárolt eszköz valódi arculatótól!

Jelen használati utasítást szerzői jogok védik. A PROFIX Sp. z o.o. társaság írásos hozzájárulása nélküli másolása/sokszorosítása tilos!

DT-C2/d_zg/0100/04

Łomna Las: 2022.02.15

(EN) EC/EU DECLARATION OF CONFORMITY
(PL) DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE/UE
(RO) DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE/UE

(LV) EK/ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
(LT) EB/ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
(CS) ES/EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

(HU) EK/EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA

(EN) MANUFACTURER	(PL) PRODUCENT	(RO) PRODUCĂTOR	(LV) RAŽOTĀJS	(LT) GAMINTOJAS	(CS) VÝROBCE	(HU) GYÁRTÓ
----------------------	-------------------	--------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------

PROFIX Sp. z o.o. ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa

(EN) Person who was authorized to develop technical documentation:	(LT) Asmuo įgaliojotas parengti techninę dokumentaciją:
(PL) Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej:	(CS) Osoba oprávněna připravit technickou dokumentaci:
(RO) Persoana împuternicită pentru pregătirea documentației tehnice:	(HU) Műszaki dokumentáció elkészítésére meghatalmazott személy:
(LV) Persona atbildīga par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu:	

Mariusz Rotuski, Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX, ul. Dobra 3, Łomna Las, 05-152 Czoszów

(EN) Rotary Hammer (PL) Młotowiertarka (RO) Ciocan rotopercutor (LV) Perforators (LT) Perforatorius (CS) Vrtací kladivo (HU) Fúrókalapács

TRYTON TMM710K

Z1C-HW-2649

220-240 V; 50 Hz; 710 W; kl. II; ø 26; n₀: 930/min

SZ201.....SZ507

(EN) The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: (PL) Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: (RO) Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii. (LV) Lepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesību aktam (LT) Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamosius Sąjungos teisės aktus: (CS) Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie: (HU) A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak:

(EN) 2006/42/EC (OJ L 157, 9.6.2006, p. 24–86); 2014/30/EU (OJ L 96, 29.3.2014, p. 79–106); 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88–110) change 2015/863/UE;
(PL) 2006/42/WE (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, str. 24–86); 2014/30/UE (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, str. 79–106); 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, str. 88–110), zmiana 2015/863/UE;
(RO) 2006/42/CE (JO L 157, 9.6.2006, p. 24–86); 2014/30/UE (JO L 96, 29.3.2014, p. 79–106); 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (JO L 174, 1.7.2011, p. 88–110) schimbare 2015/863/UE;
(LV) 2006/42/EK (OV L 157, 9.6.2006., 24./86. lpp.); 2014/30/ES (OV L 96, 29.3.2014., 79./106. lpp.); 2011/65/ES (2011. gada 8. jūnijs) par dažāu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (OV L 174, 1.7.2011., 88./110. lpp.) maiņa 2015/863/UE;
(LT) 2006/42/EB (OL L 157, 2006 6 9, p. 24–86); 2014/30/ES (OL L 96, 2014 3 29, p. 79–106); 2011/65/ES 2011 m. birželio 8 d. dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (OL L 174, 2011 7 1, p. 88–110); pokytis 2015/863/UE;
(CS) 2006/42/ES (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24–86); 2014/30/EU (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 79–106); 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88–110) změna 2015/863/UE;
(HU) 2006/42/EK (HL L 157, 2006.6.9., 24–86. o.); 2014/30/EU (HL L 96, 2014.3.29., 79–106. o.); 2011/65/EK irányelve (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (HL L 174., 2011.7.1., 88–110. o.) változás 2015/863/UE;

(EN) References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:
(PL) Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:
(RO) Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:
(LV) Atsauces uz attiecīgajiem izmantotajiem saskaņotajiem standartiem vai uz citām tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz ko tiek deklarēta atbilstība:
(LT) Susijusių taikytų darnųjų standartų nuorodos arba kitų techninių specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitikties, nuorodos:
(CS) Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:
(HU) Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki leírásokra való hivatkozás, amelyekre a kapcsolatban megfeleléségi nyilatkozatot tették.

EN 60745-1:2009+A11:2010 EN 60745-2-6:2010

EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019

IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017

Mariusz Rotuski

Półnomocnik Zarządu ds. Certyfikacji

Representative of the Board for Certification

(EN) This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. (PL) Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. (RO) Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului. (LV) Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja atbildību. (LT) Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe. (CS) Toto prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce. (HU) E megfeleléségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére kerül kibocsátásra.

